FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO GET STARTED. SEE OTHER SIDE FOR CONTROLS AND TROUBLESHOOTING.

GETTING STARTED

Package Contents

X20 Truly Wireless Earphones

Charging Case

Eartips (3 Pairs)

USB-C Charging Cable

FR CONTENU DE L'EMBALLAGE:
Casque d'écoute sans fil Truly X20
Socle de chargement
Oreillettes (3 paires)
Câble de chargement USB-C

ES CONTENIDO DEL PAQUETE:
Auriculares verdaderamente inalámbricos X20
Caso de carga
Puntas (3 pares)
Cable de carga USB-C

JA 内容物:
X20 トゥルーリー・ワイヤレス・イヤホン
充電ケース
イヤーチップ（3ペア）
USB-C 充電ケーブル

RU СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:
Спортивные наушники True Wireless X20
Футляр-аккумулятор
Силиконовые насадки (3 пары)
Зарядный кабель USB-C

STEP 1: CHARGING

Connect charging case to a USB port or wall adapter using the included USB cable.

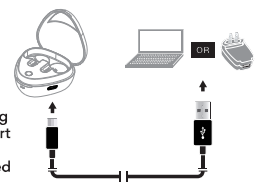

Place **both earpieces** in the case and close the lid or press the button on the case to charge.

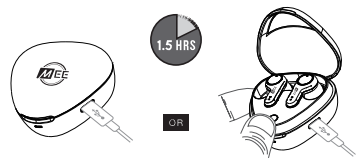

Charging Case Indicator Lights

Earpiece Indicator Lights

Charging: Solid White

Charged: Lights off

FR ÉTAPE 1 - RECHARGE:
Branchez l'étui de transport au chargeur USB.
Indicateur lumineux sur l'étui de chargement:
Rouge clignotant : en chargement
Blanc solide : chargé
Placez les deux oreillettes dans l'étui et refermez le couvercle ou appuyez sur le bouton sur l'étui pour mettre en charge.
Voyant lumineux des oreillettes:
Lumières blanches solides : en charge
Lumières éteintes : Chargé

ES PASO 1 - CARGA:
Conecte la funda de transporte a un cargador USB.
Luces indicadoras de batería de la caja de carga:
Rojo intermitente: cargando
Blanco fijo: cargado
Coloque los dos auriculares en el caso de cargar.
Luces indicadoras del auricular:
Luces blancas sólidas: cargando
Luces apagadas: cargado

RU ШАГ 1 - ЗАРЯДКА:
Подключите футляр-аккумулятор к USB-адаптеру переменного тока или USB-порту включенного компьютера.
Индикатор аккумулятора футляра:
Мигающий красный индикатор: Заряжается
Сплошной белый индикатор: Зарядка завершена
Положите оба наушника в футляр и закройте крышку или нажмите кнопку на футляре для зарядки.
Индикаторы состояния наушников:
Сплошные белые индикаторы: Заряжается
Индикаторы выключены: Зарядка завершена

JA ステップ 1 - 充電:
ケースをUSB充電器と接続
充電ケースインジケーター:
赤の点滅：充電中
白の点灯：充電完了
充電する時は両方のイヤホンをケースに入れ、フタを閉めるかボタンを押します。
イヤホン本体インジケーター:
白の点灯：充電中
点灯が消える：充電完了

STEP 2: PAIRING

Remove **both earpieces** from the case.

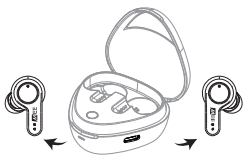

The **right earpiece** will automatically enter Bluetooth pairing mode.

Open the Bluetooth menu on your device and select "MEE audio X20".

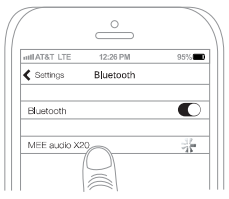

Earpiece Indicator Lights

Pairing mode is indicated by flashing alternating blue and white lights

Earpiece Indicator Lights

Once pairing is complete, a blue light will blink intermittently

FR ÉTAPE 2 - JUMELAGE EN COURS:
Enlevez les oreillettes de l'étui
L'oreillette droite entrera en mode jumelage Bluetooth automatiquement
Le mode jumelage est indiqué par des voyants lumineux bleus et blancs clignotants de façon alternative.
Ouvrez le menu Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "MEE audio X20"
Une fois le jumelage complété, un voyant lumineux bleu clignotera de façon intermittente.

ES PASO 2 - EMPAREJAMIENTO:
Retire ambos auriculares del estuche
El auricular derecho entrará automáticamente en el modo de emparejamiento de Bluetooth
El modo de emparejamiento se indica parpadeando alternando luces azules y blancas
Abra el menú de Bluetooth en su dispositivo y seleccione "MEE audio X20".
Una vez que se complete el emparejamiento, una luz azul parpadeará intermitentemente

JA ステップ 2 - ペアリング:
両方のイヤホンをケースから出します
右側のイヤホンが自動的にペアリングモードになります
ペアリングモード時はライトが青と白に点滅します
ご利用のデバイスのブルートゥースメニューを開き"MEE audio X20"を選択します
ペアリングが完了するとライトが青の間隔的な点滅になります

RU ШАГ 2 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ:
Выньте оба наушника из футляра
Правый наушник автоматически перейдет в режим сопряжения
Режим сопряжения обозначается мигающими синими и белыми индикаторами
Откройте Bluetooth-меню на вашем устройстве и выберите «MEE audio X20»
После завершения сопряжения синий индикатор будет мигать

STEP 3: FITTING

Select the eartips with the best sound and comfort for your ears.

Identify the **left** and **right earpieces**.



Put each earpiece in the corresponding ear.

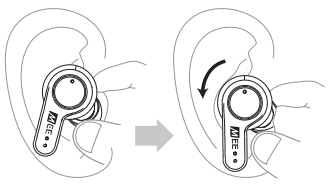

Adjust each earpiece until it fits flush in your ear and the eartip seals the ear canal. If your music sounds tinny or lacks bass, try different eartips.

FR ÉTAPE 3 - AJUSTEMENT:
D'essayer toutes les tailles et de choisir les embouts qui vous offre le meilleur son et confort pour vos oreilles.
Identifiez les oreillettes de gauche et de droite
Mettez l'oreillette correspondante dans chaque oreille
Ajustez chaque oreillette afin que l'embout soit ajusté et bouche le canal de votre oreille. Si votre musique manque de son grêles ou graves, essayez des embouts différents.

ES PASO 3 - ADECUADO:
Pruebe los cuatro tamaños y seleccione las cubiertas de auriculares que le proporcionen el mejor sonido y la mejor comodidad para sus oídos.
Identifique el auricular izquierdo y derecho.
Ponga cada auricular en la oreja correspondiente.
Ajuste cada auricular hasta que encaje en su oreja y la punta de la oreja selle el canal auditivo. Si su música suena pequeña o carece de graves, pruebe con diferentes tapones.

RU ШАГ 3 - НОШЕНИЕ:
Выберете насадки, обеспечивающие наилучший звук и комфорт.
Определите левый и правый наушники
Разместите наушники в соответствующие уши
Отрегулируйте каждый наушник так, чтобы он плотно сидел в ухе. Если ваша музыка звучит неприятно или не хватает басов, установите насадки другого размера

JA ステップ 3 - 装着:
自分の耳に最適なイヤーチップを選びます
イヤホンの右、左を確認します
それぞれのイヤホンを耳に正しく装着して下さい
イヤホン本体が耳に固定され、イヤーチップが内耳にフィットするように調整します。ベース音がしっかり聞こえなかったりする場合は、イヤーチップのサイズを変えてみて下さい。

STEP 4: ACTIVE NOISE CANCELING (ANC)

Press and hold the **touch panel** on either earpiece for 2 seconds to enable or disable the Active Noise Canceling (ANC) function. A voice prompt will provide the ANC status.

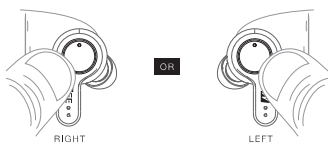

HOLD **touch panel** on either earpiece for 2 secs

FR ÉTAPE 4 - ÉLIMINATION ACTIVE DU BRUIT (ANC):
Appuyez et maintenez l'écran tactile sur n'importe quelle des oreillettes pour 2 secondes afin d'activer ou désactiver la fonction d'Élimination active du bruit (ANC). Une invite vocale vous fournira l'état ANC.

ES PASO 4 - CANCELACIÓN ACTIVA DE RUIDO:
Mantenga presionado el panel táctil en un auricular durante 2 segundos para habilitar o deshabilitar la función de cancelación activa de ruido (ANC). Un mensaje de voz proporcionará el estado de ANC.

RU ШАГ 4 - СИСТЕМА АКТИВНОГО ШУМОПОДАВЛЕНИЯ:
Чтобы включить или выключить функцию Активного Шумоподавления, коснитесь и удерживайте сенсорную панель правого или левого наушника 2 секунды

JA ステップ 4 - アクティブ・ノイズキャンセリング(ANC):
イヤホン本体のタッチパネルを約2秒間長押しすると、アクティブ・ノイズキャンセリング(ANC)のオン・オフができます。また同時に音声メッセージにてお知らせします。

STEP 5: POWERING OFF

When done listening, place **both earpieces** back in the case and close the case lid.

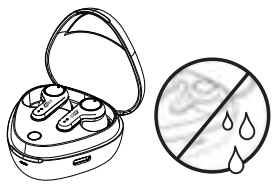

Note: If earpieces are sweaty or damp, allow them to fully dry before storing them in the case.

FR ETAPE 5 - ÉTEINDRE:
Lorsque l'écoute est terminée, placez les deux oreilles dans leur étui et fermez le couvercle.
Remarque : si les oreillettes sont humides ou suintées, laissez-les sécher complètement avant de les remettre dans l'étui.

ES PASO 5 - APAGANDO:
Cuando haya terminado de escuchar, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche.
Nota: si los auriculares están sudados o húmedos, déjelos secar completamente antes de guardarlos en el estuche.

RU ШАГ 5 - ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
По окончании прослушивания положите оба наушника обратно в футляр и закройте крышку.
Примечание: если наушники потные или влажные, дайте им полностью высохнуть, прежде чем класть в футляр для предотвращения коррозии.

JA ステップ 5 - 電源オフ:
リスニング終了したら両方のイヤホンはケースに収納し、フタを閉めて下さい。
注意：イヤホンが汗ばんでいたり、濡れていたりしてる場合は良く乾かしてからケースに収納して下さい。

SUBSEQUENT USE

When removed from the charging case, the X20 reconnects automatically to the last paired Bluetooth device that is in range.

To reconnect manually, open the Bluetooth menu on your device and select "MEE audio X20" from the Bluetooth device list.

You can also use either earpiece as a single-ear headset by leaving the other earpiece in the case.

FR UTILISATIONS ULTÉRIEURES:
Lorsque le X20 est débranché du socle de chargement, il se branchera automatiquement au dernier appareil Bluetooth dans un rayon près. Pour le rebrancher manuellement, ouvrez le menu Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez "MEE audio X20" de la liste des appareils Bluetooth. Vous pouvez également utiliser n'importe quelle oreillette à titre de casque d'écoute unique en laissant une seule oreillette dans l'étui.

ES USO POSTERIOR:
Cuando se retira del estuche de carga, el X20 se vuelve a conectar automáticamente al último dispositivo Bluetooth emparejado que esté dentro del alcance. Para volver a conectarse manualmente, abra el menú de Bluetooth en su dispositivo y seleccione "MEE audio X20" en la lista de dispositivos Bluetooth. También puede usar solo el auricular derecho como un auricular mono dejando el auricular izquierdo en el estuche.

RU ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
После извлечения из футляра X20 автоматически подключается к последнему подключенному устройству Bluetooth находящемуся в зоне действия. Для подключения вручную откройте Bluetooth-меню на своем устройстве и выберите «MEE audio X20» в списке Bluetooth-устройств. Вы можете использовать правый или левый наушник в качестве гарнитуры, оставив второй наушник в футляре.

JA 続けて使用する場合:
X20はケースから取り出すと、自動的に最後にペアリングしたデバイスと接続されます（通信距離内である事が前提です）。手動で再接続する場合はご利用のデバイスのブルートゥースメニューを開き"MEE audio X20"を選択します。片方のイヤホンをケースに残したまま、ひとつのイヤホンだけをケースから取り出し、モノラルヘッドセットとして使用する事もできます。

SEE OTHER SIDE FOR PACKAGE CONTENTS AND PAIRING INSTRUCTIONS

FUNCTIONALITY & CONTROLS

Power On

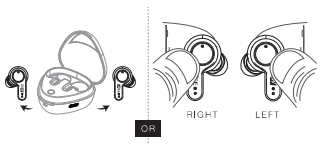

remove from case | HOLD **touch panel** on each earpiece for 3 secs

Power Off

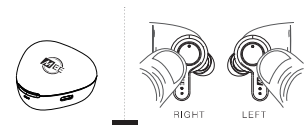

place in case and close lid | HOLD **touch panel** on each earpiece for 10 secs

Play / Pause

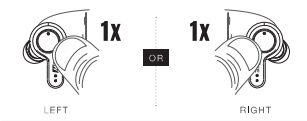

TAP **touch panel** on either earpiece

Turn ANC On / Off

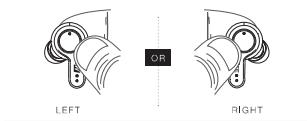

HOLD **touch panel** on either earpiece for 2 secs

Siri* / Google Assistant™ / Voice Control

TAP **touch panel** on either earpiece **2x**

Previous Track



TAP **touch panel** on left earpiece **3x**

Next Track

TAP **touch panel** on right earpiece **3x**

Answer / End Call

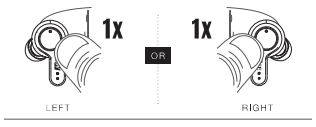

TAP **touch panel** on either earpiece

Reject Call

TAP **touch panel** on either earpiece **2x**

FR FONCTION ET CONTRÔLES DE BASE:
Pour allumer : enlevez les oreillettes de l'étui OU enfoncez l'écran tactile sur chaque oreillettes pour 3 secondes.
Pour éteindre : placez les oreillettes dans l'étui OU enfoncez l'écran tactile sur chaque oreillette pour 10 secondes.
Lecture/Pause : tappez l'écran tactile sur n'importe quelle oreillette.
Allumer/Éteindre le ANC : maintenez l'écran tactile sur n'importe quelle oreillette pour 2 secondes.
Répondre/raccrocher à un appel : tappez l'écran tactile sur n'importe quelle oreillette.
Refuser un appel : tappez l'écran tactile sur n'importe quelle des oreillettes 2x
Pour activer SIRI/Google Assitant/invite vocale : tappez sur l'écran tactile sur n'importe quelle des oreillettes 2x
Prochaine piste en lecture : tappez l'écran tactile sur l'oreillette droite 3x
Piste de lecture précédente : tappez l'écran tactile sur l'oreillette gauche 3x

JA **基本機能と操作**:
電源オン/オフ：ケースから取り出すと自動的にオンになります。もしくはそれぞれのイヤホンのタッチパネルを約 3 秒長押しします。
電源オフ：ケースに入れると自動的にオフになります。もしくはそれぞれのイヤホンのタッチパネルを約 5 秒長押しします。
再生一時停止：どちらかのイヤホンのタッチパネルをタップします
ANC のオン/オフ：どちらかのイヤホンのタッチパネルを約 2 秒長押しします。
電話の応答いうれかのイヤホンのタッチパネルをタップします
かかってきた電話を拒否する：どちらかのイヤホンのタッチパネルを 2 度タップします
SIRI/Google Assistant/voiceの起動：いずれかのイヤホンのタッチパネルを 2 回タップします
次の曲：右側のイヤホンのボタンを 3 度タップします
前の曲：左側のイヤホンのボタンを 3 度タップします

ES FUNCIONALIDAD BÁSICA Y CONTROLES:
Encendido: retire del estuche o mantenga presionado el botón en cada auricular durante 3 segundos
Apagado: colóquelo en la caja p sptenga el botón en el auricular derecho durante 5 segundos
Reproducir/pausar: presione el botón en cualquier auricular
Para Activar/Desactivar ANC: mantenga presionado el panel táctil en cualquiera de los auriculares durante 2 segundos
Responder/ finalizar llamada: presione el botón en cualquier auricular
Rechazar llamada: presione el botón en cualquier auricular 2 veces
Para Activar SIRI / Asistente de Google / Comando de voz: toque el panel táctil en cualquiera de los auriculares 2x
Siguiente pista: presione el botón en el auricular derecho 3 veces
Pista anterior: presione el botón en el auricular izquierdo 3 veces

RU **ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ**:
Включение: выньте из футляра или коснитесь и удерживайте сенсорную панель на каждом наушнике в течение 3 секунд
Выключение: положите в футляр или коснитесь и удерживайте сенсорную панель на каждом наушнике в течение 10 секунд
Воспроизведение / пауза: коснитесь сенсорной панели на любом наушнике
Включение / выключение функции Активного Шумоподавления: коснитесь и удерживайте сенсорную панель на любом наушнике 2 секунды
Ответ / завершение вызова: коснитесь сенсорной панели на любом наушнике
Отклонить звонок: коснитесь сенсорной панели на любом наушнике 2 раза
Активация SIRI / голосовой контроль / голосовой набор: коснитесь сенсорной панели на любом наушнике 2 раза
Следующий трек: коснитесь сенсорной панели на правом наушнике 3 раза
Предыдущий трек: коснитесь сенсорной панели на левом наушнике 3 раза

PAIRING NEW DEVICES

When removed from the charging case, the X20 will automatically enter Bluetooth pairing mode if a previously paired device is not found. Select "MEE audio X20" in the Bluetooth menu of the new device you wish to pair to complete the pairing process.

To manually enter pairing mode:

Remove **right earpiece** from case, press and hold the touch panel for 10 seconds to power it off, release the touch panel, then press and hold it again for 5 seconds again until the blue and white lights flash indicating pairing mode.

Select "MEE audio X20" in the Bluetooth menu of the new device you wish to pair to complete the pairing process.

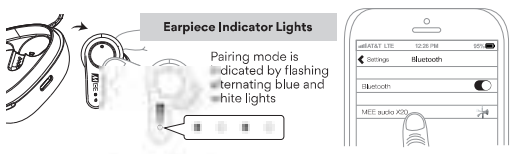

FR JUMELER À DE NOUVEA
Lorsque les oreillettes so e
du mode Bluetooth auto es
oreillettes ont déjà été jumelées ne se trouve pas.
Sélectionnez "MEE audio X20" dans le menu Bluetooth du nouvel appareil que vous désirez vous jumeler afin de terminer le jumelage.
Pour entrer manuellement le mode jumelage, enlevez l'oreillette droite de l'étui puis appuyez et maintenez l'écran tactile pour 10 secondes afin d'éteindre l'oreillette, relâchez l'écran tactile puis appuyez et maintenez-le à nouveau pour 5 secondes jusqu'à ce que les indicateurs lumineux bleu et blanc clignotent indiquant le jumelage en cours.
Choisissez "MEE audio X20" du menu Bluetooth du nouvel appareil que vous désirez jumeler afin de compléter le jumelage

ES EMPAREJAR NUEVOS DISPOSITIVOS :
Cuando se retira del estuche de carga, el X20 ingresará automáticamente al modo de emparejamiento Bluetooth si no se encuentra un dispositivo emparejado previamente. Seleccione "MEE audio X20" en el menú de Bluetooth del nuevo dispositivo que desea emparejar para completar el proceso de emparejamiento.
Para ingresar manualmente al modo de emparejamiento, retire el auricular derecho del estuche, presione y mantenga presionado el panel tactil durante 10 segundos para apagarlo, suelte el panel tácil luego presione y manténgalo nuevamente durante 5 segundos hasta que las luces azul y blanca parpadean indicando emparejamiento modo.
Seleccione "MEE audio X20" en el menú Bluetooth del nuevo dispositivo que desea emparejar para completar el proceso de emparehamento.

RU **СОПРЯЖЕНИЕ НОВЫХ УСТРОЙСТВ**:
После изъятия из зарядного чехла X20 автоматически перейдет в режим сопряжения, если ранее сопряженное устройство не было найдено.
Откройте Bluetooth-меню на устройстве, которое вы хотите подключить и выберите «MEE audio X20», чтобы завершить процесс подключения.
Чтобы вручную войти в режим сопряжения, выньте правый наушник из футляра. Коснитесь и удерживайте сенсорную панель в течение 10 секунд, чтобы выключить его. Отпустите сенсорную панель, затем снова коснитесь и удерживайте ее в течение 5 секунд, пока синие и белые индикаторы не начнут мигать, указывая режим сопряжения.
Откройте Bluetooth-меню на устройстве, которое вы хотите подключить и выберите «MEE audio X20», чтобы завершить процесс подключения.

TROUBLESHOOTING

A factory reset can be used to restore all features to their factory settings and delete all previous Bluetooth pairings from memory.

1) Place both earpieces in the case and close the lid

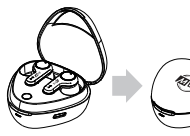

2) Open the lid, then press and hold the reset button on the case for approximately 10 seconds, until you see a solid white light on both earpieces

3) Release the button and allow the reset process to complete

4) Once you see alternating blue and white lights on the right earpiece indicating that the earphones are in pairing mode, follow the instructions in the "PAIRING" section to create a new pairing with your device

FR RÉSOLUTION DE PROBLÈMES:
Paramètres d'usine : une réinitialisation des paramètres d'usine peut être faite pour remettre toutes les fonctions aux paramètres d'usine et supprimer les jumelages enregistrés en mémoire.
Placez les deux oreillettes dans leur étui et refermez le couvercle.
Ouvrez le couvercle, puis appuyez et maintenez le bouton de remise à zéro sur l'étui pour environ 10 secondes, jusqu'à ce que vous voyez un indicateur lumineux blanc solide sur les deux oreillettes.
Relâchez le bouton et allouez au processus de remise à zéro de terminer
Une fois que les indicateurs lumineux bleu et blanc sur l'oreillette de droite indiquant que celle-ci est en mode de jumelage, suivez les directives dans la section "JUMELAGE" afin de jumeler avec un nouvel appareil

ES RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Restablecimento de fábrica: se puede usar un restablecimento de fábrica para restaurar todas las funciones a sus configuraciones de fábrica y eliminar todos los emparejamientos anteriores de Bluetooth de la memoria.
Coloque ambos auriculares en el estuche y cierre la tapa
Abra la tapa, luego presione y mantenga presionado el botón de reinicio en la carcasa durante aproximadamente 10 segundos, hasta que vea una luz blanca fija en ambos auriculares
Suelte el botón y permita que se complete el proceso de reinicio
Una vez que vea luces alternas azules y blancas en el auricular derecho que indican que los auriculares están en modo de emparejamiento, siga las instrucciones en la sección "EMPAREJAMIENTO" para crear un nuevo emparejamiento con su dispositivo

RU **УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК**:
Сброс настроек: Сброс настроек можно использовать для восстановления заводских настроек всех функций и удаления всех предыдущих Bluetooth-сопряжений из памяти.
Положите оба наушника в футляр и закройте крышку
Откройте крышку, затем нажмите и удерживайте кнопку сброса на корпусе футляра примерно 10 секунд, пока не увидите сплошные белые индикаторы на обоих наушниках.
Отпустите кнопку и дождитесь завершения процесса сброса.
Когда вы увидите чередующиеся синие и белые индикаторы на правом наушнике, указывающие, что наушники находятся в режиме сопряжения, следуйте инструкциям в разделе «Подключение», чтобы создать новое соединение с вашим устройством.

WARRANTY

MEE audio products purchased from authorized resellers are covered by a 1-year manufacturer warranty. For more information, contact your local MEE audio dealer or visit **MEEaudio.com/Support**

FR GARANTIE: Les produits MEE achetés de détaillants autorisés sont couverts par une garantie d'un an du manufacturier. Pour plus d'informations, visitez le site **MEEaudio.com/Support**

ES GARANTÍA: Los productos de audio MEE adquiridos de revendedores autorizados están cubiertos por una garantía de fabricante de 1 año. Para mayor información, vea la página **MEEaudio.com/Support**

RU ГАРАНТИЯ: Наушники MEE audio, приобретенные у авторизованных дилеров, имеют годовую гарантию производителя. Для получения дополнительной информации пройдите по ссылке **MEEaudio.com/Support**

JA 保証: 正規販売店で購入された MEE audio製品は1年間の製造者保証しています。 詳細については、お近くの MEE audio 販売店に問い合わせるか、訪問してください。 **MEEaudio.com/Support**

WARNINGS

Using headphones at high volumes for extended periods of time will result in permanent hearing damage. It is advised you keep volume levels moderate to low at all times for your safety. Turn the volume all the way down after connecting your earphones, then gradually increase the volume until you reach a comfortable listening level. Do not use headphones while driving a car, cycling, operating machinery, or performing other activities that require hearing surrounding sounds.

Keep the device and packaging out of reach of children.

This device is designed and manufactured to operate within its defined design limits. Misuse may result in electric shock or fire. Read and follow these instructions carefully.

- If submersed in water, do not turn the device on until completely dried. Note liquid submersion voids the warranty.
- Danger of explosion or fire if batteries are damaged. Keep away from direct sunlight, naked flames, flammable gasses, or heat sources such as radiators or stoves
- Battery performance will be severely decreased when stored in extreme temperatures: below -10°C/14°F or above 45°C/113°F including direct sunlight
- Do not use around flammable gasses as fire or explosion may occur.
- There are no user replaceable/repairable parts in the device. Disassembling it will void your warranty. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer

Changes or modifications to this unit not expressly approved by MEE audio could void the user's authority to operate the equipment.

FR AVERTISSEMENT: L'utilisation d'écouteurs à un volume élevé pendant de longues périodes peut entraîner des dommages auditifs permanents. Il est avisé que vous gardez le volume à des niveaux modérés à pas en tout temps pour votre sécurité. Baissez le volume complètement une fois votre casque d'écoute jumelé, puis augmentez-le graduellement jusqu'à ce que votre volume d'écoute soit confortable. Ne pas utiliser en conduisant une voiture, un vélo, en manipulant des machines ou en effectuant d'autres activités qui exigent que les sons environnants soient entendus. Gardez l'appareil et l'emballage hors de portée des enfants. Cet appareil est conçu et fabriqué pour fonctionner selon des limites définies préconçues. Une mauvaise utilisation pourrait causer l'électrocution, voire un incendie. Veuillez lire et suivre les indications attentivement. Si vous submergez l'appareil, évitez d'allumer l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement sèche. Remarque : une submersion dans un liquide annulera la garantie.
Si les piles sont endommagées, il y a risques d'incendie ou d'explosion. Gardez l'appareil loin des rayons du soleil, des flammes ouvertes, gaz inflammables ou autres sources de chaleur tels des radiateurs ou des fourneaux. La performance de la batterie décline lorsque le casque sera conservé dans des températures extrêmes : en dessous de -10 °C ou au-dessus de 45 °C y compris en exposition direct aux rayons du soleil. N'utilisez pas le casque près de gaz inflammables car cela peut créer des incendies ou des explosions. Ce casque ne contient pas de pièces internes remplaçables/réparables par l'utilisateur. Démonter le casque annulera votre garantie. Utilisez uniquement des accessoires/ajouts spécifiés par le fabricant. Tout changement/modification à cet appareil non approuvé expressément par la MEE audio pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

ES ADVERTENCIA: El uso de los auriculares a un volumen alto o moderado por periodos de tiempo prolongados causará un daño auditivo permanente. Se recomienda que mantenga los niveles de volumen de moderados a bajos en todo momento para su seguridad. No los utilice mientras conduce un auto, una bicicleta, al operar maquinaria o mientras realiza otras actividades que requieran escuchar los sonidos circundantes. Mantenga el dispositivo y empaque fuera del alcance de los niños. Este dispositivo está diseñado y fabricado para fncionar dentro de sus límites de diseño definidos. El uso incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio. Lea y siga estas instrucciones cuidadosamente. Si se sumerge en agua, no encienda el dispositivo hasta que esté completamente seco. Nota: la inmersión líquida anula la garantía. Peligro de explosión o incendio si las baterías están dañadas. Mantener alejado de la luz solar directa, llamas desnudas, gases inflamables o fuentes de calor como radiadores o estufas. El rendimiento de la batería disminuirá considerablemente si se almacena en temperaturas extremas: por debajo de los -10°C/14°F o por encima de los 45°C/113°F, incluyendo la luz solar directa. No use el equipo cerca de gases inflamables para evitar riesgos de explosión o incendio. Los auriculares no contienen piezas que puedan ser reparadas o reemplazadas por el usuario. En caso de desmontarlos, la garantía quedaría anulada. Utilice únicamente accesorios/ accesorios especificados por el fabricante. Los cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por MEE audio podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

RU ВНИМАНИЕ: Использование наушников на высоком уровне громкости длительное время в результате вызовет постоянное повреждение слуха. Для безопасности рекомендуется поддерживать уровень громкости с умеренного до низкого на протяжении всего времени. Не используйте наушники во время езды на автомобиле, велосипеде, управлении техникой или, совершая другие действия, требующие слышать окружающие звуки. Берегите устройство и упаковку от детей. Это устройство разработано для работы в установленных пределах. Неправильное использование может привести к поражению электрическим током или пожару. Внимательно прочитайте и следуйте этим инструкциям. Если наушники попали в воду, не пользуйтесь ими до полного высыхания. Примечание: В случае погружения в жидкость, гарантия на наушники аннулируется. Опасность взрыва или пожара, если батареи повреждены. Хранить вдали от прямых солнечных лучей, открытого пламени, легковоспламеняющихся газов или источников тепла, таких как радиаторы или печи. Хранение при экстремальных температурах значительно снижает производительность батареи: ниже -10° C / 14° F или выше 45 ° C / 113° F, включая прямой солнечный свет. Не использовать вокруг легковоспламеняющихся газов, это может привести к пожару или взрыву. В гарнитуре нет заменяемых пользователем деталей. Разборка приведет к аннулированию гарантии. Используйте только принадлежности и аксессуары указанные производителем. Изменения или модификации данного устройства не одобренные MEE audio могут лишить пользователя права управлять оборудованием.

JA 警告: 耳を傷つけないように、長時間音量を上げすぎないでください。聴覚を失う恐れがあります。安全のため、音量は常に適度な音量を保つことをお勧めします。イヤホンを接続した後、音量を最大にしてから、聞こえる音量になるまで徐々に音量を上げてください。自転車に乗っているとき、機械を操作しているとき、または周囲の音を聞くことが必要な他の活動を行っているときは、ヘッドホンを使用しないでください。デバイスとパッケージは子供の手の届かない場所に保管してください。この製品は、定義された設計限界内で動作するように設計されています。誤用すると、感電や火災を引き起こす可能性があります。これらの指示を注意深く読んで、遵守してください。ヘッドホンが水に浸かった場合は、完全に乾くまでデバイスの電源を入れないでください。液体に浸かった場合は、保証が無効になります。バッテリーが損傷している場合は、爆発や火災の危険があります。直射日光、裸火、可燃性ガスなどの熱源から遠ざけてください。ラジエーターやストーブなどの熱源の近くに保管すると、バッテリーの性能が大幅に低下します。直射日光を含む、-10°C/14°F 以下または 45°C/113°F 以上の極端な温度で保管すると、バッテリーの性能が大幅に低下します。可燃性ガスの周辺で使用しないでください。火事や爆発を引き起こす可能性があります。ユーザーが交換できる部品はありません。分解すると保証が無効になります。メーカーが指定するアクセサリーのみを使用してください。MEE audio が明示的に承認していない変更または改造は、ユーザーがこの機器を操作する権利を無効にする可能性があります。

COMPLIANCE INFORMATION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RULES

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DISPOSAL AND RECYCLING

Dispose of this product in accordance with all local laws and regulations. Because this product contains electronic components and a battery, it must be disposed of separately from household waste. Contact local authorities to learn about disposal and recycling options.

FR ÉLIMINATION ET RECYCLAGE:
Éliminer ce produit selon les lois locales et règles locales. Ce produit contient des composantes électroniques et des piles qui doivent être éliminés séparément des autres ordures et déchets du domicile. Contactez vos autorités locales afin de vous informer sur les options d'élimination et de recyclage qu'offrent à vous.

ES ELIMINACIÓN Y RECICLAJE:
Deseche este producto de acuerdo con todas las leyes y regulaciones locales. Debido a que este producto contiene componentes electrónicos y una batería, debe desecharse por separado de la basura doméstica. Póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre las opciones de eliminación y reciclaje.

RU УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА:
Утилизируйте этот продукт в соответствии со всеми местными законами и правилами. Поскольку этот продукт содержит электронные компоненты и аккумулятор, его необходимо утилизировать отдельно от бытовых отходов. Свяжитесь с местными органами власти, чтобы узнать о вариантах утилизации и переработки.

JA 廃棄とリサイクル:
この製品を廃棄する場合はその地域の法律や規定に従って下さい。この製品には電気回路やバッテリーを含んでいますので、一般の家庭ゴミとは分別して下さい。詳しい廃棄方法等は、その地域当局でご確認下さい。

MEE audio and its logo are registered trademarks of S2E, Inc. All rights reserved.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MEE audio is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Siri® is a registered trademark of Apple Inc. Google Assistant is a trademark of Google Inc.

FR POUR UN SOUTIEN SUPPLÉMENTAIRE: Voir la vidéo sur le guide d'installation
Numérisez le code QR ou entrez l'URL ci-dessous dans votre fenêtre de navigation
Questions ? Nous sommes ici pour vous aider !
Contacter support@MEEaudio.com
MEE audio et son logo sont des marques déposées de S2E, Inc. Tous droits réservés.
La marque verbale et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MEE audio est effectuée sous licence. Les autres noms de marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Siri® est une marque enregistrée d'Apple Inc. Google Assistant est une marque de commerce de Google Inc.

ES PARA SOPORTE ADICIONAL: Vea nuestra guía de configuración de video
Escanee el código QR o ingrese la URL a continuación en su navegador de internet.
Preguntas? Estamos aquí para ayudar!
Contacte a support@MEEaudio.com
MEE audio y sus logos son marcas registradas de S2E, Inc. Todos los derechos reservados.
La marca denominativa Bluetooth® y sus logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso por parte de MEE audio de esta marca está sometido a un acuerdo de licencia. Las demás marcas registradas y nombres comerciales pertenecen a sus correspondientes dueños. Siri® es una marca registrada de Apple Inc. Google Assistant es una marca registrada de Google Inc.

RU MEE audio и логотип являются зарегистрированными торговыми марками S2E, Inc. Все права защищены. Словесный знак Bluetooth® и соответствующий символ являются торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc. и любое использование этих знаков и символов компанией MEE audio лицензировано. Все другие торговые марки или торговые названия являются собственностью их правообладателей. Siri® является зарегистрированной торговой маркой Apple Inc. Google Assistant является товарным знаком Google Inc.

JA 追加サポート: セットアップビデオを ご覧下さい。QR コードもしくは下記URLにアクセスして下さい。
ご質問ですか？ お手伝いします！
support@MEEaudio.com にメールを送信してください。
MEE audio とそのロゴは S2E, Inc.の登録商標です。
Bluetooth®の文字商標とBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。MEE audioがそれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。
Siri®はApple Inc.の登録商標です。Google Assistantは Google Inc.の商標です。

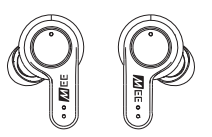

X20

TRULY WIRELESS
ACTIVE NOISE CANCELLING
IN-EAR HEADPHONES

X20 SETUP GUIDE

Scan QR code or visit:
MEEaudio.com/X20Support

POWERED BY Bluetooth®

FOR ADDITIONAL SUPPORT

VIEW OUR VIDEO SETUP GUIDE

Scan QR code or enter the URL below into your web browser:

MEEaudio.com/X20Support

QUESTIONS? WE'RE HERE TO HELP!

Phone Support: 626-965-1008
Monday ~ Friday 9:00 am to 5:00 pm PST

Email Support: support@MEEaudio.com
All emails are responded to within 2 business days