LAST REVISION **09.06.21**
DESIGNER - HK TEAM

TASTEMAKERS LLC

CHANGES:
-REVISED "GAME SETTINGS"
-REVISED "GAME CONTROLS" INSTRUCTIONS
-UPDATED "GUN CALIBRATION"

TER-A-10159 - TERMINATOR 2™_ OWNERS MANUAL (FR/ES)

⚠ ATTENTION//ADVERTENCIA

POUR PROFITER D'UN ENVIRONNEMENT DE JEU SÉCURITAIRE
DISFRUTAR DE UN ENTORNO DE JUEGOS SEGUROS
Veuillez utiliser le kit d'ancrage mural fourni avec le produit.
Utilice el kit de anclaje de pared que se incluye con el producto.

⚠ ATTENTION / ADVERTENCIA

Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir d'un basculement du produit. / Se pueden producir lesiones por aplastamiento graves o fatales por vuelco del aparato.
Afin d'éviter le basculement / Para ayudar a evitar el vuelco:

- Installez l'Arcade1UP au niveau du sol / Coloque Arcade1UP en un suelo plano.
- Ne laissez jamais un enfant escalader ou s'accrocher au produit / No permita que los niños se suban o se cuelguen del producto.
- Installez toujours un dispositif anti-basculement! / ¡Ponga siempre un dispositivo antivuelco!

L'utilisation de dispositifs anti-basculement ne peut que réduire le risque de basculement et non l'éliminer. / Usar barreras antivuelco solamente reduce pero no elimina el riesgo de vuelco.

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte. / ADVERTENCIA: ArcadeUP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes. Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

Assurez-vous de placer votre Arcade1UP sur une surface plane
Asegúrate de ubicar tu Arcade1UP en una superficie plana

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF FCC:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS RF d'ISDE:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC RSS-102 définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.
Pour se conformer aux exigences de conformité CNR 102 RF exposition, une distance de séparation d'au moins 20 cm doit être maintenue entre l'antenne de cet appareil ettoutes les personnes.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE LA FCC:

Este equipo cumple con los limites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN DE RF DE ISED:

Este equipo cumple con los limites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y cualquier parte de su cuerpo.
Para cumplir con los requisitos de cumplimiento de exposición a RF de CNR 102, se debe mantener una distancia de separación de al menos 20 cm entre la antena de este dispositivo y todas las personas.

RÉPARATION//RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLÈME / PROBLEMA	CAUSE POSSIBLE / POSIBLE CAUSA	SOLUTION / SOLUCIÓN
Le jeu ne s'allume pas. El juego no se enciende.	- Le câble d'alimentation n'est pas branché à la prise murale. - Les fils/câbles n'ont pas été branchés correctement. - Le commutateur ON/OFF est en position OFF. - L'interrupteur de téléchargement à l'arrière du moniteur est en position OFF. - El cable de alimentación no está enchufado a la toma de corriente. - Los cables/Los enchufes estaban mal conectados. - El botón de ON/OFF está en la posición de OFF. - El interruptor de carga en la parte posterior del monitor está en la posición OFF.	- Vérifiez que le câbles d'alimentation est branché à la prise murale et que cette dernière est alimentée en électricité. (Branchez un autre dispositif électrique afin de vérifier que la prise fonctionne correctement) - Vérifiez que tous les câbles / connecteurs sont correctement branchés et complètement installés conformément aux instructions d'assemblage. - Positionnez le commutateur ON/OFF situé sur la plateforme de contrôle sur ON. - Faites glisser le commutateur de téléchargement à l'arrière du moniteur en position ON. - Asegúrese de que cable de alimentación está enchufado y de que ese enchufe tiene electricidad. (Pruebe con otro equipo eléctrico en el enchufe de corriente para asegurarse de que el enchufe funciona bien) - Asegúrese de que todos los cables / enchufes están bien conectados y de que todo está configurado según las instrucciones de montaje. - Deslice el botón ON/OFF situado en los mandos de control a la posición de ON. - Deslice el interruptor de carga en la parte posterior del monitor a la posición ON.
Le jeu s'allume, mais il n'y a pas de son. El juego se enciende, pero no hay sonido.	- Les fils/câbles n'ont pas été branchés correctement. - Le commutateur de volume est en position OFF. - Le volume est réglé trop bas. - El volumen está demasiado bajo.	- Vérifiez que tous les câbles / connecteurs sont correctement branchés et complètement installés conformément aux instructions d'assemblage. - Commutateur de volume à glissière situé sur le tableau de commande à droite. REMARQUE: poussez le commutateur de volume vers la droite pour augmenter le volume, vers la gauche pour le réduire. - Asegúrese de que todos los cables / enchufes están bien conectados y de que todo está configurado según las instrucciones de montaje. - Deslice el interruptor de volumen ubicado en la plataforma de control a la derecha. NOTA: Presione el interruptor deslizante de volumen hacia la derecha para aumentar el volumen, hacia la izquierda para bajar el volumen.
Le son fonctionne, mais l'image est manquante. Oye sonido, pero no hay imagen.	- Les fils/câbles n'ont pas été branchés correctement. - Los cables/Los enchufes estaban mal conectados.	- Vérifiez que tous les câbles / connecteurs sont correctement branchés et complètement installés conformément aux instructions d'assemblage. - Asegúrese de que todos los cables / enchufes están bien conectados y de que todo está configurado según las instrucciones de montaje.
L'écran du jeu est bloqué. La pantalla de juego se ha quedado congelada.	- Les jeu a rencontré un problème lors du traitement des données. - El juego ha encontrado un problema a la hora de procesar los datos.	- Positionnez le commutateur ON/OFF sur OFF puis sur ON. - Vous devez peut-être REINITIALISER le jeu. Positionnez le commutateur ON/OFF sur OFF. Débranchez le jeu de la prise murale et patientez 60 secondes pour REINITIALISER le jeu. Branchez à nouveau le jeu et positionnez le commutateur ON/OFF sur ON. - Ponga el botón de ON/OFF en la posición de OFF y luego vuelva a ponerlo en la de ON. - Puede que tenga que REINICIAR el juego. Ponga el botón de ON/OFF en la posición de OFF. Desenchufe el juego del enchufe y espere 60 segundos para REINICIAR el juego. Vuelva a enchufar el juego y ponga el botón de ON/OFF en el de ON.
Le chapiteau ne s'allume pas. Marquee no se enciende.	- Le cordon d'alimentation du chapiteau n'est pas branché à l'arrière du moniteur. - Le cordon d'alimentation du chapiteau est branché sur la mauvaise entrée. - El cable de alimentación de la marquesina no está enchufado en la parte posterior del monitor. - El cable de alimentación de la marquesina está enchufado en la entrada incorrecta.	- Assurez-vous que tous les fils / fiches sont correctement connectés et correctement fixés comme indiqué dans les instructions de montage. - Asegúrese de que todos los cables / enchufes estén correctamente conectados y completamente configurados como se indica en las instrucciones de montaje.
L'écran du jeu est pixellisé ou des lignes apparaissent sur l'image. La pantalla del juego está pixelada o tiene líneas sobre la imagen.	- Les fils/câbles n'ont pas été branchés correctement. - Los cables/Los enchufes estaban mal conectados.	- Vérifiez que tous les câbles / connecteurs sont correctement branchés et complètement installés conformément aux instructions d'assemblage. REMARQUE: vous devez peut-être REINITIALISER le jeu. Positionnez le commutateur ON/OFF sur OFF. Débranchez le jeu de la prise murale et patientez 60 secondes pour REINITIALISER le jeu. Branchez à nouveau le jeu et positionnez le commutateur ON/OFF sur ON. - Asegúrese de que todos los cables / enchufes están bien conectados y de que todo está configurado según las instrucciones de montaje. - Puede que tenga que REINICIAR el juego. Ponga el botón de ON/OFF en la posición de OFF. Desenchufe el juego del enchufe y espere 60 segundos para REINICIAR el juego. Vuelva a enchufar el juego y ponga el botón de ON/OFF en el de ON.
Un des boutons de la plateforme de contrôle est bloqué en position basse. Uno de los botones en la plataforma de control está atascado en la posición hacia abajo.	- Des débris se sont insérés entre le bouton et son boîtier. - Puede que se haya metido suciedad entre el botón y el hueco del botón.	- Utilisez quelque chose de fin (comme une carte bancaire), placez-le entre le bouton et son boîtier et faites-le glisser vers l'avant pour éliminer les débris. - Coja algo fino (como una tarjeta de visita) y póngala entre el botón y el hueco del botón y deslícela adelante y atrás para quitar la suciedad.
Le (s) pistolet (s) ne fonctionnent pas. La (s) pistola (s) no funcionan.	- Le câble a pu se détacher ou être mal connecté. - El cable podría haberse aflojado o estar mal conectado.	- Assurez-vous que tous les fils / câbles sont correctement connectés et entièrement installés comme indiqué dans les instructions de montage. - Asegúrese de que todos los alambres / cables estén conectados correctamente y completamente colocados como se indica en las instrucciones de montaje.
Le ou les pistolets sont inexacts. La (s) pistola (s) son inexactas.	-Le (s) pistolet (s) ne sont pas calibrés correctement. -Trop de reflets lumineux sur l'écran. -Vous êtes trop près de l'écran. -La (s) pistola (s) no estan calibradas correctamente. -Demasiados reflejos de luz en la pantalla. -Está demasiado cerca de la pantalla.	-Suivez les instructions de étalonnage du pistolet dans le manuel du propriétaire et calibrez vos pistolets. -Évitez les lumières vives et les reflets sur l'écran en déplaçant votre armoire dans un endroit plus sombre. -Maintenez au moins 15" (38 cm) entre le pistolet et l'écran (Regardez la section de contrôle du jeu dans le manuel d'utilisation) -Siga las instrucciones de calibración de armas en el Manual del propietario y calibre sus pistolas. -Evite luces brillantes y reflejos en la pantalla reubicando su gabinete en una ubicación más tenue. -Mantenga al menos 15" (38 cm) entre el arma y la pantalla (consulte la sección de control del juego en el Manual del propietario)
Vous ne pouvez pas sélectionner de jeux dans le menu de sélection de jeux. No puede seleccionar juegos en el menú de selección de juegos.	- Vous n'utilisez pas votre arme pour sélectionner le jeu. - Vous pointez peut-être le pistolet trop près de l'écran LCD. - No estás usando tu arma para seleccionar el juego. - Puede estar apuntando el arma demasiado cerca de la pantalla LCD.	- Aim votre arme et appuyez sur la gâchette pour sélectionner le jeu. - Assurez-vous que vous n'êtes pas trop près de l'écran LCD. (Maintenez une distance d'au moins 15" (38 cm) de la pointe du pistolet et de l'écran.) - Apunte su arma y apriete el gatillo para seleccionar el juego. - Asegúrese de no estar demasiado cerca de la pantalla LCD. (Mantenga una distancia de al menos 15" (38 cm) desde la punta de la pistola y la pantalla).
L'accès au jeu est possible mais celui-ci ne démarre pas. Has ingresado al juego, pero no puedes iniciar el juego.	- Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour démarrer le jeu. - Les câbles du pistolet se sont peut-être détachés. - Puede que esté pulsando el botón incorrecto para iniciar el juego. - Los cables de la pistola pueden haberse aflojado.	- Consultez la section de commande des jeux dans le manuel d'instructions afin de vérifier que vous appuyez sur le bon bouton pour démarrer le jeu. - Assurez-vous que les câbles des pistolets sont correctement installés à l'arrière du moniteur et à l'emplacement de rupture près de l'avant du boîtier de commande. - Mire en la sección de control de juegos en el manual de instrucciones para asegurarse de que está pulsando el botón correcto para iniciar el juego. - Asegúrese de que los cables de las pistolas están correctamente asentados en la parte posterior del monitor y en la ubicación de separación cerca del frente de la plataforma de control.
L'accès au jeu est possible mais il est impossible de quitter celui-ci pour revenir au menu de sélection. Ha entrado al juego, pero no puede salir del juego para volver al menú de selección de juegos.	- Vous appuyez peut-être sur le mauvais bouton pour quitter le jeu. - Vous n'appuyez peut-être pas suffisamment longtemps sur le bouton pour quitter le jeu. - Puede que esté pulsando el botón incorrecto para salir juego. - Puede que no esté presionando el botón de salida el tiempo suficiente.	- Consultez la section de commande des jeux dans le manuel d'instructions afin de vérifier que vous appuyez sur le bon bouton pour quitter le jeu. - Assurez-vous que vous maintenez le bouton de sortie enfoncé pendant 5 secondes quitter le jeu. - Mire en la sección de control de juegos en el manual de instrucciones para asegurarse de que está pulsando el botón correcto para salir del juego. - Asegúrese de mantener presionado el botón de salida durante 5 segundos para salir del juego.
La borne ne permet pas de sélectionner 2 ou 3 joueurs pour un jeu. El juego no me deja seleccionar 2 o 3 jugadores para un juego seleccionado.	- Le jeu est peut-être uniquement conçu pour 1 ou 2 joueurs. - Puede que el juego sea solo para 1 o 2 jugadores.	- Consultez la section de commandes du jeu dans le manuel d'instructions pour découvrir jusqu'à combien de joueurs il est possible de jouer. - Lea la sección de control de juegos en el manual de instrucciones para ver cuántos jugadores pueden jugar.

AUTRES TITRES/OTROS TÍTULOS

Les couleurs, modèles et motifs peuvent varier/ Los colores, el estilo y la decoración pueden variar.

©2021 Konami Digital Entertainment
©Konami Amusement
©2021 Viacom International Inc. All Rights Reserved.
Nickelodeon, Teenage Mutant Ninja Turtle, and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc.

Killer Instinct® Arcade © 1994 Microsoft. Microsoft, Killer Instinct and the Killer Instinct Logo are registered trademarks of the Microsoft group of companies. Manufactured and sold by Tastemakers, LLC under license by Microsoft.

Battletoads ©1991, Battletoads Arcade ©1994, Killer Instinct © 1994, Killer Instinct Arcade © 1994, Killer Instinct 2 © 1995 Microsoft. Microsoft, Battletoads, the Battletoads logo, Killer Instinct, the Killer Instinct logo, Rare and the Rare logo are registered trademarks of the Microsoft group of Companies.

Visitez / Vistar Arcade1up.com
POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE LISTE DE DIFFUSION ET VOIR UNE LISTE COMPLÈTE DES JEUX / PARA INSCRIBIRSE EN NUESTRA LISTA DE CORREO Y VER UNA LISTA COMPLETA DE JUEGOS.

TASTEMAKERS

VISITEZ-NOUS À VISITANOS EN ARCADE1UP.COM

STUDIOCANAL
A CANAL+ COMPANY

Terminator 2: Judgment Day, T2, THE TERMINATOR, ENDOSKELETON, and any depiction of Endoskeleton are trademarks of STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved. © 2021 STUDIOCANAL S.A.S. ™ All Rights Reserved.

FABRIQUÉ EN CHINE
FABRICADO EN CHINA
REV 09.06.21

ARCADE1UP AT HOME ARCADE

⚠ ATTENTION

Afin de garantir le bon fonctionnement du produit, veuillez lire le manuel de fonctionnement avant utilisation. Conservez ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir vous y référer si besoin.

⚠ ADVERTENCIA

Para garantizer el funcionamiento seguro del producto, asegúrese de leer este manual de funcionamiento antes de usar. Guarde este manual de funcionamiento en un lugar seguro para tener acceso fácil a referencias cuando las necesite.

14 ANS ET PLUS
EDAD 14+

Manuel pour le propriétaire
Manual del propietario

⚠ ATTENTION//ADVERTENCIA

À LIRE AVANT D'UTILISER L'Arcade1UP / LEER ANTES DE USAR EL Arcade1UP
MESURES DE SÉCURITÉ / PRECAUCIONE DE SEGURTIDAD

Les symboles suivants sont utilisés sur les étiquettes du jeu afin d'attirer l'attention sur d'éventuelles situations dangereuses / Los siguientes simbolos se usan en etiquetas en el juego parar llamar la atención sobre situaciones potencialmente peligrosas:

ATTENTION : Ne pas éviter ce risque peut entraîner la mort ou de graves blessures.
ADVERTENCIA: No evitar el riesgo puede resultar en muerte o en lesiones graves.

Risque de choc électrique. Débranchez l'alimentation avant de retirer le couvercle. Ne doit être effectué que par un technicien qualifié.
Peligro eléctrico. Desconectar la corriente antes de quitar la tapa. Solo lo debe hacer un técnico cualificado.

ATTENTION : Pour réduire le risque d'incendie ou de décharge électrique, n'expose pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o de descarga eléctrica, no exponga ete aparto a lluvia o humedad.

1. Veuillez lire et comprendre tous les avertissements mentionnés dans ce manuel. / Leay comprenda todas las advertencias de este manual.
2. Ne mouillez pas la borne lorsque vous la nettoyez. / No moje el arcade cuando lo limpie.
3. Parents et tuteurs légaux : Veuillez lire manuel en intégralité avant de laisser votre enfant jouer. / Padres y tutores: Lean el manual entero antes de permitir que el jugador juegue.
4. L'adaptateur CA/CC et l'appareil ne doivent pas être exposés aux éguouttements ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli avec un liquide, tels que des vases, ne doivent être placés sur l'appareil. L'adaptateur CA/CC est utilisé en tant qu'appareil de déconnexion. L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué et doit être facilement accessible pendant une utilisation prévue. Pour débrancher complètement l'alimentation, l'adaptateur CA/CC de l'appareil doit être déconnecté du réseau principal. / El adaptador AC/DC y el aparato no se debe exponer a goteo o salpicaduras y ningún objeto lleno de líquido, como floreros, se debe colocar sobre el aparato. El adaptador AC/DC se usa como dispositivo desconectado. El adaptador AC/DC del aparato no se debe obstruir Ni debe ser de fácil acceso durante el uso previsto. Para que la potencia absorbida se desconecte por completo, el adaptador AC/DC del aparato se debe desconectar de la red.
5. Si l'appareil est fourni avec une borne de terre de protection, il doit être branché à la prise secteur avec une connexion de terre de protection. / Si el aparato está provisto de un terminal de tierra de protección, debe conectarse a la toma de corriente con una conexión a tierra de protección.
6. La distance minimum pour une ventilation suffisante doit être de 10 cm / 3,94 pouces. / Distancia mínima 10 cm / 3.94 pulgadas alrededor del aparato para tener suficiente ventilación.
7. La ventilation ne doit pas être obstruée en recouvrant les sorties d'aération avec des objets tels qu'un journal, une nappe, des rideaux, etc / No se debe impedir la ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
8. Aucune source de flamme nue telle que des bougies ne doit être placée sur l'appareil. / No se deben colocar fuentes de llamas al descubierto sobre el aparato.
9. L'appareil doit être utilisé à des températures modérées. / El aparato solamente debe usarse en climas moderados.

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT L'ÉPILEPSIE / AVERTENCIA DE EPILEPSIA

Un petit nombre de personnes peuvent être sujettes à des crises d'épilepsie ou à des pertes de connaissance lorsqu'elles sont exposées à certains motifs lumineux ou lumières clignotantes. Une exposition à certains motifs ou arrière-plans sur un écran de télévision ou dans des jeux vidéos peut déclencher des crises d'épilepsie ou des pertes de connaissance chez ces individus. Afin de réduire ce crise, il est recommandé de faire une pause de 10 à 15 minutes à chaque heure de jeu. / Puede que un porcentaje muy pequeño de personas experimente ataques epilépticos o desmayos cuando se expone a ciertos patrones de luz o luces parpadeantes. La exposición a ciertos patrones o fondos en una pantalla de televisión o al jugar a videojuegos podría provocar ataques epilépticos o desmayos en dichas personas. Para reducir el riesgo de dichos ataques de epilepsia, se recomienda tomar un descanso de 10 - 15 minutos por cada hora de juego.

DÉCLARATION FCC/ ISED / DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES/ISED

Cet appareil répond à la partie 15 de la réglementation FCC/Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Science et développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. / Este dispositivo cumple la parte 15 de la normativa FCC/RSS exento de licencia de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Puede que este dispositivo no cause interferencias perjudiciales, y (2) esta dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas referencias que pueden causar un funcionamiento no deseado.

Avertissement : Des changements ou des modifications apportés à cet appareil et non approuvés expressément par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. / ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Cet équipement a été testé et a dû se conformer aux limites d'un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites ont été pensées pour offrir une protection raisonnable contreles interférences indésirables dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut entraîner des interférences nuisibles pour les communications radio. Toutefois, il n'existe aucune garantie qu'aucune interférence n'interviendra dans une installation spécifique. Si cet équipement provoque des interférences dangereuses pour la réception de la radio ou de la télévision, qui peuvent être vérifiées en éteignant et en allumant l'equipement, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences à l'aide des mesures suivantes / Esta equipo se ha probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala ni se usa de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o de televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception / Reorriente o recoloque la antena receptora
- Éloignez l'équipement du receveur / Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Branchez l'équipement à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui du receveur / Conecte el equipo a un enchufe que esté en un circuito diferente del receptor
- Contactez votre vendeur ou un technicien radio / TV pour obtenir de l'aide / Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio / TV experto para pedir ayuda

ATTENTION: Arcade1UP décline toute responsabilité en cas de mauvaise installation ou de surcharge sur les vis ou les équerres. Ce système d'ancrage ne remplace pas la surveillance d'un adulte. / ADVERTENCIA: ArcadeUP no acepta responsabilidades por instalación incorrecta o por cargas excesivas colocadas en tornillos o en soportes. Este anclaje de pared no sustituye a una supervisión adulta adecuada.

⚠ INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ// IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lisez ces instructions. / Lea estas instrucciones.
2. Conservez ces instructions. / Guarde estas instrucciones.
3. Tenez compte des avertissements. / Preste atención a todas las advertencias.
4. Suivez toutes les instructions. / Siga todas las instrucciones.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau. / No use este aparato cerca del agua.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec. / Limpie solamente con un trapo seco.
7. N'obstruez pas les sorties d'aération. Installez conformément aux instructions du fabricant. /No Bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de conformidad con las instrucciones del fabricante.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (dont des amplificateurs) qui produisent de la chaleur. / No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
9. N'audlez pas à l'encontre des objectifs de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée dispose de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de terre dispose de deux broches et d'une broche de terre. La broche large ou la troisème broche sont utilisées pour votre sécurité. Si cette broche ne convient pas à votre prise, consultez un électricien pour le remplacement de la prise obsolète. / No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene doa hojas con una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos hojas y una tercera clavija con conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera clavija están pensadas para su seguridad. Cuando el enchufe proporcionado no encaje en su enchufe, consulte con un electricista para sustituir el enchufe obsoleto.
10. Protégez le câble d'alimentation du piétinement ou des pincements, notamment au niveau des fiches, des prises de courant, et du point où il sort de l'appareil. / Proteja el cable de corriente de que se pise o se pince especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto en el que salen del aparato.
11. Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant. / Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
12. Débranchez cet appareil en cas d'orages ou de non-utilisation prolongée. / Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante un periodo prolongado de tiempo.
13. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Des réparations sont nécessaires si l'appareil est endommagé d'une façon quelconque, par exemple : cordon ou prise d'alimentation endommagé, liquide renversé ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, fonctionnement anormal, chutr de l'appareil. / Toda reparación debe ser realizada por personal cualificado. Será necesaria la reparación de esta aparato cuando presente algún daño, por ejemplo, en el cable o en enchufe de alimentación, cuando se produzca derrame de líquido o caída de objetos sobre el aparato, exposición a la lluvia o a la humedad, funcionamiento anómalo o caída del producto.
14. Utilisez uniquement avec une contremarche spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsqu'une colonne montante est utilisée, soyez prudent lorsque vous déplacez la combinaison colonne montante / appareil pour éviter les blessures dues au renversement. / Úselo solo con un elevador especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando se utiliza un elevador, tenga cuidado al mover la combinación de elevador / aparato para evitar lesiones por vuelco.
15. L'équipement doit être utilisé à une température ambiante de travail de 32 ° - 95 ° F (0 ° à 35 ° C). / El equipo debe usarse a temperatura ambiente de trabajo 32 ° - 95 ° F (0 ° - 35 ° C).
16. RISQUE DE BASCULEMENT - Cet appareil doit être fixé en place à l'aide des moyens de montage fournis. La pose libre peut entraîner une instabilité pouvant entraîner des blessures. Reportez-vous aux instructions d'installation pour plus de détails. / PELIGRO DE VUELCO - Este aparato debe asegurarse en su lugar usando los medios de montaje provistos. Estar de pie puede provocar inestabilidad y provocar posibles lesiones. Consulte las instrucciones de instalación para obtener más detalles.

INSTALLATION//INSTALLATIÓN

Ce jeu doit être utilisé en intérieur et à des fins privées uniquement. Il ne doit pas être installé à l'extérieur. Les situations suivantes doivent être évitées. / Este juego está diseñado solamente para uso interior y personal. No se debe instalar enel exterior. Se deben evitar las siguientes condiciones.

1. Exposition directe au soleil, humidité élevée, contact direct avec de l'eau, poussière, forte chaleur ou grand froid. / La exposición directa a la luz solar, la alta humedad, el contacto directo con el agua, el polvo, las altas temperaturas o el frío extremo.
2. Vibration. Le jeu doit être installé sur une surface plane. N'installez pas l'appareil dans un environement qui présente un obstacle en cas d'urgence (par exemple, à proximité d'un équipement de lutte contre les incendies ou d'issues de secours). / Vibración. El jego se debe instalar en una supericie plana. No lo instale en un área en la que juego suponga un obstáculo en caso de emergencia.(por ejemplo, cerca de equipamiento antiincendios o de salidas de emergencias).

SPÉCIFICATIONS//ESPECIFICACIONES

Ce produit est destiné à être utilisé uniquement avec l'adaptateur fourni / Este producto está diseñado para usarse solo con el adaptador provisto:
Fabricant / Fabricante: Blue Iron Holdings Ltd.
Modèle / Modelo: BB36-120300-U2

ALIMENTATION ELECTRIQUE: Adaptateur CA/CC
PUISSANCE D'ENTRÉE: CA 100-240V, 50/60Hz 1.2A Max
PUISSANCE DE SORTIE: CC12V ⎓ 3A
ÉCRAN: 43,18 cm (17 PO) ACL
DIMENSIONS DE L'ARMOIRE ASSEMBLÉE (SANS PLATEFORME SURÉLEVÉE): 135 x 47,6 x 58,4 cm (53,5 x 18,75 x 23 po)

FUENTE DE ALIMENTACIÓN: Adaptador AC/DC
POTENCIA DE ENTRADA: AC 100-240V, 50/60Hz 1.2A Max
POTENCIA DE SALIDA: DC12V ⎓ 3A
MONITOR: 17" LCD
DIMENSIONES DEL GABINETE ENSAMBLADO (SIN PLATAFORMA ELEVADA): 53.5" x 18.75" x 23" (135cm x 47.6cm x 58.4cm)

- L'adaptateur CA/CC de l'appareil est utilisé pour déconnecter le système / El adaptador de AC/DC se utiliza como dispositivo de desconexión.
- L'adaptateur CA/CC de l'appareil ne doit pas être obstrué ou doit être facilement accessible pendant son utilisation / El adaptador de AC/DC del aparato no debe obstruirse O debe accederse fácilmente durante el uso previsto.
- Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, l'adaptateur CA/CC de l'appareil doit être déconnecté du secteur / Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el adaptador de AC/DC del aparato se debe desconectar de la red eléctrica.

ASSISTANCE OU RÉPARATION//ASSISTENCIA O REPARACIÓN

Avant de nous contacter pour une assistance ou un service, veuillez consulter la section "Dépannage" du manuel d'utilisation.
Si vous avez encore des questions concernant votre produit Arcade1Up ou si vous avez besoin d'assistance technique
Contactez le service clientèle d'Arcade1Up à l'adresse www.Arcade1Up.com et cliquez sur "Soutien".

Antes de contactarnos para solicitar asistencia o servicio, consulte la sección "Solución de problemas" en el Manual del usuario.
Si aún tiene preguntas sobre su producto Arcade1Up o necesita asistencia técnica
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Arcade1Up en www.Arcade1Up.com y haga clic en "Apoyo".

RÉGLAGES//AJUSTES

1. POINTEZ VOTRE PISTOLET VERS L'ICNE D'ENGRENAGE ET TIREZ LA GÂCHETTE POUR SÉLECTIONNER LES PARAMÈTRES DU JEU
   APUNTE SU PISTOLA AL ICONO DE ENGRANAJE Y APRIETE EL GATILLO PARA SELECCIONAR LA CONFIGURACIÓN DEL JUEGO
2. VISEZ VOTRE PISTOLET ET TIREZ LA GÂCHETTE POUR AJUSTER LES PARAMÈTRES
   APUNTE SU PISTOLA Y TIRE EL GATILLO PARA AJUSTAR LOS AJUSTES
3. SÉLECTIONNEZ "RÉGLAGES PAR DÉFAUT", PUIS TIREZ LA GÂCHETTE POUR RETOURNER LE JEU À SON ÉTAT D'ORIGINE
   SELECCIONA "AJUSTES PREDETERMINADOS" Y LUEGO APRUEBA EL GATILLO PARA REGRESAR EL JUEGO A SU ESTADO ORIGINAL
4. SÉLECTIONNEZ "MASQUER CE MENU", PUIS TIREZ LA GÂCHETTE POUR ENREGISTRER ET QUITTER
   SELECCIONE "OCULTAR ESTE MENÚ" Y LUEGO JALE EL GATILLO PARA GUARDAR Y SALIR

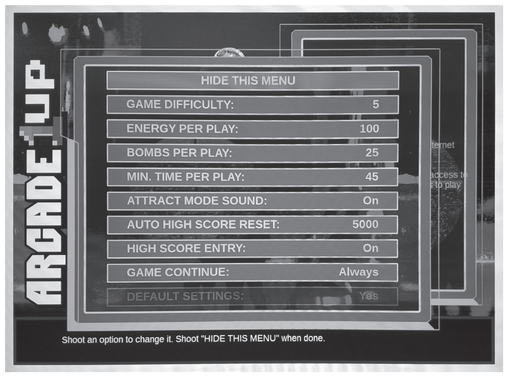
ARCADE1UP
HIDE THIS MENU
GAME DIFFICULTY: 5
ENERGY PER PLAY: 100
BOMBS PER PLAY: 25
MIN. TIME PER PLAY: 45
ATTRACT MODE SOUND: On
AUTO HIGH SCORE RESET: 5000
HIGH SCORE ENTRY: On
GAME CONTINUE: Always
DEFAULT SETTINGS: Yes
Shoot an option to change it. Shoot "HIDE TH