90 mm

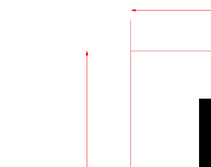

LH95
STELI

Steli Dome Steli Shade Steli Bell

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

ENGLISH

IN THE BOX — 1x USB Type-C charging cable — 1x User manual

PRODUCT OVERVIEW

1. Base (with charging indicator)
2. Lamp
3. Hinge
4. BT Button (connection between Steli lamps)
5. Power key

FEATURES

- Lexon Steli lamp comes with 3 colors (warm white, cool white, blue, yellow, green, red, purple, light pink & light blue).
- Dimmable LED lights with memory system
- Interconnectable LED lamp (Bluetooth mesh network)
- Touch sensitive power key
- Rechargeable via wireless charging or USB Type-C

The lamp comes with a built-in fully charge the battery before using Steli for the first time.
This initial charge should take approximately 2 hours via USB charging and 4 hours via wireless charging.

LED Information

Charge with USB cable	LED status (Red LED)
Charging	Blinking
Full	Solid
Charge with Wireless charger	**Lamp status**
Charging	Blinking
Full	Solid for 5 seconds, when charge is fully charged, the lamp will turn off automatically after 5 seconds.

Charge with USB cable

1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Steli.
2. Plug the USB end of the cable into any computer or any DC 5V power supply charger.

Charge with Wireless charger

Steli has a built-in wireless charging receiver. You can charge the lamp by using a wireless charger.
1. Place the Steli lamp on the wireless charger.
2. Disconnect the device once the battery has been fully charged.

OPERATING INSTRUCTIONS

Switching on one Steli lamp
- Press and hold the power button (1s).
- There are 9 colors options you can select by simply touching the top of the lamp.
- Touch the top of the lamp to switch through the different colors and adjust the brightness of their release.
- Turn OFF the light, wait 3 seconds after the color selection then touch again.
- The last color set will be remembered for next time.

Note: If you want to change the color, simply touch quickly top 3 times on the top area. To return to full light/big mode, repeat the procedure.

Pairing several Steli lamps (Interconnection network)
Pairing Steli with one or multiple Steli lamps does not require any third-party software/device.
To enjoy the multiple synchronization feature, follow these instructions:

1. Press and hold the BT button at the bottom of each lamp for 3 seconds to turn ON the communication module. The Steli lamp will blink in blue.
2. Select one of the lamps and press the BT button once to initiate the multi-pairing procedure.
3. Within 30 seconds, press the BT button on the other lamps to be paired.
The lamp used for connection is now identified a MASTER in the system, its LED will keep flashing while others are turned OFF.

You can now interact from any lamp the group of the cluster, adjust brightness or turn ON & OFF all lamps at once.

Important notes: Steli will automatically turn off the lamp if no touch is detected for 30 minutes.
If you enable the Bluetooth on one of your lamps to connect it to the network, but do not complete the pairing, the lamp's Bluetooth mode will turn off after 5 minutes automatically.

Add one or more Steli lamps to the network
1. Press and hold the BT button at the bottom of the new lamp, wait until its blinking in blue.
2. Press once the pairing button of any lamp from the existing network (repeat the procedure with any new device).

Remove one Steli lamp from the network
Steli is equipped with a simple locking system allowing any One lamp to control all others, preventing any change of color, brightness or even turn ON/OFF to be made from any other lamp in the network. The main lamp (MASTER) is the only one to control the network, all other lamps are considered SLAVES.

To enable LOCK function, take the MASTER unit and follow below instructions:

1. Press 3 times on the BT MASTER device button, it will send signal to ALL other lamps to LOCK.
2. In LOCK mode, only MASTER interact with other lamps. Its LED is double flashing every 3 seconds.
3. Network can be unlocked by pressing 3 times on the BT button from the MASTER lamp.

To change the MASTER device:
1. Set the MASTER device in UNLOCKED.
2. Quickly Press the BT button on any device for 10 times, this device will become the new MASTER device.
3. Repeat the procedure to remove MASTER from the new device.

Important note: In LOCKED/LOCKED network mode, it is recommended to always keep the MASTER device in charge or fully charged as it will be the only device with the ability to take full control of the entire network.

Other working operations:
- To turn OFF ALL the lamps when the network is locked, double tap on the top of the MASTER device.
- You'll need to tap on the MASTER again to turn all lamps back ON.
- Reset the network: Remove the MASTER device, Set any other lamp in the BT button from more than 15 seconds until the lamp turns OFF. (This will remove the MASTER device from the network). Repeat the pairing procedure above to bring it back to the network.
- To reset the lamp, insert a thin object into the hole (4) under the lamp and press the key inside.
- Bluetooth mesh network: Steli lamps can also connect (interconnectivity) through (unencrypted) device, unstable Bluetooth connection.

LED Information

Equipment mode	LED status (Blue LED)
Ready to pair	Blinking quickly
Successfully paired	Blinking every 2 seconds
Unpaired	Off

SAFETY PRECAUTIONS

- IP44 water protection, resistant to rain, splash, and spray water.
- Never immerse your device in water to avoid internal short circuit, overheating, fire, deformation or even explosion of the battery.
- Do not use the product in extreme high temperature environment, it may cause overheating, fire or even explosion.
- Do not attempt to service, repair or disassemble the device yourself.
- Use only the provided USB charging cable to charge the device. Do not use a power adapter delivering more voltage input than the one indicated to avoid any irreversible damage to the internal circuit (DC Input: 5V).
- Do not place the Steli lamp on the wireless charger when conductive materials, such as metal objects and magnets, are between the wireless charger and the wireless charger.
Use only certified wireless chargers.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Material: Aluminium/ABS
Height: 170 g / 0.29 lbs
Dimensions: 170.1 / 39.8-154.4 x 87.7 (H / Ø1.46) x 11.23-11.57 x Ø3.06"
Power consumption: 10W
Color temperature: 2700-6500K
Warm white: 270K
Cool white: 6500K
Battery voltage: 3.7V
Battery capacity (per bulb): approx. 4 hours
Charging temperature: 0°C - 35°C

Bluetooth® range: 10m
Frequency range: 2402-2480MHZ
Input port: DC 5V
Input current: 2A
Battery type: Li-polymer
Battery capacity: 1300 mAh
Charging system: USB Type-C or Supports wireless charging
Normal usage time: Up to 10h* (brightness at 75%)
International warranty: 1 year

*may vary based on product use, set light intensity and selected color temperature.

FRANÇAIS

DANS LA BOITE — 1x Câble de charge USB Type-C — 1x Manuel d'utilisation

VUE D'ENSEMBLE

1. Base (avec indicateur de charge)
2. Lampe
3. Bouton Bluetooth (pour la connexion entre les lampes steli)
4. Bouton de marche/arrêt

FEATURES

- Lexon Steli Lampe est livrée avec 3 couleurs (blanc chaud, blanc froid, bleu, jaune, vert, rouge, violet, rose clair et bleu clair).
- Lampes LED tactiles variator d'intensité et système de mémorisation
- Lampe interconnectable (réseau maillé Bluetooth)
- Touche tactile pour allumer/éteindre
- Rechargeable par sans fil ou câble USB Type-C

MISE EN CHARGE

Cette lampe est livrée avec une batterie intégrée qui fonctionne avant d'utiliser Steli pour la première fois.
Ce premier chargement devrait durer environ 2 heures via la charge USB et 4 heures via la charge sans fil (par induction).

Indications lumineuses LED

Activation sans câble USB	Statut de la LED (LED rouge)
En charge	Clignotement lent
Pleine charge	Allumé
Activation avec chargeur sans fil	**Statut de la lampe**
En charge	Clignotement lent
Pleine charge	Eteint

Mise en charge avec le câble USB

1. Branchez le câble USB Type-C fourni sur le port de charge du Steli.
2. Branchez l'autre extrémité USB du câble à n'importe quel ordinateur ou à n'importe quel chargeur à alimentation en courant continu 5V.

Mise en charge avec le chargeur sans fil

Le chargeur d'un récepteur de charge sans fil intégré. Vous pouvez charger la batterie en utilisant un chargeur sans fil (par induction).
1. Placer le Steli au centre du chargeur sans fil.
2. Retirer l'appareil dès que la batterie est entièrement chargée.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Allumer une lampe Steli
- Maintenir une fois sur le haut de la lampe pour l'allumer.
- Il y a 9 couleurs que vous pouvez sélectionner simplement en appuyant simplement sur la tête de la lampe.
- Pour régler la luminosité, toucher la partie supérieure de la lampe puis à ce que vous atteigniez la luminosité souhaitée, puis maintenir appuyé.
- Pour éteindre la lampe, attendre 3 secondes après la sélection de la couleur, puis toucher à nouveau sur la tête de la lampe.
La dernière couleur choisie restera en mémoire.

Note: Si vous souhaitez changer de couleur, vous pouvez simplement toucher rapidement 3 fois sur la partie supérieure de la lampe. Pour activer la pleine puissance, répétez la procédure.

Synchronisation avec plusieurs lampes Steli (Réseau interconnecté)
La jumelage de Steli avec un ou plusieurs lampes Steli ne nécessite aucun logiciel/appareil tiers.
Pour profiter de la fonction de synchronisation de plusieurs ampoules, suivez les instructions ci-dessous:

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BT sur le dessous de chaque lampe pendant 3 secondes pour allumer le module de communication. Le voyant de la lampe Steli clignotera en bleu.
2. Sélectionnez une des lampes et appuyez deux fois sur le bouton BT pour lancer la procédure de connexion.
3. Appuyez sur le bouton BT sur les autres lampes à jumeler dans les 30 secondes.
La lampe utilisée pour la connexion est maintenant identifiée comme MASTER dans le système, ses LED continueront à clignoter tandis que les autres seront éteintes.

Vous pouvez maintenant interagir avec n'importe quelle lampe pour changer la couleur, régler la luminosité ou allumer et éteindre toutes les lampes simultanément.

Remarque importante: le Bluetooth s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité de la lampe.
Lorsque vous activez le Bluetooth sur une lampe pour la connecter au réseau, mais que vous ne terminez pas la procédure, le mode Bluetooth de la lampe se désactivera automatiquement au bout de 3 minutes.

Ajouter une ou plusieurs lampes Steli au réseau
1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BT sur la nouvelle lampe, jusqu'à ce qu'elle clignote en bleu.
2. Appuyez une fois sur le bouton de connexion de n'importe quelle lampe du réseau existant (répétez la procédure avec tout nouveau dispositif).

Fonction exclusive de VERROUILLAGE du Réseau
Steli est équipé d'un système de verrouillage simple permettant à une seule lampe de contrôler toutes les autres, empêchant tout changement de couleur, de luminosité ou même de l'éteindre/allumer depuis n'importe quelle autre lampe du réseau. La lampe principale (MASTER) est la seule à contrôler le réseau. Toutes les autres lampes deviennent des "ESCLAVES".

Pour activer la fonction verrouillage de VERROUILLAGE, prenez la MASTER et suivez les instructions ci-dessous:

1. Appuyez 3 fois sur le bouton BT du MASTER, il enverra un signal à TOUTES les autres lampes pour les verrouiller.
2. Le mode VERROUILLAGE, seul le MASTER peut interagir avec les autres. Sa LED clignote deux fois toutes les 3 secondes.
3. Le réseau peut être déverrouillé en appuyant trois fois sur le bouton BT de la lampe MASTER.

Pour changer le dispositif MASTER
1. Mettez le dispositif MASTER en DÉVERROUILLÉ.
2. Appuyez rapidement sur le bouton BT du nouveau dispositif pendant 10 fois, cet appareil deviendra le nouvel appareil MASTER.
3. Répétez la procédure pour supprimer le MASTER du nouveau dispositif.

Remarque importante: Le mode VERROUILLÉ/VERROUILLÉ, il est recommandé de toujours garder l'appareil MASTER en charge ou complètement chargé pour profiter une expérience optimale et éviter la perte de contrôle de l'ensemble du réseau.

Autres opérations de fonctionnement:
- Pour éteindre TOUTES les lampes du réseau, appuyez deux fois sur le haut de l'appareil MASTER.
- Vous devrez taper à nouveau sur le MASTER pour allumer toutes les lampes.
- Réinitialiser le réseau: Retirez le dispositif MASTER, Mettez n'importe quelle autre lampe en BT pendant plus de 15 secondes jusqu'à ce que la lampe s'éteigne. (La lampe sera alors retirée du réseau. Répétez la procédure d'appariement ci-dessus pour la ramener au réseau.
- Pour réinitialiser la lampe, insérez un objet fin dans le trou situé sous la lampe (4) et appuyez sur le bouton à l'intérieur de ce trou.
Les réinitialisations manuelle vous permettent de réaliserune série appareil et de corriger divers bugs (appareil non reconnu, connexion Bluetooth instable, etc.).

Informations sur l'indicateur LED

Mode	Statut de la LED (LED bleue)
Prêt pour appariement	Clignotement rapide
Appareil connecté	Clignotement deux fois toutes les 3 secondes
Appareil déconnecté	Éteint

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- IP44 protection contre l'eau, résistant à la pluie, aux éclaboussures et aux projections d'eau.
- Ne jamais immerger votre appareil dans l'eau afin d'éviter un court-circuit interne, toute surchauffe, tout incendie, toute déformation voire même une explosion de la batterie.
- Ne placez pas votre appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à une température ambiante.
- Ne tentez pas de réparer votre appareil ou de démonter par vous-même.
- Utilisez uniquement le câble de charge USB fourni pour charger l'appareil. Ne pas utiliser de chargeur d'alimentation supérieure à la tension indiquée afin éviter tout dommage irréversible au circuit interne (Entrée DC: 5V).
- Ne placez pas votre lampe Steli sur le chargeur sans fil si des matériaux conducteurs, tels que des objets métalliques et des aimants, sont placés entre la lampe Steli et le chargeur sans fil.
Utilisez uniquement des chargeurs sans fil certifiés.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Matériau: Aluminium/ABS
Poids: 170 g
Dimensions: 170.1 / 39.8-154.4 x 87.7 (H / Ø1.46) x 11.23-11.57 x Ø3.06"
Température lumineuse max.: 120 lm
Température de couleur: 2700-6500K
Tension: 3.7V
Capacité: 1300 mAh
Durée: 4 heures
Mode: 10h*
Tension de la batterie: 3.7V
Autonomie: Jusqu'à 10h* (luminosité à 75%)
Opérating temperature: 0°C - 35°C

Portée Bluetooth®: 10m
Gamme de fréquences: 2402M-2480MHZ
Entrée port: DC 5V
Entrée sans fil: 5V
Type de batterie: Li-polymère
Capacité de batterie: 1300 mAh
Système de charge: USB Type-C Plus en charge de charge sans fil
Sortie port USB Type-C: 5V
Garantie internationale: 1 an

*Mode d'utilisation, luminosité et température de couleur sélectionnée influent sur la durée de vie de la batterie.

DEUTSCH

LIEFERUMFANG — 1x USB-Ladekabel Typ C — 1x Bedienungsanleitung

PRODUKTÜBERSICHT

1. Touchsteuerung (Beleuchtungsfunktion)
2. Lampe
3. BT-Taste (Schaltverbindung zwischen Steli Lampen)
4. Power Taste

FEATURES

- LED Technologie mit 9 Farben (Warmweiß, Kaltweiß, Blau, Gelb, grün, Rot, Lila, Hellrosa und Hellblau)
- Dimmbare LED Lichter mit Speicherfunktion
- Verschiedene LED Lampen miteinander verbinden (Bluetooth Mesh Netzwerk)
- Touch Sensor zum Lampe ein/ausschalten
- Über kabellose Ladestation oder USB-Kabel Typ C aufladbar

MIGE EN CHARGE

Die Steli Lampe ist bereits vor dem ersten Verwendung von Steli vollständig aufgeladen.
Das erste vollständige Aufladen sollte dieses Produkt über USB-Kabel und 4 Stunden bei kabelloser Ladestation dauern.

LED-Informationen

Aufladen mit USB-Kabel	LED Status (Rote LED)
Ladevorgang	Langsames Blinken
Vollständig aufgeladen	Dauerhaft an
Aufladen mit kabelloser Ladegerät	**Lampe status**
Ladevorgang	Langsames Blinken
Vollständig aufgeladen	Aus

Aufladen mit USB-Kabel

1. Stecken Sie das mitgelieferte USB Typ C Kabel in den Ladeanschluss der Steli Lampe.
2. USB-Ende des Kabels in einen Computer oder Netzteilgerät 5V DC Netzteil stecken.

Aufladen mit kabelloses Ladegerät

Steli hat einen eingebauten Empfänger für kabelloses Laden. Der Akku kann mit einem kabellosen Ladegerät aufladen werden, sowohl mit einem Ladegerät nach Qi Standard.
1. Platzieren Sie Steli auf einem kabellosen Ladegerät.
2. Entfernen Sie Steli sobald dieses vollständig aufgeladen wurde.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Einzelnen einer Steli Lampe
- Drücken und halten Sie die Taste (ca. 1s) zum EIN/AUS/NEIN.
- Es gibt 9 Farbtemperaturen, die Sie mit einfachen Berühren der Oberseite der Lampe auswählen können.
- Tippen Sie auf die Lampe, um zwischen den Farben zu wechseln und die Helligkeit zu ändern.
- Zum AUSSCHALTEN 3 Sekunden lang nach der Farbauswahl warten und dann erneut berühren.
Die zuletzt eingestellte Farbe wird für das nächste Mal gespeichert.

Hinweis: Wenn Sie die Steli nur in den Modus halbes oder warmes Licht wechseln möchten, tippen Sie 3-mal schnell auf den oberen Bereich. Wiederholen Sie den Vorgang, um den vollständigen Modus oder Lichtstärkemodus zurückzugewinnen.

Koppeln mehrerer Steli Lampen (Verbindungsnetzwerk)
Steli Lampen können ohne Drittanbietersoftware oder -geräte miteinander verbunden werden. Um die Funktionen des Mehrfachsynchronisierung nutzen zu können, folgen Sie die nachfolgenden Anweisungen:

1. BT Taste an Boden jeder Lampe 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Kommunikationsmodul EIN/AUS/NEIN. Die Steli Lampe blinkt blau.
2. Eine der Lampen auswählen und BT Taste einmal drücken, um den Vorgang der Mehrfachkopplung zu starten.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, haben die Lampen die gleiche Farbtemperatur.
Die Lampe, die für die Verbindung verwendet wurde, wird im System als MASTER identifiziert. Ihre LED blinkt weiter, während die anderen AUSGESCHALTET sind.

Sie können nun von jeder Lampe aus die Farbe ändern, die Helligkeit einstellen oder alle Lampen gleichzeitig EIN- und AUSSCHALTEN.

Wichtige Hinweise: Bluetooth schaltet sich automatisch aus, wenn die Lampe seit 30 Minuten lang ausgeschaltet war.
Wenn Sie Bluetooth auf einer Lampe aktivieren, um sie mit dem Netzwerk zu verbinden, aber den Kopplungs nicht abschließen, schaltet der Bluetooth-Modus der Lampe nach 5 Minuten automatisch aus.

Hinzufügen einer oder mehrere Steli Lampen zum Netzwerk
1. Halten Sie die Taste BT unten an der neuen Steli Lampe gedrückt, schalten Sie es einfach EIN, indem Sie die BT Taste an einer bereits gekoppelten Steli Lampe drücken.
2. Einmal auf die Kopplungstaste einer beliebigen Lampe des bestehenden Netzwerks drücken (folgen Sie jedem neuen Gerät).

Entfernen einer Steli Lampe aus dem Netzwerk
Steli ist mit einem einfachen Sperrsystem ausgestattet, welches ermöglicht, über eine Lampe alle anderen zu steuern, sowie Änderungen der Farbe, Helligkeit oder sogar das Ein/Ausschalten von jeder anderen Lampe im Netzwerk zu verhindern. Die Hauptlampe (MASTER) ist die einzige, die das Netzwerk steuert. Alle anderen Lampen werden dann als "SLAVE" bezeichnet.

Um die SPERRFUNKTION zu aktivieren, nehmen Sie das MASTER Gerät und folgen Sie die nachstehenden Anweisungen:

1. BT Taste des MASTER-Geräts 3-mal drücken und es wird ein Signal an ALLE anderen Lampen zum SPERREN gesendet.
2. Im SPERRMODUS kann nur der MASTER mit den anderen Lampen interagieren. Seine LED blinkt alle 3 Sekunden doppelt.
3. Das Netzwerk kann durch 3-maliges Drücken der BT Taste an der MASTER Lampe entsperrt werden.

Wechsel des MASTER-Geräts
1. Stellen Sie das Gerät auf NICHT SPERREN/NICHT SPERREN.
2. BT-Taste an einem beliebigen Gerät 10-mal schnell drücken und dieses Gerät wird zum neuen MASTER.
3. Wiederholen Sie den Vorgang, um den MASTER vom neuen Gerät zu entfernen.

Wichtiger Hinweis: Im Modus SPERRE/SPERRE empfiehlt es sich, immer das MASTER-Gerät immer geladen und aktiv zu halten, da es eine optimale Erhaltung zu gewährleisten und den Verlust der Kontrolle über das gesamte Netzwerk zu vermeiden.

Andere Arbeitsvorgänge:
- Um ALLE Lampen des SPERRNETZWERKS zu deaktivieren, tippen Sie zweimal auf die Oberseite des MASTER-Geräts tippen.
- Um alle Lampen wieder EINZUSCHALTEN, müssen Sie erneut auf das MASTER tippen.
- Netzwerk zurücksetzen: Entfernen Sie das MASTER-Gerät, Stellen Sie jede andere Lampe auf BT für mehr als 15 Sekunden lang ein, bis sie AUSGEHT. (Damit wird die Lampe aus dem Netzwerk entfernt. Wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang, um sie wieder zum Netzwerk zu verbinden.
- Um die Lampe zurückzusetzen, führen Sie einen dünnen Gegenstand in das Loch (4) an der Unterseite der Lampe und drücken Sie die sich dort befindende Taste.
- Bluetooth Mesh Netzwerk: Steli Lampen können auch über (unverschlüsselte Geräte) miteinander verbunden werden, bei instabiler Bluetooth-Verbindung.

LED-Informationen

Geräteinformation	LED Status (Blaue LED)
Zum Koppeln bereit	Blinkt schnell
Gerät gekoppelt	Blinkt alle 2 Sekunden zweimal
Gerät getrennt	Aus

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Wasserdichte IP44, geeignet für Regen, Spritzer und Spritzwasser.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein, um einen internen Kurzschluss, Überhitzung, Entzündung, Verformung oder gar Explosion der Batterie zu vermeiden.
- Das Gerät nicht an einem sehr warmen oder kalten Ort lagern oder betreiben. Vermeiden Sie Überhitzung oder Explosion.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren oder zu verändern.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte USB-Ladekabel, um das Gerät aufzuladen. Verwenden Sie auf der Einhaltung der technischen Spezifikationen für das Gerät und verwenden Sie niemals einen Adapter, um ein zu hohes Volumen auf das Gerät zu übertragen. Angegebenen DC Eingang: 5 V.
- Legen Sie Ihre Steli Lampe nicht auf das kabellose Ladegerät, wenn sich zwischen dem Gerätes und dem kabellosen Ladegerät leitende Materialien wie Metallgegenstände oder Magnete befinden.
Verwenden Sie nur zertifizierte kabellose Ladegeräte.

PRODUKTSPECIFICATIONS

Material: Aluminium/ABS
Gewicht: 170 g / 1.8 lb
Abmessungen: 170.1 / 39.8-154.4 x 87.7 cm (Ø1.46 x 11.23-11.57 x Ø3.06"
Max. Lichtstärke: 120 lm
Farbtemperatur: 2700-6500K
Kaltweiß: 6500K
Farbtemperatur: 3.7V
Batteriekapazität: 1300 mAh
Laufzeit (Autarkie): ca. 4 Stunden
Betriebstemperatur: 0°C - 35°C
*Abhängig von Produktnutzung, eingestellte Lichtintensität und gewählter Lichtfarbe

Bluetooth® Reichweite: 10 m
Frequenzbereich: 2402M-2480MHZ
Eingang port: DC 5V
Eingang sans fil: 5V
Batterietyp: Li-polymer
Batteriekapazität: 1300 mAh
Ladesystem: USB Anschluss Typ C oder Unterstützung kabelloses Laden
Normale Nutzungszeit: Bis zu 10h* (Helligkeit 75%)
Herstellergarantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

IN DE DOOS — 1x oplaadkabel USB Type-C — 1x gebruikershandleiding

PRODUCTOVERZICHT

1. Aanraakbediening (aan/uitschakelen)
2. Lamp
3. Bluetooth knop (verbinding tussen Steli lampen)
4. Power Toets

KENMERKEN

- Lexon Steli Lamp is leverbaar in 9 kleuren (warm wit, koud wit, blauw, geel, groen, rood, paars, licht roze en lichtblauw)
- Dimbare LED lampen met geheugenfunctie
- Verschillende LED lampen met elkaar verbinden (Bluetooth Mesh Network)
- Aanraakgevoelige bediening voor aan/uit
- Oplaadbaar via draadloze oplader of USB-kabel Type C

MIGE EN CHARGE

Steli is voorzien van een ingebouwde oplaadbare batterij. Het eerste gebruik van Steli dient de batterij te laden.
Dit eerste gebruik duurt ongeveer 2 uur via USB-laden en 4 uur via draadloos laden.

Lichtindicatie

Opladen met USB-kabel	Status van de LED (LED rood)
Opladen	Langzaam knipperen
Volledig opgeladen	Aan
Draadloze oplader	**Status van de lamp**
Opladen	Langzaam knipperen
Volledig opgeladen	Uit

Aansluiten USB-kabel

1. Sluit de meegeleverde USB Type-C kabel aan op de Steli lamp.
2. Sluit de USB-kabel aan op een computer of een gelijkstroomoplader van 5 V.

Draadloze oplader

Steli is voorzien van een ingebouwde ontvanger voor draadloos opladen. U kan de Steli lamp opladen met een draadloze oplader.
1. Plaats de Steli op het midden van de draadloze oplader.
2. Haal de Steli weg zodra de batterij volledig is opgeladen.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Aan/uit een Steli lamp
- Druk op de aan/uit knop (1s).
- Er zijn 9 kleuren die u kunt aanpassen door de lamp aan te raken.
- Tik op de lamp om de kleuren te wisselen en de helderheid van de lamp te regelen.
- Om de lamp UIT te zetten, wacht 3 seconden na de laatste aanraking van de kleuren en tik dan nogmaals op de lamp.
De laatst ingestelde kleur wordt onthouden.

Let op: Als u de Steli alleen op hoel of warm licht wilt instellen, tik u snel 3 keer op het bovengedeelt. Herhaal de procedure om weer de volledige of grote lichtsterkte te herstellen.

Meerdere Steli lampen met elkaar koppelen (verbindingsnetwerk)
Steli lampen kunnen met elkaar gekoppeld worden zonder gebruik van derde partij software of apparaat van derden nodig. Volg de onderstaande aanwijzingen om gebruik te maken van synchronisatie van meerdere lampen:

1. Houd BT knop onderaan elke lamp 3 seconden lang ingedrukt om de communicatiemodule in te schakelen. De Steli lamp knipperen blauw.
2. Selecteer een van de lampen en druk de knop 2 keer op om de koppelmodus te starten.
3. Binnen 30 seconden de BT knop op de andere lampen die gekoppeld moeten worden.
De lamp die voor het koppelen is gebruikt, wordt in het systeem als MASTER aangegeven, van het lediglampje knipperen blijft terwijl de andere lampen UIT zijn.

Nu kunnen vanuit elke lamp van de groep de kleur aanpassen, de helderheid bijstellen, inschakelen en uitschakelen.

Belangrijke opmerking: Bluetooth wordt automatisch uitgeschakeld nadat de lamp 60 minuten heeft uitgeschakeld.
Wanneer u de Bluetooth op een van uw lampen aanzet om de lamp te koppelen, maar u de koppeling niet afmaakt, wordt de Bluetooth-modus van de lamp automatisch uitgeschakeld na 5 minuten.

Een of meer Steli lampen aan het network toevoegen
1. Houd de knop BT onderaan de nieuwe Steli lamp ingedrukt, wachten tot de lamp knipperen blauw.
2. Druk eenmaal op de koppelknop van een lamp in het bestaande netwerk (herhaal dit voor elke nieuwe apparaat).

Een Steli lamp van het network verwijderen
Steli is voorzien van een eenvoudig vergrendelsysteem waarbij een lamp alle andere lampen kunnen bedienen en vergrendelen. Hierdoor kan de lamp niet meer van kleur veranderen, helderheid aanpassen of uitschakelen door andere lampen. De hoofdlamp (MASTER) is de enige lamp die het netwerk kan bedienen. Alle andere lampen worden dan als SLAVE beschouwd.

Om de VERGRENDELFUNCTIE in te schakelen, neem de Steli MASTER en volg de onderstaande instructies:

1. Druk 3 keer op de BT knop van het MASTER-apparaat. Deze de MASTER wordt een signaal naar ALLE andere lampen om VERGRENDEL gesteld te worden.
2. In de VERGRENDELMODUS kunnen alleen de MASTER met de andere lampen communiceren. Zijn LED knipperen elke 3 seconden dubbel.
3. De MASTER-knop 3 keer indrukken om de vergrendeling van de lampen te ontgrendelen.

Het MASTER-apparaat wijzigen
1. Ontgrendel de MASTER-lamp.
2. Druk 10 keer snel op de BT knop van een van de apparaten. Dit apparaat wordt het nieuwe MASTER-apparaat.
3. Herhaal de procedure om de MASTER-status van het nieuwe apparaat te verwijderen.

Belangrijke opmerking: Als het network VERGRENDELD/VERGRENDELD is, wordt het sterk aanbevolen om de MASTER-lamp aan te zetten of volledig op te laden, omdat deze de enige lamp is die de volledige controle over het network kan uitoefenen.

Overige bedieningsmogelijkheden:
- Om ALLE lampen van het gekoppelde network te kunnen uitschakelen, tik u twee keer bovenop het MASTER-apparaat.
- U moet opnieuw op de MASTER tikken om de lampen weer aan te zetten.
- Als u slechts een lamp uitschakelt die verbonden is met het network vergrendeld is, dient u langer dan 15 seconden op de BT knop te drukken tot de lamp UIT gaat. (Dit zal de lamp van het MASTER-apparaat verwijderen). Herhaal de koppelprocedure bovenstaand om de lamp weer in het network te koppelen.
- Om de lamp te resetten, steekt u een dun voorwerp in het gat (4) onder de lamp en druk u op de interne toets.
- Bluetooth Mesh network: Steli lampen kunnen ook verbonden worden (interconnectiviteit) door (onversleutelde) apparaten heen, instabiele Bluetooth-verbinding.

Lichtindicatie

Apparaatmodus	Status van de LED (blauw lampje)
Klaar om te koppelen	Knipperen snel
Succesvolle gekoppeld	Knipperen elke 2 seconden
Ontkoppeld	Uit

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- IP44 waterbestendig, geschikt tegen regen en tegen opspatten en gespuw water.
- Compact van apparaat niet onder in water. Dit kan leiden tot interne kortsluiting, oververhitting, brand, vervorming, of zelfs ontploffing van de batterij.
- Gebruik het product niet in extreme hoge temperatuur omgeving, dit kan oververhitting, brand of zelfs ontploffing veroorzaken.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren of te demonteren.
- Gebruik alleen de meegeleverde USB-oplaadkabel om de lamp te laden. Gebruik geen adapter die meer spanning levert dan aangegeven, om onherstelbare schade aan het interne circuit te voorkomen (DC Ingang: 5 V).
- Plaats de lampkap van de Steli niet op de draadloze oplader als er geleidende materialen, zoals metaen voorwerpen en magneten, tussen de draadloze oplader en de Steli lampkap zijn.
Gebruik alleen gecertificeerde draadloze opladers.

PRODUCTSPECIFICATIES

Materiaal: Aluminium/ABS
Gewicht: 170 g / 1.8 lb
Afmetingen: 170.1 / 39.8-154.4 x 87.7 cm (Ø1.46 x 11.23-11.57 x Ø3.06"
Max. lichtsterkte: 120 lm
Kleurtemperatuur: 2700-6500K
Koud wit: 6500K
Batterijspanning: 3.7V
Batterijcapaciteit: 1300 mAh per lamp
Tijd: 4 uur
Class petringa/ratelaarsnoeg(ondergrond): ok. 4 godz.
Temperatura ładowania: 0°C - 35°C

Bluetooth® bereik: 10 m
Frequentiebereik: 2402M-2480MHZ
Ingang port: DC 5V
Ingang sans fil: 5V
Batterijtype: Li-polymeer
Batterijcapaciteit: 1300 mAh
Laadsysteem: USB-C of ondersteunt draadloos laden
Normale gebruiksduur: Tot 10u* (helderheid 75%)
Internationale garantie: 1 jaar

*Afhankelijk van productgebruik, ingestelde lichtintensiteit en geselecteerde kleur

ITALIANO

CONTENUTO DELLA SCATOLA — 1x cavo di ricarica USB di tipo C — 1x manuale d'uso

PANORAMICA DEL PRODOTTO

1. Area touch (Lexon Steli Lampada)
2. Lampada
3. Pulsante BT (consentendo la lampada Steli)
4. Pulsante di ripristino

CARATTERISTICHE

- Tecnologia LED non a luce bianca calda, bianca fredda, blu, giallo, verde, rosso, viola, rosa, azzurro
- Luce LED dimmerabile con sistema di memoria
- Lampada LED interconnettibile (rete mesh Bluetooth)
- Modalità per uso esterno IP44
- Ricaricabile tramite carica wireless o USB tipo C

CARICA

Lo Steli è dotato di batteria ricaricabile che può essere utilizzata per 2 ore per primo uso.
La ricarica successiva dovrebbe durare circa 2 ore via USB e 4 ore via ricarica wireless.

Informazioni LED

Carica con cavo USB	Stato LED (LED rosso)
Ricarica	Lampeggia LED rosso
Completa	Accesa LED rosso
Carica con caricatore wireless	**Stato della lampada**
Ricarica	Lampeggia LED rosso
Completa	Spenta dopo 5 secondi

Ricarica con cavo USB

1. Inserire il cavo USB tipo C nuovamente in un punto di carica dello Steli.
2. Collegare l'altra estremità del cavo USB a qualsiasi computer o a qualsiasi caricatore da corrente continua 5V.

Carica con un caricatore wireless

Lo Steli è dotato di un ricevitore di carica wireless. Può caricare la batteria usando un caricatore wireless per ricaricare la batteria.
1. Posizionare la lampada Steli sul caricatore wireless.
2. Scollegare il dispositivo quando la batteria è completamente carica.

ISTRUZIONI D'USO

Accendere una lampada Steli
- Premere e tenere premuto il tasto per accendere.
- Ci sono 9 colori che puoi scegliere toccando la parte superiore della lampada.
- Per regolare la luminosità, toccare la parte superiore della lampada e a seconda del colore che si desidera, premere e tenere premuto.
- Per spegnere la lampada, attendere 3 secondi dopo la selezione del colore per toccare di nuovo.
- Il colore usato rimarrà memorizzato.

Nota: Se si desidera cambiare colore, basta toccare rapidamente 3 volte la parte superiore per 3 secondi. Para volver al modo de luminosidad completa, repita el procedimiento.

Associare più lampade Steli (Rete interconnessa)
Associare Steli a uno o più lampade Steli non richiede alcun software/dispositivo di terze parti.
Per usufruire della funzione di sincronizzazione di più lampadine, seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Premere e tenere premuto il pulsante BT sul fondo di ogni lampada per 3 secondi per accendere il modulo di comunicazione. La lampada Steli lampeggerà in blu.
2. Selezionare una delle lampadine e premere due volte il pulsante BT per avviare la procedura di accoppiamento multipla.
3. Entro 30 secondi, premere il pulsante BT sulle altre lampadine da associare.
La lampada usata per la connessione è ora identificata come MASTER nel sistema, il suo LED continuerà a lampeggiare mentre quelli delle altre lampade si spengono.

A questo punto puoi interagire con qualsiasi lampada per cambiare il colore, regolare la luminosità o accendere e spegnere tutte le lampade contemporaneamente.

Importante: Bluetooth si spegnerà automaticamente dopo un periodo di inattività della lampada di 60 minuti.
Se abilita il Bluetooth su una delle