Instruction Manual/Bedienungsanleitung

Mercedes-Benz 300 SL (W 198) Computer Mouse
Mercedes-Benz 300 SL (W 198) Computermaus

Art.No. B6 604 2030

Important: Please read this manual carefully before use and retain it for later use for your reference

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durach und bewahren Sie sie zum Spateren Nachschlagen auf.

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany
www.Mercedes-Benz.com

Reprinting, translating and reproduction, in whole or in part, are not permitted without our prior written consent.

REV. 25.11.2024

English-[GB/US]

Content: 1 pc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Nano receiver
No battery included

Features:

1. Left and right mouse button
2. Scroll wheel
3. Press the scroll wheel in order to use the middle key function (this will vary depending on the application)
4. To adjust the optical scanning for 800dpi or 1600dpi, push both buttons on the left and right and hold down for three seconds
5. Nano receiver storage
6. Plug the Nano receiver into a USB port on the computer, keyboard or screen. Thanks to the wireless Nano receiver and the convenient Plug&Play function, the mouse is always ready to use without having to install any additional software
7. 1xAA battery beneath the mouse into the battery compartment
8. Switch the Mercedes-Benz mouse on using the 3-position switch beneath the mouse
   - Position 1: switches the Mercedes-Benz mouse off
   - Position 2: switches the Mercedes-Benz mouse on without the headlights and rear lights (saves battery)
   - Position 3: switches the Mercedes-Benz mouse on with the headlights and rear lights

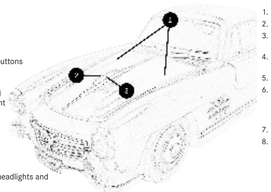

Français -[FR/CA]

Contenu: 1 pc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Nano récepteur
Pas de batterie incluse

Fonctions:

1. Boutons droit et gauche de la souris
2. Roulette de défi lement
3. Cliquez sur la roulette pour activer la fonction du bouton du milieu (cette fonction varie suivant l'application logicielle)
4. Pour passer de la détection optique 800dpi à 1600dpi, appuyer sur les deux boutons droit et gauche pendant trois secondes
5. Compartiment de stockage du récepteur
6. Connectez le récepteur nano dans un port USB de l'ordinateur, du clavier ou de l'écran. Grâce à ce récepteur nano sans fi l et à la fonction Plug&Play, la souris est utilisable immédiatement, sans logiciel à installer
7. 1 batterie AA sur le fond de la souris dans le compartiment à piles
8. Allumez la Mercedes-Benz Mouse à l'aide de l'interrupteur à trois positions situé sous la voiture
   - Position 1: Mercedes-Benz Mouse éteinte
   - Position 2: Mercedes-Benz Mouse enclenchée sans éclairage (mode économie)
   - Position 3: Mercedes-Benz Mouse enclenchée, phares allumés

Ελληνικά [GR]

Περιεχόμενο: 1 τεμ. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 τεμ. Ναυο δέκτη
Δεν ερίαιμβάνεται μ αταρία

Χαρακτηριστικά:

1. Αριστερό και δεξιό κουμ ί του αντικιού
2. Κύλιση κύλισης
3. Πατήστε το τροχό κύλισης για να χρησιμο ούησετε τη λειτουργία μεσαίου λήκτρου (Αυτό θα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή)
4. Για να ρυθμίσετε γ ο τική σάρωση για 800dpi ή 1600dpi, ιέστε και τα δύο κουμ ιά αριστερά και δεξιά και κρατήστε ατημένο για τρία δευτερόλε τα
5. Α οθήκευση ναυο-δέκτη
6. Συνδέστε το ναυο δέκτη σε μια θύρα USB του ληκτραλογίου του υ ολογιστή ή οθόνη. Χάρη στον ασύρματο ναυο δέκτη και το βολικό Plug & Play λειτουργία, το αντίκι είναι άντα έτοιμο για χρήση χωρίς να χρειάζεται εγκαταστήσετε ο ιοδή ατε ρόσθετο λογισμικό
7. 1xAA μ αταρία κάτω α ό το αντίκι στη θήκη μ αταριών
8. Ανοίξτε το αντίκι της Mercedes-Benz χρησιμο οιώντας το διακό τη 3 θέσεων κάτω α ό το αντίκι
   - Θέση 1: Α ενεργο οιεί το αντίκι της Mercedes-Benz
   - Θέση 2: ενεργο οιεί το αντίκι της Mercedes-Benz χωρίς τους ροβολείς και ίσω φώτα (εξοικονομεί μ αταρία)
   - Θέση 3: Ενεργο οιεί το αντίκι της Mercedes-Benz με τους ροβολείς και ίσω φώτα

Português [PT]

Conteúdo: 1 pc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Nano receptor
Nenhuma bateria incluída

Características:

1. Botão esquerdo e direito do mouse
2. Roda de rolagem
3. Pressione a roda de rolagem para usar a função da tecla do meio (isso variará dependendo da aplicação).
4. Para ajustar a varredura óptica para 800dpi ou 1600dpi, pressione ambos os botões à esquerda e à direita e mantenha pressionado por três segundos.
5. Armazenamento receptor nano
6. Conecte o nano receptor a uma porta USB no computador, teclado ou tela. Graças ao receptor nano sem fio e conveniente Função Plug & Play, o mouse está sempre pronto para usar sem ter que instale qualquer software adicional.
7. Bateria 1xAA embaixo do mouse no compartimento da bateria
8. Mude o mouse do Mercedes-Benz usando o interruptor de 3 posições abaixo do rato.
- Posição 1: desliga o mouse Mercedes-Benz
- Posição 2: liga o mouse Mercedes-Benz sem os faróis e luzes traseiras (poupa bateria)
- Posição 3: liga o mouse Mercedes-Benz com os faróis e luzes traseiras

Čeština [CZ]

Obsah: 1 ks. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Počítačová myš
1 ks Nano přijímač
V balení není žádná baterie

Funkce:

1. Levé a pravé tlačítko myši
2. Rolovací kolečko
3. Stiskněte rolovací kolečko pro použití funkce středního tlačítka (To se bude lišit v závislosti na aplikaci)
4. Chcete-li nastavit optické skenování na 800 dpi nebo 1600 dpi, stiskněte obě tlačítka vlevo a vpravo a podržte po dobu tří sekund
5. Úložiště nano přijímačů
6. Připojte nano přijímač do portu USB v počítači, klávesnici nebo obrazovky. Díky bezdrátovému nano přijímači a pohodlnému Plug & Play funkce, myš je vždy připravena k použití bez nutnosti nainstalujte libovolný další software
7. 1xAA baterie pod myší do prostoru pro baterie
8. Přepněte myš Mercedes-Benz na 3-polohový spínač pod myš
- Pozice 1: vypne myš Mercedes-Benz
- Pozice 2: zapne myš Mercedes-Benz bez světlometů a zadní světla (šetří baterii)
- Pozice 3: myš myši Mercedes-Benz se zapne se světlomety a zadní světla

عربي [AE]

المحتوى: 1 ماوس Mercedes-Benz 300 SL (W198) مع
1 جهاز استقبال نانو
لا يحتوي على بطارية

مواصفات:

1. الأزرار اليمنى واليسرى للماوس
2. عجلة التمرير
3. الضغط على عجلة التمرير من أجل استخدام وظيفة المفتاح الأوسط (وظيفة تختلف تبعًا للتطبيق).
4. لضبط المسح الضوئي إلى 800 أو 1600dpi، اضغط على الزرين الأيمن والأيسر لمدة ثلاث ثوانٍ.
5. مخزن استقبال النانو
6. قم بتوصيل جهاز استقبال النانو بمنفذ USB في الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح أو الشاشة. بفضل جهاز استقبال النانو اللاسلكي وميزة التوصيل والتشغيل المريحة، الماوس جاهز دائمًا للاستخدام دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية.
7. 1xAA البطارية تحت الماوس في البطارية
8. تشغيل الماوس مرسيدس بنز على استخدام المفتاح ثلاثي الأوضاع أسفل الماوس.
- الوضع 1: تشغيل الماوس مرسيدس بنز بالكامل
- الوضع 2: تشغيل الماوس مرسيدس بنز على وضع الإضاءة الأمامية و الخلفية (وفر البطارية)
- وضع 3: تشغيل الماوس مرسيدس بنز على وضع الإضاءة الأمامية و الخلفية

Deutsch German-[DE]

Inhalt: 1 Stück Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermaus
1 Stück Nano-Empfänger
Keine Batterie im Lieferumfang enthalten

Funktionen:

1. Linke und rechte Maustaste
2. Tastenrad
3. Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste auszuführen (je nach Anwendung unterschiedlich)
4. Um die optische Abtastung von 800dpi auf 1600dpi zu ändern, drücken Sie beide Tasten links und rechts und halten Sie diese für drei Sekunden
5. Nano-Empfängerfach
6. Stecken Sie den Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers, der Tastatur oder des Monitors. Mit dem kabellosen Nano-Empfänger und der komfortablen Plug&Play Funktion ist die Maus immer einsatzbereit ohne weitere Installation von Software
7. 1xAA Batterie auf der Unterseite der Maus in das Batteriefach
8. Mercedes-Benz maus mit dem 3-Schritt-Schalter auf der Unterseite des Autos einschalten
   - Position 1: Mercedes-Benz maus ist ausgeschaltet
   - Position 2: Mercedes-Benz maus ist eingeschaltet ohne Scheinwerfer und Rückleuchten (Batteriesparend)
   - Position 3: Mercedes-Benz maus ist eingeschaltet mit Scheinwerfer und Rückleuchten

Български [BG]

Съдържание: 1 бр. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Компютърна мишка
1 бр. Нано приемник
Не е включена батерия

Характеристика:

1. Лав и десен бутон на мишката
2. Скролиращо колело
3. Натиснете колелото за превъртане, за да използвате функцията на средния клавиш (Това ще варира в зависимост от приложението).
4. За да регулирате оптичното сканиране за 800dpi или 1600dpi, натиснете и двата бутона отляво и отдясно и задръжте за три секунди.
5. Съхранение на нано приемници
6. Включете нанопримемника в USB порт на компютъра, клавиатурата или екран. Благодарение на безжичния нано приемник и удобния Функцията "Plug & Play", мишката е винаги готова да се използва без да е необходимо инсталирайте допълнителен софтуер.
7. 1xAA батерия под мишката в отделението за батерии
8. Превключете мишката на Mercedes-Benz с помощта на трипозиционния превключвател под мишка.
- Позиция 1: изключва мишката на Mercedes-Benz
- Позиция 2: включва мишката на Mercedes-Benz без фаровете и задни светлини (спестява батерия)
- Позиция 3: включва мишката на Mercedes-Benz с фаровете и задни светлини

Hrvatski [HR]

Sadržaj: 1 kom. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 kom. Nano prijemnik
Nijedna baterija nije uključena

Značajke:

1. Lijevo i desno tipku miša
2. Pomaknite kotačić
3. Pritisnite kotačić za upravljanje kako biste koristili funkciju srednjeg ključa (To će se razlikovati ovisno o aplikaciji)
4. Za podešavanje optičkog skeniranja za 800dpi ili 1600dpi, pritisnite obje tipke na lijevoj i desnoj strani i držite pritisnutom tri sekunde
5. Pohrana Nano prijemnika
6. Uključite nano prijemnik u USB priključak na računalu, tipkovnici ili zaslona. Zahvaljujući bežičnom nano prijemniku i prikladnom Plug & Play funkciju, miš je uvijek spreman za uporebu bez potrebe instalirajte bilo koji dodatni softver
7. 1xAA baterija ispod miša u odjeljak za baterije
8. Prebacite Mercedes-Benz miš koristeći prekidač 3 položaja ispod miš
- Položaj 1: isključuje Mercedes-Benz miš
- Položaj 2: pomiče Mercedes-Benz miš bez prednjih svjetala i stražnja svjetla (štedi bateriju)
- Položaj 3: pomiče Mercedes-Benz miš s prednjim svjetlima i stražnja svjetla

Русский [RU]

Содержание: 1 шт. Mercedes-Benz 300 SL (W 198) Computermouse
1 шт. Нанопримеркик
Батарея не включена

Особенности:

1. Левая и правая кнопка мыши
2. Колесо прокрутки
3. Нажмите колесо прокрутки, чтобы использовать функцию среднего ключа (Это зависит от приложения)
4. Чтобы настроить оптическое сканирование на 800 точек на дюйм или 1600 точек на дюйм, нажмите обе кнопки слева и справа и удерживайте в течение трех секунд
5. Накопитель Nano приемника
6. Подключите приемник nano к порту USB на компьютере, клавиатуре или экран. Благодаря беспроводному нано- приемнику и удобному Plug & Play, мышь всегда готова к использованию, не установить любое дополнительное программное обеспечение
7. батарея 1xAA под мышкой в батарейный отсек
8. Переключите мышь Mercedes-Benz с помощью 3-позиционного переключателя под мышь
- Позиция 1: выключает мышь Mercedes-Benz
- Позиция 2: включает мышь Mercedes-Benz без фар и задние фонари (экономит аккумулятор)
- Позиция 3: включает мышь Mercedes-Benz с фарами и задние фары

Magyar [HU]

Tartalom: 1 db. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 db. Nano vevő
Nincs benne akkumulátor

Jellemzők:

1. Bal és jobb egérgomb
2. Gördülő kerék
3. A középső gomb funkció használatához nyomja meg a gördítőkereket (Ez az alkalmazástól függően változik)
4. Az optikai szkennelés 800 dpi vagy 1600 dpi beállításához nyomja meg mindkét gombot balra és jobbra, és tartsa lenyomva három másodpercig
5. Nano vevő tároló
6. Dugja be a nano vevőt a számítógép USB-portjába, a billentyűzeten vagy képernyőn. Köszönhetően a vezeték nélküli nano vevőnek és a kényelmesnek Plug & Play funkció, az egér mindig használatra kész, anélkül, hogy szüksége lenne rá telepítsen további szoftvereket
7. 1xAA elem az egér alá az elemtartóba
8. Kapcsolja be a Mercedes-Benz egeret a 3-állású kapcsolóval a egér
- 1. pozíció: a Mercedes-Benz egér kikapcsolása
- 2. pozíció: a Mercedes-Benz egeret a fényszórók nélkül és hátsó lámpák (akkumulátor elmentése)
- 3. pozíció: kapcsolja be a Mercedes-Benz egeret a fényszórókkal és hátsó fényszórók

Norsk [NO]

Innhold: 1 stk. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 stk. Nano mottaker
Ingen batteri inkludert

Egenskaper:

1. Venstre og høyre museknapp
2. Rullehjul
3. Trykk på rullehjulet for å bruke midtnøkkelfunksjonen (Dette vil variere avhengig av søknaden)
4. Trykk på begge knappene for å justere den optiske skanningen for 800dpi eller 1600dpi venstre og høyre og hold nede i tre sekunder
5. Nano mottaker lagring
6. Koble nano-mottakeren til en USB-port på datamaskinen, tastaturet eller skjerm. Takket være den trådløse nano-mottakeren og det praktiske Plug & Play-funksjonen, musen er alltid klar til bruk uten å måtte installere eventuelle tilleggsprogrammer
7. 1xAA batteri under musen i batterirommet
8. Slå på Mercedes-Benz-musen ved å bruke 3-stillingsbryteren under mus
- Posisjon 1: Bytter Mercedes-Benz-musen av
- Posisjon 2: Slår Mercedes-Benz-musen på uten frontlykter og baklys (sparer batteri)
- Posisjon 3: Slår Mercedes-Benz-musen på med frontlykter og baklykter

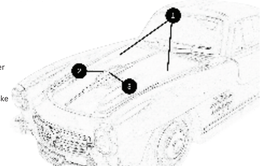

Italiano [IT]

Contenuto: 1 pz. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Ricevito re Nano
Nessuna batteria inclusa

Caratteristiche:

1. Tasto destro e sinistro del mouse
2. Rotellina del mouse
3. Premere la rotellina del mouse per attivare la funzione del tasto medio del mouse (può divergere a seconda dell'applicazione)
4. Per cambiare lo scorrimento ottico da 800dpi a 1600dpi, premere contemporaneamente il tasto destro e sinistro del mouse per tre secondi
5. Alloggiamento del ricevitore Nano
6. Collegare il ricevitore Nano a un collegamento USB del computer, della tastiera o dello schermo. Grazie al ricevitore Nano wireless e alla pratica funzione Plug&Play, il mouse è sempre pronto all'uso senza dover installare un ulteriore software
7. 1 pila AA nella parte inferiore della mouse nel compartimento della pila
8. Accendere il Mercedes-Benz mouse con l'interruttore a 3 posizioni collocato sotto al mouse
   - Posizione 1: il Mercedes-Benz mouse è spento
   - Posizione 2: il Mercedes-Benz mouse è acceso ma i fari anteriori e posteriori sono spenti (funzione salvabatteria)
   - Posizione 3: il Mercedes-Benz mouse è acceso, come pure i fari anteriori e posteriori

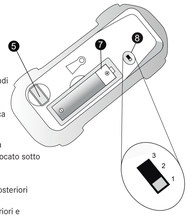

Dansk Danish-[DK]

Indhold: 1 stk. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 stk. Nano- modtager
Intet batteri inkluderet

Funktioner:

1. Venstre og højre museknap
2. Rullhjul
3. Tryk på rullehjulet for at bruge den midterste nøglefunktion (dette vil variere afhængigt af applikationen)
4. Tryk på begge knapper for at justere den optiske scanning til 800 dpi eller 1600 dpi til venstre og højre og hold nede i tre sekunder
5. Nano-modtager opbevaring
6. Slut Nano-modtageren til en USB-port på computeren, tastaturet eller skærm. Takket være den trådløse Nano-modtager og det praktiske Plug & Play-funktionen, er musen altid klar til brug uden at skulle installer yderligere software
7. 1xAA batteri under musen i batterirummet
8. Skift Mercedes-Benz Mouse på 3-positionskontakten under mus
- Position 1: Slukker Mercedes-Benz Mouse
- Position 2: Sætter Mercedes-Benz Mouse på uden forlygter og baglygter (sparer batteri)
- Position 3: Sætter Mercedes-Benz Mouse på med forlygterne og baglygter

Lietuviškai [LT]

Turinys: 1 vnt. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 vnt. Nano imtuvas
Neįtraukta baterija

Funkcijos:

1. Dešinės ir dešinės pelės mygtukas
2. Slinkties ratukas
3. Paspauskite slinkties ratuką, kad galėtumėte naudoti vidurinį raktą (Tai gali skirtis priklausomai nuo programos)
4. Norėdami sureguliuoti optinį nuskaitymą 800 dpi ar 1600 dpi, stumkite abu mygtukus kairėje ir dešinėje ir tris sekundes laikykite nuspaudę
5. Nano imtuvų saugykla
6. Prijunkite nano imtuvą prie USB prievado kompiuteryje, klaviatūroje ar ekranas. Dėl belaidžio nano imtuvo ir patogios "Plug & Play" funkcija, pelė visada pasirengusi naudotis be reikalo įdiegti bet kurią papildomą programinę įrangą
7. 1xAA baterija po pelės baterijos skyriuje
8. Pasukite Mercedes-Benz pelę ant 3 padėčių jungiklio pelės
- 1 pozicija: Mercedes-Benz pelė išjungiama
- Pozicija 2: Mercedes-Benz pelė įjungiama be priekinių žibintų ir galinių žibintai (taupo akumuliatorių)
- 3 pozicija: "Mercedes-Benz" pelė įjungiama su priekiniais žibintais ir galiniai žibintai

Svenska [SE]

Innehåll: 1 st. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 st. Nano mottagare
Inget batteri ingår

Funktioner:

1. Vänster och höger musknapp
2. Rulla hjulet
3. Tryck på rullningshjulet för att använda mittknappsfunktionen (Detta varierar beroende på ansökan).
4. För att justera den optiska skanningen för 800 dpi eller 1600 dpi, tryck på båda knapparna till vänster och höger och håll nere i tre sekunder.
5. Nano mottagare lagring
6. Anslut nano-mottagaren till en USB-port på datorn, tangentbordet eller skärm. Tack vare den trådlösa nano-mottagaren och det praktiska Plug & Play-funktionen är musen alltid redo att använda utan att behöva installera ytterligare programvara.
7. 1xAA-batteri under musen i batterifacket
8. Sätt på Mercedes-Benz-musen med 3-lägesbrytaren under mus.
- Position 1: Stänger av Mercedes-Benz-musen
- Position 2: Växlar Mercedes-Benz-musen utan strålkastare och bakljus (sparar batteri)
- Position 3: Växlar Mercedes-Benz-musen med strålkastare och bakljus

日本語 [JP]

内容：1 pc。クラシック300 SLコンピュータマウス赤
1個。ナノレシーバ
バッテリーは含まれていません。

特徴：

1.左右のマウスボタン
2.スクロールホイール
3.中央キー機能を使用するには、スクロールホイールを押します
（これはアプリケーションによって異なります）。
4.800dpiまたは1600dpiの光走査を調整するには、両方のボタン左右に3秒間押し続けます。
5.ナノレシーバ収納
6.ナノレシーバーをコンピュータ、キーボードのUSBポートに差し込みます
またはスクリーン。無線ナノレシーバーと便利なおかげで
プラグアンドプレイ機能を備えているため、マウスはいつでも使用する準備ができています
追加のソフトウェアをインストールしてください。
7. 1xAAバッテリーをマウスの下のバッテリーコンパートメントに入れる
8.Mercedes-Benzマウスのスイッチを3ポジションスイッチを
マウス。
- ポジション1：Mercedes-Benzマウスをオフにする
- ポジション2：Mercedes-Benzのマウスをヘッドライトなしでオンにします。
リアライト（バッテリー節約）
- 位置3：メルセデスベンツのマウスをヘッドライトと
リアライト

Español [ES]

Contenido: 1 pc Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc Nano receptor
Sin batería incluida

Funciones:

1. Botón izquierdo y derecho del ratón
2. Rueda del ratón
3. Pulse en la rueda del ratón para ejecutar la función de la tecla central (varía según la aplicación)
4. Para cambiar la resolución de escaneado de 800dpi a 1600dpi, mantener pulsados los botones izquierdo y derecho durante tres segundos
5. Compartimento para el receptor nano
6. Conecte el receptor nano a un puerto USB del ordenador, el teclado o el monitor. Gracias al receptor nano inalámbrico y la cómoda función Plug&Play, el ratón está listo para su uso en todo momento sin necesidad de instalar ningún software
7. 1 pila AA en la parte inferior del ratón, en el compartimento de la pila
8. Activar el ClickCarMouse con el interruptor de tres posiciones que está en la parte inferior del ratón
   - Posición 1:Mercedes-Benz mouse desactivado
   - Posición 2: Mercedes-Benz mouse activado, pero sin LED delanteros ni traseros (ahorro de energía)
   - Posición 3: Mercedes-Benz mouse activado, con LED delanteros y traseros

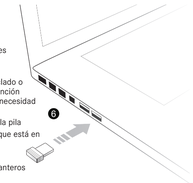

Eesti keel [EE]

Sisu: 1 tk Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 tk Nano vastuvõtja
Aku pole kaasas

Omadused:

1. Vasak ja parem hiire nupp
2. Kerige ratast
3. Keskmise võtmefunktsiooni kasutamiseks vajutage kerimisratast (see varieerub sõltuvalt rakendusest)
4. Optilise skaneerimise reguleerimiseks 800dpi või 1600dpi, vajutage mõlemat nuppu vasakule ja paremale ja hoidke all kolm sekundit
5. Nano-vastuvõtja salvestusruum
6. Ühendage Nano-vastuvõtja arvutu, klaviatuuri USB-porti või ekraan. Tänu traadita Nano vastuvõtjale ja mugav Plug & Play -toimimto, hiiri on aina käyttövalmis ilman tarvetta asenna lisäohjelmisto.
7. 1xAA-akku hiiren alla akkukoteloon
8. Vaihda Mercedes-Benz-hiiri käyttämällä 3-asentoista kytkintä hiiri.
- Asento 1: kytkee Mercedes-Benz-hiiren pois päältä
- Asema 2: Mercedes-Benz-hiiri kytketään ilman ajovaloja ja takavalot (säästää akkua)
- Asema 3: Mercedes-Benz-hiiri kytketään ajovaloihin ja takavalot

Nederlands [NL]

Inhoud: 1 st Mercedes-Benz 300 SL (W198) Compurmouse
1 stuk Nano- ontvanger
Geen batterij inbegrepen

Kenmerken:

1. Linker- en rechtermuisknop
2. Scrollwiel
3. Druk op het bladerwiel om de middelste toetsfunctie te gebruiken (Dit hangt af van de toepassing).
4. Druk op beide knoppen om de optische scan voor 800 dpi of 1600 dpi aan te passen aan de linker- en rechterkant en houd deze drie seconden ingedrukt.
5. Opslag van Nano-ontvangers
6. Sluit de nano-ontvanger aan op een USB-poort op de computer, toetsenbord of scherm. Dankzij de draadloze nano-ontvanger en de handige Plug & Play-functie, de muis is altijd klaar voor gebruik zonder dat u het hoeft te doen installeer eventuele extra software.
7. 1xAA-batterij onder de muis in het batterijvak
8. Schakel de Mercedes-Benz muis in met behulp van de schakelaar met 3 standen onder de muis.
- Positie 1: schakelt de Mercedes-Benz muis uit
- Positie 2: schakelt de Mercedes-Benz muis in zonder de koplampen en achterlichten (bespaart batterij)
- Positie 3: schakelt de Mercedes-Benz muis in met de koplampen en achterlichten

Slovenski [SK]

Obsah: 1 ks. Mercedes-Benz 300 SL (W198) počítačová myš
1 ks. Nano prijímač
Nie je k dispozícii žiadna batéria

Vlastnosti:

1. Ľavé a pravé tlačidlo myši
2. Posuvné koliesko
3. Stlačením rolovacieho kolieska použite funkciu stredného tlačidla (Toto sa bude líšiť v závislosti od aplikácie)
4. Pre nastavenie optického snímania na 800 dpi alebo 1600 dpi stlačte obe tlačidlá vľavo a vpravo a podržte tri sekundy
5. Ukladanie nano prijímačov
6. Pripojte nano prijímač do portu USB na klávesnici počítača alebo obrazovku. Vďaka bezdrôtovému nano prijímaču a pohodlnému Funkcia Plug & Play, myš je vždy pripravená na použitie bez toho, aby ste museli nainštalujte akýkoľvek ďalší softvér
7. Batérie 1xAA pod myšou do priehradky na batérie
8. Prepnite myš myši Mercedes-Benz pomocou 3-polohového spínača pod myš
- pozícia 1: vypína myš Mercedes-Benz
- pozícia 2: vypína myšou Mercedes-Benz bez svetlometov a zadné svetlá (šetrí batériu)
- pozícia 3: prepína myšou Mercedes-Benz so svetlometmi a zadné svetlá

한국어 [KR]

내용 : 1 pc. 클래식 300 SL Computermouse 빨간색
1 pc. 나노 수신기
포함 된 배터리 없음

종모:

1. 왼쪽 및 오른쪽 마우스 버튼
2. 스크롤 휠
3. 중간 키 기능을 사용하려면 스크롤 휠을 누릅니다.
(이는 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다)
4. 800dpi 또는 1600dpi의 광학 스캔을 조정하려면 두 버튼을 모두 누릅니다 왼쪽 및 오른쪽으로 3 초 동안 누르고 있습니다.
5. 나노 수신기 보관
6. 나노 수신기를 컴퓨터, 키보드의 USB 포트에 연결하십시오 또는 화면. 무선 나노 수신기와 편리한 덕분에 플러그 앤 플레이 기능으로 마우스를 사용하지 않고도 언제든지 사용할 수 있습니다. 추가 소프트웨어를 설치하십시오.
7. 1xAA 배터리를 마우스 아래로 배터리 함 안으로 넣습니다.
8. Mercedes-Benz 마우스를 3 위치 스위치를 사용하여 쥐.
- 위치 1 : Mercedes-Benz 마우스를 끕니다.
- 위치 2 : Mercedes-Benz 마우스를 헤드 라이트없이 켜고 후면 조명 (배터리 절약)
- 위치 3 : 메르세데스 - 벤츠 마우스를 헤드 라이트와 후방 등

Suomalainen [FI]

Sisältö: 1 kpl Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 kpl. Na no-vastaanotin
Ei akkua mukana

Ominaisuudet:

1. Vasen ja oikea hiiren painike
2. Vierityspyörä
3. Paina vierityspyörää keskimmäisen näppäimen toiminnon käyttämiseksi (Tämä vaihtelee sovelluksen mukaan).
4. Voit säätää optista skannausta 800 dpi tai 1600 dpi painamalla molempia painikkeita vasemmalle ja oikealle ja pidä painettuna kolme sekuntia.
5. Nano-vastaanottimen varastointi
6. Kytke nano-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin, näppäimistöön tai näyttö. Langattoman nano-vastaanotin ja kätevä Plug & Play -toiminto, hiiri on aina käyttövalmis ilman tarvetta asenna lisäohjelmisto.
7. 1xAA-akku hiiren alla akkukoteloon
8. Vaihda Mercedes-Benz-hiiri käyttämällä 3-asentoista kytkintä hiiri.
- Asento 1: kytkee Mercedes-Benz-hiiren pois päältä
- Asema 2: Mercedes-Benz-hiiri kytketään ilman ajovaloja ja takavalot (säästää akkua)
- Asema 3: Mercedes-Benz-hiiri kytketään ajovaloihin ja takavalot

Latviešu [LV]

Saturs: 1 gab. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Compurmouse
1 gab. Nano uztvērējs
Nav iekļauts akumulators

Iespējas:

1. Kreisais un labais peles pogas
2. Ritiniet riteni
3. Lai izmantotu vidējo taustiņu funkciju, nospiediet ritināšanas riteni (Tas būs atkarīgs no pieteikuma)
4. Lai pielāgotu optisko skenēšanu 800 dpi vai 1600 dpi, nospiediet abas pogas pa kreisi un pa labi un tris sekundes turiet
5. Nano uztvērēja glabāšana
6. Pievienojiet nano uztvērēju datora USB portam, klaviatūrai vai ekrāns. Pateicoties bezvadu nano uztvērējam un ērtam Plug & Play funkcija, peli vienmēr ir gatavi lietošanai bez nepieciešamības instalējiet jebkuru papildu programmatūru
7. 1xAA baterija zem peles akumulatora nodalījumā
8. Pārslēdziet Mercedes-Benz peli, izmantojot 3 pozīciju slēdzi zem pele
- 1. pozīcija: Mercedes-Benz poga tiek izslēgta
- 2. pozīcija: Mercedes-Benz peles ieslēgšana bez priekšējiem lukturiem un aizmugurējie lukturi (ietaupa akumulatoru)
- 3. pozīcija: Mercedes-Benz peles ieslēgšana ar lukturiem un aizmugurējie lukturi

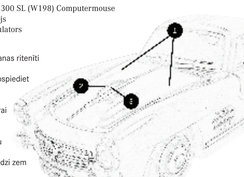

Slovenščina [SL]

Vsebina: 1 kos. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Računalniška miška
1 kos. Nano sprejemnik
Ni baterije

Lastnosti:

1. Levi in desni gumb miške
2. Kolesce za pomikanje
3. Pritisnite kolesce za pomikanje, da uporabite funkcijo srednjega ključa (To se razlikuje glede na aplikacijo)
4. Če želite nastaviti optični skeniranje za 800 dpi ali 1600 dpi, pritisnite obe tipki na levi in desni ter držite tri sekunde
5. Shranjevanje Nano sprejemnika
6. Priključite nano sprejemnik v vrata USB na računalniku, tipkovnici ali zaslon. Zahvaljujoč brezžičnemu nano sprejemniku in priročnemu Funkcija Plug & Play, miška je vedno pripravljena za uporabo brez potrebe namestite katero koli dodatno programsko opremo
7. 1xAA baterija pod miško v predelku za baterije
8. Preklopite miško Mercedes-Benz z uporabo stikala s 3 položaji pod miš
- Položaj 1: preklopi miško Mercedes-Benz
- Položaj 2: stikalo miške Mercedes-Benz je brez žarometov in zadnje luči (shrani baterijo)
- Položaj 3: preklopi miško Mercedes-Benz z žarometi in zadnje luči

Türk [TR]

İçerik: 1 adet Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 bilgisayar. Nano alıcı
Pil dahil

Özellikler:

1. Sol ve sağ fare düğmesi
2. Kaydırma tekerleği
3. Orta tuş işlevini kullanmak için kaydırma tekerleğine basın (Bu uygulamaya bağlı olarak değişecektir)
4. 800dpi veya 1600dpi için optik taramayı ayarlamak için, her iki düğmeye de basın solda ve sağda ve üç saniye boyunca basılı tutun
5. Nano alıcı depolama
6. Nano alıcıyı bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına, klavyeye takın. veya ekran. Kablosuz nano alıcı ve kullanışlı teşekkürler Tak ve Çalıştır işlevi, fare her zaman zorunda kalmadan kullanılmaya hazır herhangi bir ek yazılım yükleyin
7. Fare altındaki pil yuvasına 1xAA pil
8. Mercedes-Benz farenin altındaki 3-konum anahtarını kullanarak değiştirin. fare
- Pozisyon 1: Mercedes-Benz fareyi kapatır
- Pozisyon 2: farlar olmadan Mercedes-Benz fareyi açar ve arka lambalar (pil tasarrufu sağlar)
- Pozisyon 3: Mercedes-Benz fareyi farlar ile açar ve arka lambalar

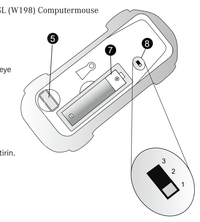

中文 [CN]

内容：1个。 Mercedes-Benz 300 SL (W198) Compurmouse 色
1件。 米接收器
不包括 池

特征：

1.左右鼠标按钮
2.滚轮
3.按下滚轮以使用中键功能
（这取决于应用程序会有所不同）
4.要将光学扫描调整为800dpi或1600dpi，请按两个按钮在左侧和右侧，按住三秒钟
5.纳米接收器存储
6.将nano接收器插入电脑的USB端口，键盘或屏幕。感谢无线纳米接收器和方便即插即用功能，鼠标始终可以随时使用而无需使用安装任何额外的软件
7.将鼠标下方的1节AA电池插入电池盒
8.使用下面的3位开关切换梅赛德斯奔驰鼠标老鼠
- 位置1：关闭梅赛德斯奔驰鼠标
- 位置2：打开梅赛德斯奔驰鼠标，不带前大灯和尾灯（节省电池）
- 位置3：用前大灯和跑路开关打开梅赛德斯奔驰鼠标尾灯

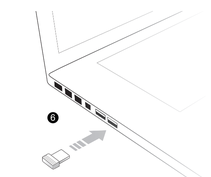

Polskie [PL]

Treść: 1 szt. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 szt. Nano odbiornik
Brak baterii w zestawie

Cechy:

1. Lewy i prawy przycisk myszy
2. Przewiń pokrętło
3. Naciśnij kółko przewijania, aby użyć funkcji środkowego klawisza (To będzie się różnić w zależności od aplikacji)
4. Aby wyregulować skanowanie optyczne dla rozdzielczości 800 dpi lub 1600 dpi, naciśnij oba przyciski po lewej i prawej stronie i przytrzymaj przez trzy sekundy
5. Przechowywanie odbiorników nano
6. Podłącz odbiornik nano do portu USB w komputerze, klawiaturze lub ekran. Dzięki bezprzewodowemu odbiornikowi nano i wygodnemu Funkcja Plug & Play, mysz jest zawsze gotowa do użycia bez konieczności zainstaluj dodatkowe oprogramowanie
7. Bateria 1xAA pod myszką do komory baterii
8. Przełącz mysz Mercedes-Benz na przełącznik 3-pozycyjny znajdujący się poniżej mysz
- Pozycja 1: wyłącza mysz Mercedes-Benz
- Pozycja 2: włącza mysz Mercedes-Benz bez reflektorów i tylne światła (oszczędza baterię)
- Pozycja 3: włącza mysz Mercedes-Benz za pomocą reflektorów i tylne światła

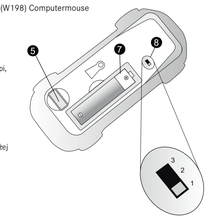

Română [RO]

Conținut: 1 buc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 buc. Nano receptor
Nu este inclusă o baterie

Caracteristici:

1. Butonul din stânga și din dreapta al mouse-ului
2. Derulați rotița
3. Apăsați rotița de derulare pentru a utiliza funcția tastei de mijloc (Acest lucru va varia în funcție de aplicație)
4. Pentru a regla scanarea optică pentru 800 dpi sau 1600 dpi, împingeți ambele butoane în stânga și în dreapta și țineți apăsat tim

Declaration for EU Compliance

Mouse Operation Frequency: 2408-2474MHz, Maximum Radio Frequency Power: 8.2 dBm
Nano Receiver Operation Frequency: 2408-2474MHz, Maximum Radio Frequency Power: 1.3dBm

Date: 20/02/2025
Version: 2.1.1

FCC regulatory compliance statement for Mouse and Nano receiver

Mouse FCC ID: 2AP38-660420OM
Nano Receiver FCC ID: 2AF36R

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Supplier's Declaration of Conformity for Nano Receiver

Party issuing Supplier's Declaration of Conformity
Mercedes-Benz AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart, Germany

Responsible Party - Contact Information
Next Success Inc.
2002 Ridge Road, Champlain NY 12919, USA.
3849 Ashby, Montreal, QC H4R 2K3, Canada.
sales@nextsuccess.com

Unique Identifier
Model No.: 300 SL (W198)
Trade Name: Mercedes-Benz

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Suomalainen [FI]

Tärkeää tietoa
Mercedes-Benz vakuuttaa, että laitteistoluettelot ovat EU-direktiivin 2014/30/EU ja 2014/53/EU asiaa koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia.

Ahtaissa voimakkaita säteilykiloja, sähköisiä tai suurtaajuuksille sensitiivisiä laitteita (lentoyhtiöt jne.) käytettävä mouse-tila (esim. sairaalat, mikroaaltouuni) on vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Tällaisissa tapauksissa yritä pitää etäisyyttä laitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Kiinteitä huoneita lyhyemmän kuulumisen: Mercedes-Benz ei ole vastuussa henkilöille aiheutuneita vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheubu suotten huolimattomasta, ryhmeellisestä tai virheellisestä käsittelystä tai käytöstä, muuksin kuin valmistajan ilmoittamassa tarkoituksessa.

Tuotteen hävittäminen:
Mercedes-Benz-tuot on säätyttelä vain kuivana eikä suorana auringanvalona. Mercedes-Benz-tuot ei ole tiis eikä se soe alle 14-vuotiille lapsille.

Vuotava nykimä
Varoitus: räjähdys- ja henkilövahingon vaara, jos paristot vahdetaan väärin. Älä avaa, ärjä tai altista materiaalien kosketukselle. Vain samanlaisen tai vastaavan tyyppisen pariston saa vaihtaa. Lämpötilan 130 °F). Näin voi aiheutua paristojen vuotamisen tai räjähdämisen, mikä aiheuttaa tulipalon tai palovammoja. Ota yhteys paikallisiin ympäristöviranomaisiin, mikäli aiheutuu tulipalon tai palovammoja. Ota yhteys paikallisiin ympäristöviranomaisiin, mikäli aiheutuu

Älä käytä tai laisa akuja (litiumioni), jos ne vuotavat, ovat väärjäynteet tai epämuodostuneet. Älä sekoita akutyyppejä. Älä laisa akkuja/nappia. Älä jätä akuja, jotka ovat kytkynyneet tai jotka eivät toimi oikein. Akun käyttöikä vähtelee. Kun vahdat, poista kaikki kytkynyt paristot jä jä sekoita vanhoja paristoja uusin. Jos laitteita ei käytetä pitkän aikaan, poista paristot laitteesta. Mercedes-Benz-laitteiden ja -varusteiden tapsia voidaa, kuressa pakaa suoraan suoraan.

Suomen noudattelaa ja tuotteen käyttöohjeesi
Autissa säätelämän resursseja ja suojelemaan terveyttä ja ympäristöä, Mercedes-Benz ja hallituksen - käytä tätä symbolia muututtaakseesi, että olet velvollinen käsittelemään sähköisiä laitteita, myös akkuja, erillään tavallisesta kotitaloujätteestä.

Latviešu [LV]

Svarīga informācija
Mercedes-Benz deklarē, ka aparātdzīvs izstrādājumi atbilst attiecīgajām ES direktīvām 2014/30/ES un 2014/53/ES drošības prasībām.
Spēcīga statiskā, elektriskā vai augstfrekvences laukā darbināmās (bezvadu sistēmas, mobilie tālruņi, mikrovilnu krāsns, sirdspukstu ritmu ierīces) var radīties traucējumi. Šādos gadījumos mēģiniet sagādāt lielāku attālumu no iekārtām, kas var radīt traucējumus.
Lūdzu, pievērsiet uzmanību darba vietas drošībai. Mercedes-Benz nezināmas nekādu atbildību par bojājumiem vai miesas bojājumiem, kuri rezultējas nepareiza, nepareiza vai neparaza produktu lietošana vai izmantošana, izņemot rūpīgās norādīto mērķi.

Informācija par uzglabāšanu
Mercedes-Benz pēc jāuzglabā tikai sausā vietā, nevis tiešā saules gaismā.
Mercedes-Benz pusē nav ražīgāka, un tā nie piemērota bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem.

Akumulatora brīdinājums
Uzmanību: aprādzinas un traumu risks, ja aparātdzīvā tiek sabojāts vai nepareizi ievietots. Nav ieteicams izmantot citu ražotāju akumulatoru, mīkstumu, šķidrumus, uzgunēgšanu vai karstumu (virs 54 °C vai 130 °F). Tas var izraisīt baterijas noplūdi vai eksplodēšanu, kā arī ugunsgrēku vai ķermeņa bojājumus. Sazinieties ar vietējām vides iestādēm par iespējamiem ugunsgrēkiem vai ķermeņa bojājumiem un vietējām iestādēm.
Neliekojiet un neizdēdžiet baterijas (litija-uzlādējamās), ja tās ir nopūlētas, krāsojušas vai deformētas. Nejauciet akumulatora tipus. Neuzdēdžiet sāma baterijas. Neaizlādējiet uzlādējamos akumulatorus izlādējušos vai neizlietotos ilgāk. Baterju kalpošanas laiks mainās atkarīgā no lietojuma laika. Izņemiet visas izlādētās baterijas un vecās baterijas nesajaucat ar jaunām. Ja ierīce nebek izmantota ilgstoši, noņemiet akumulatoru, to ilgstoši uzglabājot. Mercedes-Benz produktiem un izstrādāts sēmām no ūsabas vētā un sausā vietā istabas temperatūrā.

Zīmējums par aparātnīgo vidi un šī produkta izmešanāšanu
Lai palīdzētu saglabāt resursus un aizsargātu mūsu veselību un vidi, Mercedes-Benz un valdība - izmantojot šo simbolu, lai apzīmētu, ka jums ir jāizņem pret elektroniko sēkšu, ieskaitot baterijas, atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem.

Slovenščina [SL]

Pomembna informacija
Mercedes-Benz izjavlja, da so izdelki strojne opreme v skladu z ustreznimi varnostnimi zahtevami Direktive EU 2014/30/EU in 2014/53/EU.
Izpostavljenost moč ven sibčil nim, elektrni nim ali visokofrekvenčni nim poljem (brezžič ni sistemi, mobilni telefon, mikrovalovna pečica, srčni spodbujevalniki) lahko vpliva na delovanje naprave. V takih primerih poskušajte oddaljiti vir je razdalji od opreme, ki lahko povzroči z motnjo.
Prosimo, bodite pozorni na varnost na delovnem mestu. Mercedes-Benz ne prevzema nobene odgovornosti za škode ali poškodbe oseb, ki jih je povzročil nepravilen, nepravilen ali nepravilen rokovanje ali uporaba izdelka, razen za namene, ki jih dobi izvajalec.

Podatki o shranjevanju
Mikro Mercedes-Benz ne sme biti shranjena samo na suhem in ne v neposredni soni ni svetlobi. Mikro Mercedes-Benz ni izdelan in ni primerna za otroke, mlajše od 14 let.

Opozorilo baterije
Pozor: nevarnost eksplozije in telesne poškodbe, č e se baterije ženenjajo z napač no vrsto. Ne izpostavljajte se, ga poškodovati ali izpostavljati prevelikim mehanskim (kovinaj, vlaž nic), vročju ali toplot (nad 54 °C ali 130 °F). To lahko pomeni, č da baterija pušč ajo ali eksplodirajo, kar lahko pomeni t telesnopoškodbe. Odpravljene, pušč ajoč ali poškodovane baterije odstrčite v skladu z navodili proizvajalca in lokalnimi zakoni.

Ne uporabljajte ali polnite akumulatorjev (litijevi), č e pušč ako, razbarvate ali deformirate. Ne mešajte tipov baterij. Ne polnite ahalnih baterij. Baterij za polnjenje ne pušč ajo ali ne eksplodirajo daj č esa. Zvišanjem doba baterije je odvisna od uporabe. Pri zamenjavi odstranite vse izrabljene baterije in ne zamešajte starih baterij s novimi. Č e naprave daš č daš na uporabljajočnatrajte baterije, da preprečiš pušč anje in jih shranite pod: od otrok na hladnem, suhem mestu pri sobni temperaturi.

Sporočilo o ukvirju in odstranjevanju tega izdelka
Z namenom, da ohranjamo vire in skupaj z vlado in zaščito mu, Mercedes-Benz in vlada - uporabite to simbol, da ve ozna, da ste dolžni ravnati z elektronsko opremo, vključ no z baterijami, loč eno od ostal gospodinjskih odpadkov.

Eesti keel[EE]

Olulise teave
Mercedes-Benz deklareerib, et riistaseadmed vastavad EU direktiividele 2014/30/EU ja 2014/53/EU asjakohastele ohutusnõuetele.
Tugevate staatiliste, elektriliste või kõrge sagedusega võljad (traadita võrgud, mobiiltelefonid, mikrolainepõlvised, südamestimulaatorid) võivad seadmete töö mõjutada. Sellisel juhul kaugemal seadmest, mis võivad tekitada häiriid.
Pöörake tähelepanu töötaha ohutusele. Mercedes-Benz ei vastuta inimeste kahju eest, mis on põhjustatud toote hooletu, ebaõigest või ebakorrektsest käitlemisest või kasutamisest muul kui tootja näidatud otstarbel.

Salvestusinformatsioon
Mercedes-Benz'i hiirt tuleks hoida ainult kuivana, mitte otsese päikesevõrgu. Mercedes-Benz'i ei ole mõeldud ega mõeldud ole alla 14-aastastele lastele.

Aku hoiatus
Ettevaatust: plahvatusoht ja kahvigaisutused, kui patarei on asendatud vale tüübiga. Ärge avage, ei kahjusta ega taktsa materjalide (metall), niikuse, vedelike, tule võib kuumuse (üle 54 °C või 130 °F) lõõmamist. Seetõttu patarei võib eksplodeerida ja tekitada tõsiseid vigastusi. Kasutatud, lekkivad ja kahjustatud akud tuleb kõrvaldada vastavalt tootja juhiste ja kohalikele seadustele.

Ärge kasutage ega laadige akud (liitium-ioon), kui see leek, muutuk võrvi või deformeerunud. Ärge segage aku tüüpe. Ärge laadige taaslaetavaid. Ärge jätke tarbevad akudid tõõgas ega pikemat aega kasutamata. Aku kasutusaeg varieerub. Asendamisel eemaldage kõik kasutatud patareid ja ärge segage uusi patareisid uusga. Kui seadet ei kasutata pikema aja vältel, eemaldage akud, et vältida lekkeid ja toote kahjustamist. Mercedes-Benz-tooted ei ole mõeldud lastele vahemik.

Sõnum kõrvaldada ja nõuete ja ringlus
Ressursside säästmiseks ja tervise ja keskkonna kaitsmiseks ja kaitsta oma linnid ja keskkonda, - kasutad Mercedes-Benz ja valitsus - kasutage seda sümbolit, et näidata, et olete kohustatud riskima elektroonikaseadmeid, sealhulgas patareisid, tavalisest olmejäätmest eraldi.

Nederlands [NL]

Belangrijke gegevens
Mercedes-Benz verklaart dat de hardwareproducten voldoen aan de relevante veiligheidseisen van EU-richtlijn 2014/30/EU en 2014/53/EU.
Blootstelling aan sterke statische, elektrische of hoogfrequente velden (draadloze systemen, mobiele telefoons, magnetrons, pacemakers) kan tot storingen leiden. Houd in dergelijke gevallen een grotere afstand te houden tot apparatuur die storing kan veroorzaken.
Let op de veiligheid op de werkplek. Mercedes-Benz is niet aansprakelijk voor schade of letsel aan personen veroorzaakt door onoordeelkundig, onzorgvuldig of onjuist gebruik van het product anders dan voor het door gespecificeerd door de fabrikant.

Opslag informatie
De Mercedes-Bens muis mag alleen droog worden opgeslagen en niet in direct zonlicht. De Mercedes-Bens muis is geen speelgoed en is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.

Batterijwaarschuwing
Pas op voor ontploffingsgevaar en personelsletl letsel als de batterijen worden vervangen door een verkeerd type. Niet toegestaan: gebruik van een ander fabrikaat of soortgelijk accutype, niet verwarmen, vloeistof, vuur of hitte (boven 54 °C of 130 °F). Als u dit wel doet, kunnen de batterijen gaan lekken of ontploffen. Dit kan tot letsel leiden. Voor gebruikte, lekkende of beschadigde batterijen af volgens de instructies van de fabrikant en de lokale wetgeving.

Gebruik of laad geen batterijen op (litium-opladbaar) als ze lekken, verkleurd of vervormd zijn. Mengen geen batterijtypes door elkaar. Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op. De levensduur van de batterijen is afhankelijk van het gebruik. Verwijder bij het vervangen alle batterijen en meng oude en nieuwe batterijen niet door elkaar. Wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om lekkage te voorkomen en bewaar kindere op een koele, droge plaats bij kamertemperatuur.

Een herlcht over de oegering en verwijdering van dit product
Om te helpen hulpbronnen te sparen en onze gezondheid en het milieu te beschermen, gebruiken Mercedes-Benz en uw regering dit symbool om u erop te wijzen dat u verplicht bent elektronische apparatuur, inclusief batterijen, gescheiden van gewoon huishoudelijk afval te behandelen.

Español [ES]

Indicaciones importantes
Mercedes-Benz declara que los productos de hardware cumplen las disposiciones de seguridad relevantes de la directiva de la 2014/30/EU y 2014/53/EU.
En caso de que existan campos de altas frecuencias, electrónicos o altamente estáticos (dispositivos de radio, teléfonos móviles, microondas) deba pueden influir en el funcionamiento del dispositivo. En este caso, intente aumentar la distancia de los dispositivos perturbadores.
Tenga en cuenta la seguridad en el lugar de trabajo. Mercedes-Benz no acepta ninguna responsabilidad por daños o lesiones a personas provocados por un ejemplo o uso del producto impropiados, inadecuados, erróneos o no conforme al indicado por el fabricante.

Introducir por la conservación
El mouse de Mercedes-Benz debe almacenarse seco y no expuesto a la luz solar directa. El ratón de Mercedes-Benz no es un juguete y no es adecuado para niños de menos de 14 años.

Advertencia sobre pilas
Precaución: riesgo de explosión y lesiones físicas si se sustituyen las pilas por un tipo no adecuado. No deben abrirse, aplastarse ni exponerse a materiales conductores (metal), humedad, líquidos, fuego o calor (superior a 54 °C). Estas acciones podrían provocar fugas en las pilas o hacerlas estallar, con el resultado de posibles lesiones físicas. Deshágase de las pilas gastadas, con fugas o dañadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normativas aplicables.

No uso o cargue pilas (recargables de litio) con fugas, pérdida de color o deformaciones. No mezcle distintos tipos de pilas. No cargue pilas alcalinas. No deje pilas recargables descargadas o sin utilizar durante periodos prolongados. La duración de las pilas depende del uso. Cuando las cambie, retire todas las pilas gastadas y no mezcle pilas nuevas y viejas. Cuando el dispositivo no se use durante periodos prolongados, retire las pilas evitar fugas y gúardelas en un lugar seco a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños.

Indicación medioambiental y de eliminación de este producto
Para ayudar a conservar los recursos y proteger la salud y el medio ambiente, Mercedes-Benz y el gobierno - utilicen este símbolo para indicarles que los dispositivos electrónicos, como las pilas que incluyen, deben eliminarse por separado de la basura doméstica. De esta forma, se ahorra en materias primas y podremos proteger tanto nuestra salud como el medio ambiente.

Français [FR]

Garantie limitée de matériel de Mercedes-Benz
Mercedes-Benz garantit que votre matériel de souris Mercedes-Benz sera de tout défaut de matériel et de construction pendant un an à compter de la date d'achat initiale. Mercedes-Benz, à sa seule vigueur Toterdiscret, cette garantie n'est pas transférable et elle est limitée à l'acheteur initial. Cette garantie vous accorde certains droits légaux. Vous pouvez avoir des droits et vous bénéficiez également d'autres droits qui varient selon les lois locales en vigueur.

Rangement
La souris Mercedes-Bent doit uniquement être stockée à sec et non exposée directement au soleil. Mercedes-Bent ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.

Avertissement relatif à la batterie
Attention: risque d'explosion et de dommages corporels en cas d'utilisation de piles non conformes. Ne pas ouvrir, écraser ou exposer à des matériaux conducteurs (métaux), à l'humidité, à des liquides, à la flamme ou à la chaleur (supérieure à 54 °C / 130 °F). Les piles risquent de fuir ou de s'enflammer, causant des dommages corporels. Contactez votre municipalité locale en cas de risque d'incendie ou de blessures. Ne pas utilisez ni ne chargez des piles (lithium-ion) endommagées, qui ont changé de couleur ou qui ont subi une déformation. Ne pas mélanger les types de piles. Ne pas recharger les piles alcalines. Ne pas laisser des piles rechargeables déchargées ou inutilisées pendant des périodes prolongées. La durée de la batterie varie en fonction de l'utilisation. Lorsque vous remplacez les piles, retirez toutes les batteries usagées et n'utilisez pas de piles neuves et usagées ensemble. Si vous ne comptez pas utiliser votre souris pendant des périodes prolongées, retirez les batteries pour éviter toute fuite et rangez-les dans un endroit sec et à température ambiante.

Conseil de mise au rebut et de recyclage
Pour préserver les ressources et protéger votre santé et votre environnement, Mercedes-Bent et votre gouvernement - utilisez ce symbole pour vous rappeler que vous êtes tenu de jeter les équipements électroniques et les piles que vous devez prendre en compte séparément des ordures ménagères. Ce tri permet de préserver les ressources naturelles et de protéger votre santé et l'environnement.

Italiano [IT]

Informazioni importanti
Mercedes-Benz è dichiara che i prodotti hardware sono conformi alle principali disposizioni in materia di sicurezza della direttiva 2014/30/EU e 2014/53/EU.
L'influsso di campi elettrostatici o ad alta frequenza (impianti di radiocomunicazione, cellulari, scaldini di apparecchiature a microonde) può pregiudicare il funzionamento del dispositivo (dei dispositivi). In tale evenienza, aiontanarsi dagli apparecchi disturbanti.
Vigilate prestare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza sul posto di lavoro. Mercedes-Benz declina ogni responsabilità per danni o lesioni a persone in seguito all'utilizzo improprio, non conforme o errato del prodotto o all'impiego diverso da quello indicato dal produttore

Istruzioni per la conservazione
Il mouse Mercedes-Benz deve essere conservato solo asciutto e non esposto alla luce solare diretta.
Il mouse per computer di Mercedes-Benz non è adatto per i bambini di età inferiore ai 14 anni.

Avviso sulla batteria
Attenzione: l'utilizzo di batterie di altro tipo può causare il rischio di esplosioni e di lesioni. Non aprire, manomettere o esporre le batterie a materiali conduttori (metalli), umidità, liquidi, fiamme o calore (di oltre 54 °C). Se le batterie non sono utilizzate correttamente, possono fuoriuscire o esplodere, con conseguenti lesioni. Rivolgetevi alle autorità locali in caso di rischio di incendio o lesioni. Non ricaricate batterie (agli ioni di litio) danneggiate, scolorite o che presentano perdite come indicato dal produttore e in conformità alla normativa locale.

Non utilizzate o ricaricate le batterie (batterie di litio ricaricabili) se presentano perdite, sono scolorite o deformate. Non ricaricate le batterie alcaline. Non lasciate le batterie scariche o inutilizzate per periodi lunghi. Non lasciate le batterie ricaricabili inutilizzate o scariche per più periodi di tempo prolungato. La durata delle batterie dipende dall'utilizzo. Quando si sostituiscono le batterie, rimuovete tutte le batterie usate e non utilizzate batterie vecchie assieme a quelle nuove. Se il dispositivo rimane inutilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie per evitare perdite e conservare in un luogo asciutto a temperatura ambiente, lontano dalla portata dei bambini.

Messaggio sullo smaltimento dell'ambiente e sullo smaltimento di questo prodotto
Per contribuire a preservare le risorse naturali e proteggere la salute e l'ambiente, Mercedes-Bent e le autorità governative utilizzano questo simbolo per ricordare all'utente che la l'utilizzo di smaltire leggiucchiare elettroniche, inclusa le batterie, separatamente dai normali rifiuti domestici.

Dansk -[DK]

Vigtig information
Mercedes-Benz erklærer, at hardwareprodukterne overholder de relevante sikkerhedskrav i EU-direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU.
Eksponering for stærke statiske, elektriske eller højfrekvente felter (trådløse systemer, mobiltelefoner, mikrobølgeovne) kan påvirke enhedernes drift. Sådanne tilfælde skal du forsøge at holde en stærre afstand til udstyr, der kan forårsage forstyrrelser.
Vær opmærksom på arbejdspladsens sikkerhed. Mercedes-Benz påtager sig intet ansvar for skade eller personskader, der skyldes uforsigtig, uhensigtsmæssig eller forkert anvendelse af produktet ud over det, der er specificeret af producenten.

Lagringsinformation
Mercedes-Bens musen bør ikke udsættes for direkte solskin og skal opbevares tørt og fri for fugtighed. Mercedes-Bent er ikke egnet til børn under 14 år.

Batteriadvarsel
Advarsel: Risiko for eksplosion og personskade ved forkerte batterier. Ikke tilladt: andre producenter, ikke varme, ikke varme/ild/ikke varme (over 54 °C eller 130 °F). Hvis du gør det, kan det lækker eller eksplodere, som kan medføre personskade. Kast brugte, lækkede eller skadede batterier i henhold til producentens instruktioner og lokale love.

Ikke brug eller lade opladbare (litiumopladelige) hvis de lækker, misfarves eller deformeres. Ikke blandet batterier. Ikke lad opladelige batterier. Ikke to opladelige batterier vare uhæftet eller ubrukte i lange perioder. Batteriholdeliden varierer med brugen. Når du fjerner alle brugte batterier og nye batterier, skal du ikke blande gamle og nye batterier. Hvis enheden ikke bruges i en længere periode, fjern batterierne for at undgå lækage og opbevare varte fra børn på et kølig, tørt sted ved rumtemperatur.

En meddelig om miljøet og affaldsdelen af dette produkt
For at spare på ressurser og beskytte vor helse og miljø, Mercedes-Bent og din regering - brug dette symbol for at minde om, at du er forpligtet til at adskille elektronisk udstyr, herunder batterier, separat fra almindeligt husholdningsaffald.

Svenska [SE]

Viktig information
Mercedes-Benz förklarar att hårdvaruprodukterna överensstämmer med relevanta säkerhetskrav i EU-direktiv 2014/30/EU och 2014/53/EU.
Exponering för starka statiska, elektriska eller högfrekventa fält (trådlösa system, mobiltelefoner, mikrogågsanordningar) kan påverka enhetens drift. Ett sådant fall bör du ökar ett ett avstånd till de sådana fälten.
Var uppmärksam på arbetsplatsens säkerhet. Mercedes-Benz accepterar inte för skador eller personskador som orsakats av vårdslös, felaktig eller otillbörlig hantering eller användning av produkten annat än det som det som anges av tillverkaren.

Lagringsinformation
Mercedes-Bens musen bör undvika att utsätta den för direkt solljus.
Mercedes-Bens musen är inte en leksak och är inte lämplig för barn under 14 år.

Batteriinformation
Varning: Risk för explosion och personskada om batterierna byts ut av felaktig typ. Oppna inte, mutera eller exponera för att hålla material (metall, fukt, vätska, eller eller värme (över 54 °C eller 130 °F). Om du gör det kan batterierna läcka eller explodera, vilket kan leda till personskador. Kassera förbrukade, läckande eller skadade batterier enligt tillverkarens instruktioner och lokala lagar. Använd eller ladda inte batterier (litiumjodidbroplanen) om de läcker, misstärgas eller deformeras. Blanda inte batterier. Ladda inte alkaliska batterier. Lämna inte uppladdningsbara batterier oladdade eller oanvända under längre perioder. Batteriholdeingen varierar med användningen. Vid byte av batterier ska du förbrukade batterier och blande inte gamla batterier med nya. När enheten inte används under längre perioder, ta bort batterier för att undvika läckage och förvara bort från barn på en kall, torr plats vid rumstemperatur.

En medelande om miljön och bortskaffande av denna produkt
Vi vill hjälpa till att spara resurser och skydda vår hälsa och miljö, Mercedes-Benz och din regering - använd denna symbol för att påminna dig om att du är skyldig att separera elektronisk utrustning, inklusive batterier, separat från hushållsavfallet.

Deutsch [DE]

Wichtige Informationen
Mercedes-Benz erklärt, dass die Hardwareprodukte den einschlägigen Sicherheitsanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU und 2014/53/EU entsprechen.
Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefonen, Mikrowellen Erdbadegeräten) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Bedienanleitung
Mercedes-Benz gesamte Haftung und der einzige Rechtsmittel für jegliche Art der Garantieverletzung gilt nach Mercedes-Benz Ermessen entweder die Reparatur oder der Austausche der Hardware oder der Rückerstattung der bezahlten Preises, vorausgesetzt, dass die Hardware an den Kaufort oder an einen von Mercedes-Benz autorisierten Ort zusammen mit einer Kopie der Kaufquittung oder einer dateinen aufgeschlüsselten Quittung.

Die Garantie deckt keine Probleme oder Schäden an der durch Folgendes entstanden sind: unvorhergesehenes Ereignis, Missbrauch, falsche Anwendung oder jedwede nicht gemäßnetgte Verwendung, Unfall, Nachlässigkeit, Veränderung oder Modifikation, unsachgemäße Wartung, eine von der Produktanweisungen abweichende Nutzung oder Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung.

Haftungsbeschränkung
Mercedes-Benz ist in keinem Fall haftbar für jegliche Schadensersatz für besondere Schadensfolgen, für indirekten Schaden, für Neben- und Folgeschäden, einschliesslich, jedoch nicht beschränkt auf, den Verlust von Gewinnen, Einnahmen oder Daten (ob direkt oder indirekt) oder kommerziellen Verlust auf Grund einer Verletzung einer bestehenden ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie für Produkt, und zwar selbst dann, wenn Mercedes-Benz auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde.

Adresse von Mercedes-Benz
Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

Auf dem Produkt oder der Verpackung befindet sich eine der folgenden Kennzeichnungen:

Български [BG]

Важна информация
Mercedes-Benz декларира, че хардуерните продукти отговарят на съответните изисквания за безопасност на Директива 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС.
Излагането на силни статични, електрични или високочестотни полета (безжични системи, мобилни телефони, микровълнови печки, сърдечни пейсмейкъри) може да повлияе на функционирането на устройството (устройствата). В такъв случай се опитайте да поддържате по-голямо разстояние от оборудването, които може да причинят смущения.
Обърнете внимание на безопасността на работното място. Mercedes-Benz не поема отговорност за щети или наранявания на лица, причинени от неправилно, неправилно или неправилно боравене или използване на продукта, различно от посочения от производителя.

Информация за съхранение
Мишката Mercedes-Benz трябва да се съхранява само суха, а не на пряка слънчева светлина. Мишката Mercedes-Benz не е подходяща за деца под 14 години.

Бележка за батерията
Внимание: риск от експлозия и телесни увреждания, ако батериите са заменени от неправилен тип. Не отваряйте, смачквайте или не излагайте на проводими материали (метал), влага, течности, или топлина (над 54 °C / 130 °F). Тази постъпка може да доведе до изтичане или експлозия на батериите, които биха да нараняват. Изхвърлете серийните батерии, изтекли или повредени батерии в съответствие с инструкциите на производителя и местните разпоредби.
Не използвайте и не зареждайте батерии (литиеви-йонни) с изтекли, обезцветени или деформирани батерии. Не смесвайте батерии. Не оставяйте акумулаторните батерии за дълъг период. Батериите имат различен живот в зависимост от начина на използване. Когато изваждате всичко батерии, не смесвайте старите батерии с нови. Когато уредът не се използва продължителен период, извадете батериите, за да избегнете изтичането. Батериите трябва да бъдат съхранявани на сухо и студено място при стайна температура.

Съобщение за окосяване на отпадъците и изхвърляне на този продукт
За да бъдем ресурсите и да пазим нашето здравето и околната среда, Mercedes-Benz и Вашето правителство използват този символ, за да ви напомнят, че сте длъжни да изхвърлите електронното оборудване, включително батериите, отделно от обикновените отпадъци.

Português [PT]

Informações importantes
Mercedes-Benz declara que os produtos de hardware estão em conformidade com os requisitos de segurança relevantes da Diretiva de UE 2014/30/UE e 2014/53/UE.
A exposição a campos fortes estáticos, elétricos ou a hiperfrequência (redes sem fio, telefones celulares, descargas de microondas) pode afetar o funcionamento do(s) dispositivo(s). Nesses casos, tente manter distâncias maiores dos equipamentos que podem causar interferências.
Preste atenção na segurança no local de trabalho. A Mercedes-Benz não assumirá qualquer responsabilidade por danos ou lesões causadas por manipulação descuidada, inadequada ou incorreta ou uso do produto, exceto para os fins especificados pelo fabricante.

Informação de armazenamento
O mouse Mercedes-Bez só deve ser armazenado em seco e não na luz solar direta.
O mouse Mercedes-Bez não é um brinquedo e não é adequado para crianças menores de 14 anos.

Aviso da bateria
Cuidado: risco de explosão e ferimentos pessoais se as baterias forem substituídas por um tipo incorreto. Não abra, mutilate ou exponha a materiais condutores (metais), líquidos, água, fogo ou calor (acima de 54 °C ou 130 °F). Fazer isso pode fazer com que as baterias vazem ou explodam, resultando em ferimentos pessoais. Descarte as baterias gastas, vazadas ou danificadas de acordo com as instruções do fabricante e as leis locais.

Não utilize ou carregue pilhas (recarregáveis com lítio) se vazarem, descolorido ou deformado. Não misture os tipos de baterias. Não carregue pilhas alcalinas. Não deixe as pilhas recarregáveis descarregadas ou não utilizadas por períodos prolongados. A duração da bateria varia de acordo com o uso. Ao substituir, retire todas as baterias usadas e não misture pilhas antigas com novas. Quando o dispositivo não estiver em uso por períodos prolongados, remova as baterias evitar evitar fugas e armazene longe de crianças em um local fresco e seco à temperatura ambiente.

Uma mensagem sobre o meio ambiente e dispositivo de descarte
Para ajudar a conservar recursos e proteger nossa saúde e meio ambiente, a Mercedes-Bens e seu governo - use este símbolo para lembrá-lo de que você é obrigado a tratar equipamentos eletrônicos, incluindo baterias, separadamente do lixo doméstico comum.

Čeština [CZ]

Důležitá informace
Spoločnosť Mercedes-Benz prohlašuje, že hardwarové produkty vyhovují příslušným bezpečnostním požadavkům směrnic EU 2014/30/ EU a 2014/53/ EU.
Vystavení silným statickým, elektrickým nebo vysokofrekvenčním polím (bezdrátové systémy, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, kardiostimulátory) může ovlivnit chod zařízení. V takovém případě se snažte udržet větší vzdálenost od zařízení. Mimo místa způsobí rušení.
Dbejte na bezpečnost na pracovišti. Mercedes-Benz nenese odpovědnost za jakoby nebo zranění osob způsobená nesprávným, nesprávným nebo nesprávným zacházením nebo používáním produktu jiným než pro účel určený výrobcem.

Úložiště informací
Myška Mercedes-Benz není vhodná a není vhodná pro děti do 14 let.

Varování baterie
Upozornění: nebezpečí výbuchu a zranění při výměně baterií nesprávným typem. Nedovolené: nepoužívat jiný výrobce nebo podobný typ baterie, nezahřívat, vystavovat vodě, ohni nebo teplotě (nad 54 °C / 130 °F). Pokud to budete dělat, můžete baterie nechat vytéct nebo explodovat, čímž dojde k zranění. Vyhoďte použité, prasklé nebo poškozené baterie podle pokynů výrobce a místních zákonů.
Nepoužívejte ani nenabíjejte baterie (lithium-nechargeable), pokud jsou netřené, změlčené nebo deformované. Nesmíšejte typy baterií. Nezakládejte alkalické baterie. Nenechávejte dobíjecí baterie vybité nebo dlouho dobu. Životnost baterie závisí na způsobu použití. Při výměně vyjměte všechny použité baterie a nemíchejte staré baterie s novými. Pokud zařízení nebudete používat po delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k úniku a ukládejte od dětí a zdrojů tepla, která se tělí pode místních zákonů.

Upozornění na recyklaci a likvidaci tohoto produktu
Mercedes-Benz a vláda - k ochraně zdrojů a ochraně naše zdraví a životní prostředí, společnost Mercedes-Benz a vláda vás upozorňují tímto symbolu, aby vám připomenul, že jste povinni zacházet s elektronickými zařízeními, včetně baterií, odděleně od běžného domácího odpadu.

Hrvatski [HR]

Važna informacija
Mercedes-Benz izjavljuje da su hardverski proizvodi u skladu s odgovarajućim sigurnosnim zahtjevima EU direktive 2014/30/EU i 2014/53/EU.
Izlaganje jakim statičnim, električnim ili visokofrekventnim poljima (bežični sustavi, mobilni telefoni, mikrovalne pećnice) može utjecati na funkcioniranje uređaja. U takvim situacijama, pokušajte ostvariti veću udaljenost od opreme koja može stvarati smetnje.
Obratite pozornost na sigurnost na radnom mjestu. Mercedes-Benz ne prihvaća nikakvu odgovornost za štetne posljedice nastale nepažljivim, nepažljivim ili neprazumitim rukovanjem ili upotrebom proizvoda, osim u svrhu koju je odredio proizvođač.

Skladištenje informacija
"Mercedes-Bens" pelit treba držati samo suhom, a ne izravnom sunčevom svjetlu. Mercedes-Bens nije prikladan za djecu mlađu od 14 godina.

Upozorenje na baterije
Oprez: opasnost od eksplozije i ozljeda ako su baterije zamijenjene pogrešnim tipom. Nemojte: ne koristite drugi proizvođač ili sličnu vrstu baterije, nemojte ih zagrijavati, nemojte ih izlagati vodi, plamenu ili toplini (iznad 54 °C ili 130 °F). Ako to ne učinite, baterije mogu curiti ili eksplodirati, uzrokujući ozljede. Odložite potrošene baterije, ojavi ili oštećene baterije prema uputama proizvođača i lokalnim zakonima.

Obratite pozornost na sigurnost na radnom mjestu. Mercedes-Bens ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo kakve ozljede ili oštećenja nastala nepažnjom, nepažnjom ili nepravilnom rukovanjem ili upotrebom proizvoda, osim u svrhu koju je odredio proizvođač.

Pravilno zbrinjavanje
Kako bismo zaštitili naše resurse i naše zdravlje i okoliš, Mercedes-Bens i vlada - koristite ovaj simbol kako bi vas podsjetili da ste obvezni odvojiti opremu, uključujući baterije, odv