该文档是极速PDF编辑器生成,
如果想去掉该提示,请访问并下载:
http://www.jisupdfeditor.com/

Model: EP-B67

AUKEY International Ltd.
www.aukey.com | support@aukey.com
No.102, Building P09, Electronic Trade Center
Huanan City, Pinghu Town, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN

FCC ID: 2AFHPEP-EP-B67
208-170145

AUKEY

User Manual
Magnetic Wireless Earbuds

Contents

English ---------- 01–08
Deutsch ---------- 09–16
Français ---------- 17–24
Español ---------- 25–32
Italiano ---------- 33–40
日本語 ---------- 41–47

Thank you for purchasing the AUKEY EP-B40 Magnetic Wireless Earbuds. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

Magnetic Wireless Earbuds
Micro-USB Cable
Three Sets of Ear-Tips (S / M / L)
Carrying Pouch
User Manual
Warranty Card

Specifications

Model	EP-B67
Technology	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, aptX
Chipset	CSR8645
Microphone Noise Reduction	6th generation dual-mic cVc
Microphone Sensitivity	-42dB ±3dB
Frequency Range	20-20KHz
Input	DC 5V
Charging Time	1.5 hours
Play Time	Up to 8 hours
Talk Time	Up to 8 hours
Battery Type	Li-Polymer (2 × 60mAh)
Operating Range	Up to 10m / 33ft
Weight	13g / 0.46oz

Product Diagram

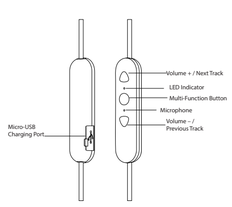

Getting Started

Charging
Fully charge your earbuds before first use. Before charging, make sure the earbuds are turned off. To charge, simply connect one end of the micro-USB cable to a USB charging port and the other end to the input port on the earbuds. When the red LED indicator light turns blue, your earbuds are fully charged and ready for use. Charging takes around 1.5 hours.



Turning On / Off

Turn On	Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes blue, and you will hear an ascending tone
Turn Off	Press and hold the multi-function button until the LED indicator flashes red, and you will hear a descending tone

Pairing
Starting with your earbuds powered off:
1. Press and hold the multi-function button until the LED flashes blue and red alternately

2. Turn on the pairing function of the device you want to pair with the earbuds
3. In the list of available devices, find and select "AUKEY EP-B40"
4. If a code or pin is required for pairing, enter "0000"

Simultaneous Pairing with Two Devices
1. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair the earbuds with Device A
2. Once paired, disable wireless function on Device A and turn off the earbuds
3. Follow the instructions in the "Pairing" section to pair with Device B
4. Once paired with Device B, reactivate wireless function on Device A and select "AUKEY EP-B40" in the list of paired devices
5. You can now make and receive calls from either of the two paired devices

Notes
To reset the earbuds, power on the earbuds and then hold volume +, volume -, and multi-function button simultaneously until the LED indicator flashes red for 2 seconds. Once the pairing list is cleared, you will hear a tone; and when you turn on the earbuds next time, the earbuds will automatically enter into pairing mode
The earbuds will automatically shut down after 5 minutes in pairing mode if no devices are paired
If your paired device is turned off or manually disconnected, the earbuds LED indicator will flash blue once every 8 seconds and the earbuds will shut down after 5 minutes
The maximum wireless operating range is 33ft (10m). If you exceed this range, the earbuds will disconnect from your paired devices and you will hear a tone. The connection will be re-established once you re-enter the wireless range within 15 minutes. The earbuds will automatically reconnect to the last-paired device. To connect with other devices, repeat the previous "Pairing" steps

Music and Calls Control

Making Calls
Once paired with your smartphone, making and answering phone calls can be managed via the in-line remote

Answer / End a call	Press the multi-function button once
Redial last called number	Double press the multi-function button in standby mode
Reject an incoming call	Hold the multi-function button for more than 1 second
Mute / Resume a call	Press and hold the volume - for 2 seconds during a call
Voice switch	Press and hold the volume + for 2 seconds during a call to switch between the earbuds and your phone for talking
Device switch	Press and hold the multi-function button for 2 seconds during a call to switch between two mobile phones

Streaming Audio
Once paired, you can wirelessly stream audio from your device to your earbuds. Music will automatically pause when you receive an incoming phone call, and resume once the call has ended.

Play / Pause	Press the multi-function button once
Volume Control	Press the volume + / -
Next / Previous Track	Press and hold the volume + / - for 2 seconds
EQ Switch	Double press multi-function button to switch vocals / treble / bass

LED Indicator	Status
Blue & red flashing alternately	Pairing mode
Blue flashing twice every 5 seconds	Standby mode
Blue flashing twice every 8 seconds	Playing music
Blue flashing once every 8 seconds	Disconnected / In call
Blue flashing once every second	Incoming call
Red flashing twice every 8 seconds	Low battery
Red	Charging
Blue (after charging)	Fully charged

FAQ

The earbuds are on, but not connecting with my device
To connect the earbuds with your device, you need to enter pairing mode. Follow the instructions in the "Pairing" section of this manual.

I have established a connection with my smartphone but can't hear any sound
Double-check the volume level on your smartphone and the earbuds. Some smartphones require you to set up the earbuds as an audio output device before the audio can be transmitted. If you are using a music player or other device, please make sure it supports the A2DP stereo music profile.

The sound is not very clear or the caller cannot hear my voice clearly
Adjust the volume on your smartphone and the earbuds. Try getting closer to your smartphone to rule out the possibility of interference or wireless range-related issues.

Can I use the earbuds while they are charging?
No.

What is the wireless range of the earbuds?
The maximum range is 33ft (10m). However, the actual range will depend on environmental factors. For optimal performance, keep your devices connected with the earbuds within a 15ft-25ft range and make sure that there are no major obstacles (like reinforced steel walls) between the earbuds and your devices.

My earbuds won't turn on
Try charging the earbuds for a while. If the earbuds still won't power on, please contact our support team at the address below.

Product Care & Use

Please keep away from liquids and extreme heat
Do not use the earbuds at high volume for extended periods, as this may cause permanent hearing damage or loss

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com
Amazon JP orders: support.jp@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

Notice for US

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

FCC rules

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Relocate the receiving antenna
Increase the separation between equipment and receiver
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Vielen Dank, dass Sie sich für den EP-B40 Drahtlosen Magnetischen Kopfhörer von AUKEY entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenz gut auf. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen unser freundlicher Kundenservice gerne weiter. Halten Sie Ihre Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer bereit.

Lieferumfang

Drahtloser Magnetischer Kopfhörer
Micro-USB-Kabel
Drei Sets von Ohrstöpseln (S / M / L)
Tragebeutel
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Spezifikationen

Modell	EP-B67
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, aptX
Chipsatz	CSR8645
Mikrofon-Rauschunterdrückung	6. Generation Dual-Mic cVc -42dB
Mikrofonempfindlichkeit	±3dB
Frequenzbereich	20 - 20KHz
Eingang	DC 5V
Ladedauer	1,5 Stunden
Spielzeit	Bis zu 8 Stunden
Gesprächszeit	Bis zu 8 Stunden
Akku-Typ	Li-Polymer (2 × 60mAh) Bis zu
Betriebsbereich	10m / 33ft
Gewicht	13g / 0,46oz

Übersichtsbild

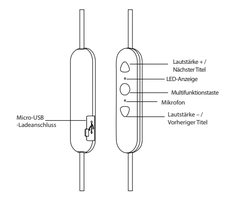

Starten

Aufladen
Laden Sie Ihren Kopfhörer vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Vor der Ladung, stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer ausgeschaltet ist. Zum Aufladen, schließen Sie ein Ende von dem Micro-USB-Kabel an einen USB-Ladeanschluss und das andere Ende an den Eingangsanschluss des Kopfhörers an. Wenn die LED-Anzeige von rot auf blau wechselt, ist Ihr Kopfhörer vollständig aufgeladen und bereit für Einsatz. Die Ladung dauert rund 1,5 Stunden.

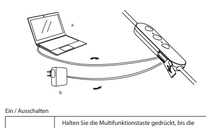

Ein / Ausschalten

Einschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt, und Sie werden einen aufsteigenden Ton hören
Ausschalten	Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt, und Sie werden einen absteigenden Ton hören

Kopplung
Starten Sie mit ihrem Kopfhörer ausgeschaltet:
1. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die LED-Anzeige blau und rot alternativ blinkt

2. Aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät, das Sie mit Ihrem Kopfhörer zu koppeln wollen
3. In der Liste von verfügbaren Geräten, finden und wählen Sie „AUKEY EP-B40"
4. Wenn ein Code oder Pin für Kopplung erforderlich ist, geben Sie bitte „0000" ein

Mit zwei Geräten Gleichzeitig Koppeln
1. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Kopplung", um den Kopfhörer mit Gerät A zu koppeln
2. Sobald gekoppelt, deaktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät A und schalten Sie den Kopfhörer aus
3. Folgen Sie den Anleitungen in der Sektion „Kopplung", um mit Gerät B zu koppeln
4. Sobald mit Gerät B gekoppelt, aktivieren Sie die Kopplungsfunktion am Gerät A erneut und wählen Sie „AUKEY EP-B40" in der Liste von gekoppelten Geräten
5. Sie können nun Anrufe von einem der beiden gekoppelten Geräte machen und beantworten

Hinweise
Um den Kopfhörer zurückzusetzen, schalten Sie den Kopfhörer ein und anschließend halten Sie die Lautstärke +, Lautstärke - und Multifunktions -Taste gleichzeitig gedrückt, bis die LED-Anzeige für 2 Sekunden rot blinkt. Sobald die Kopplungsliste gelöscht ist, hören Sie einen Ton; und wenn Sie den Kopfhörer das nächste Mal einschalten, wechselt er sich automatisch in den Kopplungsmodus
Der Kopfhörer schaltet sich nach 5 Minuten im Kopplungsmodus automatisch aus, wenn keine Geräte gekoppelt sind
Wenn Ihr gekoppeltes Gerät ausgeschaltet oder manuell trennt ist, blinkt die LED-Anzeige des Kopfhörers einmal alle 8 Sekunden blau und schaltet er sich nach 5 Minuten aus

Der maximale drahtlose Betriebsbereich beträgt 33ft (10m). Wenn Sie diesen Bereich überschreiten, wird der Kopfhörer von ihren gekoppelten Geräten trennen und in den Standby-Modus wechseln. Die Verbindung wird neu hergestellt, sobald Sie den drahtlosen Bereich innerhalb von 15 Minuten zurückgehen. Der Kopfhörer wird mit dem zuletzt gekoppelten Gerät automatisch wieder koppeln. Um mit anderen Geräten zu koppeln, wiederholen Sie bitte die vorherigen Schritte von „Kopplung"

Steuerung der Musik und Telefonate

Telefonate
Sobald der Kopfhörer mit Ihrem Smartphone gekoppelt ist, können Sie Anrufe machen und beantworten per in-Line Fernbedienung verwaltet werden.

Beantworten / Beenden eines Anrufs	Drücken Sie Multifunktionstaste einmal
Wahlwiederholung der letzten gerufenen Nummer	Drücken Sie die Multifunktionstaste im Standby-Modus doppelt
Abweisen eines eingehenden Anrufs	Halten Sie die Multifunktionstaste für mehr als 1 Sekunde lang gedrückt
Stummschalten / Fortsetzen eines Anrufs	Beim Anruf, halten Sie Lautstärke - für 2 Sekunden gedrückt
Umschalten des Gesprächs	Beim Anruf, halten Sie die Multifunktionstaste für über 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gespräch zwischen dem Kopfhörer und Ihrem Handy umzuschalten
Umschalten des Geräts	Beim Anruf, halten Sie die Multifunktionstaste für 2 Sekunden lang gedrückt, um zwischen zwei Mobilgeräten umzuschalten

Streamen des Audios
Sobald gekoppelt, können Sie Audio von Ihrem Gerät auf dem Kopfhörer streamen. Musik hält sich automatisch an, wenn Sie einen eingehenden Anruf erhalten, und fortsetzen, sobald der Anruf beendet hat.

Play / Pause	Drücken Sie die Multifunktionstaste einmal
Steuerung der Lautstärke	Drücken Sie die Lautstärke + / -
Nächster / Vorheriger Titel	Halten Sie die Lautstärke + / - für 2 Sekunden lang gedrückt
Umschalten des EQs	Drücken Sie die Multifunktionstaste doppelt, um zwischen Gesang / Höhen/ Bass umzuschalten

LED-Anzeige	Status
Blau & rot alternativ blinken	Kopplungsmodus
Blau zweimal alle 5 Sekunden blinken	Standby-Modus
Blau zweimal alle 8 Sekunden blinken	Musick abspielen
Blau einmal alle 8 Sekunden blinken	Getrennt / Beim Anruf
Blau einmal jede Sekunde blinken	Anruf eingehen
Rot zweimal alle 8 Sekunden blinken	Niedriger Akkustand
Rot	Aufladen
Blau (nach der Ladung)	Vollständig aufgeladen

FAQ

Der Kopfhörer ist ein, aber nicht mit meinem Gerät zu koppeln
Um eine Verbindung zwischen beiden Geräten herzustellen, müssen Sie sie im Kopplungsmodus bringen. Folgen Sie bitte den Anleitungen in der „Kopplung" Sektion dieser Bedienungsanleitung.

Ich habe eine Verbindung mit meinem Handy hergestellt, aber ich kann keinen Ton hören
Bitte überprüfen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer. Für einige Smartphones benötigen Sie den Kopfhörer als Audio-Ausgabegerät einzustellen, bevor Audio übertragen werden kann. Wenn Sie ein Musik-Player oder ein anderes Gerät verwenden, stellen Sie sicher, dass es das A2DP Stereo Musik Profil unterstützt.

Das Gespräch ist nicht klar genug oder der Anrufer kann meine Stimme nicht deutlich hören
Bitte stellen Sie die Lautstärke an Ihrem Smartphone und dem Kopfhörer ein. Versuchen Sie sich an Ihr Smartphone nähern, um die Möglichkeit von Störung oder das relevante Problem von dem drahtlosen Bereich auszuschließen.

Kann ich den Kopfhörer während der Ladung verwenden?
Nein.

Wie weit ist der drahtlose Bereich von diesem Kopfhörer?
Der maximale drahtlose Bereich beträgt 33ft (10m). Allerdings, der aktuelle Bereich ist aber von Nutzungs- und Umgebungsfaktoren abhängig. Für eine optimale Leistung, halten Sie Ihre Geräte mit dem Kopfhörer innerhalb von 15ft - 25ft gekoppelt und vergewissern Sie sich, dass es keine wesentlichen Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und Ihren Geräten(wie verstärkte Stahlwände) gibt.

Mein Kopfhörer lässt sich nicht einschalten
Versuchen Sie ihn ein bisschen aufzuladen. Wenn der Kopfhörer noch nicht einschalten kann, kontaktieren Sie unseren Kundenservice per die folgende Adresse.
Produktpflege & Nutzung
Halten Sie den Kopfhörer fern von Flüssigkeiten und extremer Hitze
Verwenden Sie den Kopfhörer bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum nicht, da dies zu dauerhaften Gehörschäden oder -verlusten führen kann

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Unterstützungen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com

* Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie bitte diesen Kundendienst bezüglich Fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté le AUKEY EP-B40 Écouteurs Magnétiques Sans Fil. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder pour référence future. Si vous avez besoin des aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro de modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu de l'Emballage

Écouteurs Magnétiques Sans Fil
Câble Micro-USB
Trois Pairs d'Embouts (S / M / L)
Housse de Transport
Mode d'Emploi
Carte de Garantie

Spécifications

Modèle	EP-B67
Technologie	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, aptX
Chipset	CSR8645
Réduction du Bruit du Microphone	cVc 6ème génération double-micro
Sensibilité du Microphone	-42dB ±3dB
Gamme de Fréquences	20-20KHz
Entrée	DC 5V
Temps de Charge	1,5 heures
Temps de Travail	Jusqu'à 8 heures
Temps de Conversation	Jusqu'à 8 heures
Type de Batterie	Li-Polymère (2 × 60mAh)
Gamme de Fonctionnement	Jusqu'à 10m / 33ft
Poids	13g / 0,46oz

Diagramme du Produit

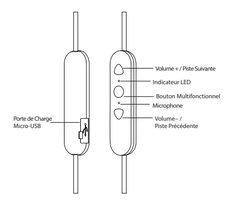

Pour Commencer

Charger
Veuillez charger complètement vos écouteurs avant la première fois d'utilisation. Avant la recharge, assurez-vous que les écouteurs sont éteints. Pour charger, connectez simplement une extrémité du câble micro-USB à un port de charge USB et l'autre extrémité au port d'entrée sur les écouteurs. Lorsque l'indicateur LED rouge devient bleu, vos écouteurs sont complètement chargés et prêts à être utilisés. La charge durera environ 1,5 heures.



Allumer / Éteindre

Allumer	Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu et vous entendrez une tonalité ascendante
Éteindre	Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et vous entendrez une tonalité descendante

Appairage
Commencez lorsque vos écouteurs sont éteints:
1. Appuyez et maintenez la touche multifonctionnelle jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en bleu et rouge alternativement

2. Activez la fonction d'appairage de l'appareil que vous souhaitez appairer avec les écouteurs.
3. Dans la liste des appareils disponibles, trouvez et sélectionnez "AUKEY EP-B40"
4. Si un code ou un pin est nécessaire pour l'appairage, entrez "0000".

Appairer Simultanément avec Deux Dispositifs
1. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer les écouteurs avec le Dispositif A.
2. Une fois appairé, désactivez la fonction sans fil du Dispositif A et éteignez les écouteurs.
3. Suivez les instructions dans la section "Appairage" pour appairer avec le Dispositif B.
4. Une fois appairé avec le Dispositif B, réactivez la fonction sans fil du Dispositif A et sélectionnez "AUKEY EP-B40" dans la liste des appareils appairés
5. Vous pouvez maintenant prendre et recevoir des appels de l'un des deux appareils appairés.

Notes
Pour réinitialiser les écouteurs, allumez les écouteurs, puis maintenez simultanément le bouton de volume +, le bouton volume - et le bouton multifonctionnel jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge pendant 2 secondes. Une fois la liste d'appairage est effacée, vous entendrez un ton; et lorsque vous allumez les écouteurs à la prochaine fois, les écouteurs entreront automatiquement en mode d'appairage
Les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes en mode d'appairage si aucun appareil n'est appairé
Si votre appareil appairé est éteint ou est déconnecté manuellement, les écouteurs l'indicateur LED des écouteurs clignotera en bleu une fois toutes les 8 secondes et les écouteurs s'éteindront automatiquement après 5 minutes
La gamme de fonctionnement maximale sans fil est 33ft (10m). Si vous dépassez cette plage, les écouteurs peuvent se déconnecter appareils appairés et vous engendrez un ton. La connexion sera rétablie une fois que vous rentrez dans la portée sans fil dans 5 minutes. Les écouteurs se reconnecteront automatiquement au dernier appareil appairé. Pour connecter à d'autres appareils, veuillez répéter les étapes précédentes "Appairage"

Musique et Contrôle des Appels

Prendre des Appels
Une fois appairés avec votre smartphone, les appels peuvent être contrôlés à distance en ligne.

Répondre à / Terminer un appel	Appuyez le bouton multifonctionnel une fois
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel en mode veille
Rejeter un appel entrant	Maintenez le bouton multifonctionnel pendant plus de 1 seconde
Muet / Reprendre un appel	Appuyez et maintenez le bouton de volume- pendant 2 secondes pendant un appel
Commutation Vocale	Appuyez et maintenez le bouton de volume + pendant 2 secondes pendant un appel pour commuter entre les écouteurs et votre téléphone pour parler
Commutation d'appareil	Appuyez et maintenez le bouton multifonctionnel pendant 2 secondes pendant un appel pour commuter entre deux téléphones mobiles

Diffusion Audio
Une fois appairé, vous pouvez diffuser sans fil les audios de votre appareil à vos écouteurs. La musique pauses automatiquement lorsqu'il y a un appel, et reprendra une fois que l'appel est terminé.

Jouer / Pauser	Appuyez le bouton multifonctionnel une fois
Contrôle de Volume	Appuyez le bouton de volume + / -
Piste Suivante / Précédente	Appuyez et maintenez le bouton de volume + / - pendant 2 secondes
Commutation EQ	Appuyez deux fois sur le bouton multifonctionnel pour changer chant / aigu / basse

Indicateur LED	État
LED bleue & rouge clignotent alternativement	Mode d'appairage
LED bleue clignote deux fois toutes les 5 secondes	Mode en veille
LED bleue clignote deux fois toutes les 8 secondes	Jouer la musique
LED bleue clignote une fois toutes les 8 secondes	Déconnecté / En appel
LED bleue clignote une fois par seconde	Appel entrant
LED rouge clignote deux fois toutes les 8 secondes	Batterie faible
LED rouge	En train de charger
LED bleue (après avoir chargé)	Complètement chargé

FAQ

Les écouteurs sont allumés, mais ne peuvent pas connecter mon appareil.
Pour connecter les écouteurs à votre appareil, vous aurez besoin de les régler en mode d'appairage. Veuillez suivre les instructions dans la section "Appairage" de ce mode d'emploi.

J'ai établi la connexion avec mon smartphone, mais je n'ai entendu aucun son.
Veuillez vérifier encore une fois le niveau de volume sur votre smartphone et sur les écouteurs. Certains smartphones vous demandent de configurer les écouteurs comme un dispositif audio de sortie, avant que l'audio ne puisse être transmis. Si vous utilisez un lecteur de musique ou d'autre appareil, veuillez assurer qu'il soutient le profil de musique stéréo A2DP.

Le son n'est pas très clair ou l'appelant ne peut pas entendre ma voix clairement.
Veuillez régler le volume de votre smartphone et le volume des écouteurs. Essayez de rapprocher votre smartphone pour écarter la possibilité d'interférence de connexion ou les problèmes de la portée sans fil.

Puis je utiliser les écouteurs pendant la charge?
Non.

Quelle est la portée sans fil des écouteurs?
La portée maximale est de 33ft (10m). Cependant, la portée réelle dépendra des facteurs environnementaux. Pour une performance optimale, gardez vos appareils connectés avec les écouteurs dans une distance de 15ft-25ft; et assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles majeurs (comme les murs d'acier renforcé) entre les écouteurs et vos appareils.

Mes écouteurs ne peuvent pas s'allumer.
Essayez de recharger les écouteurs un peu. S'ils encore ne peuvent pas s'allumer, veuillez contacter notre équipe de service client à l'adresse ci-dessous.

Entretien du Produit à Utilisation

Veuillez garder les écouteurs loin de liquides et de la chaleur extrême
N'utilisez pas les écouteurs à volume élevé pendant longues périodes, parce que cela peut causer des dommages auditifs permanents ou des pertes.

Garantie & Service Client

Pour des questions, soutiens et demandes de garanties, veuillez nous contacter à l'adresse ci-dessous qui correspond à votre région. Veuillez inclure votre numéro de commande Amazon et le numéro de modèle du produit.

Amazon EU commandes: support.eu@aukey.com

*Veuillez noter que, AUKEY ne peut fournir le service après-vente que pour les produits achetés directement chez AUKEY. Si vous avez acheté des produits auprès d'un vendeur différent, veuillez le contacter pour tous les services ou questions de garantie.

Gracias por comprar AUKEY EP-B40 Auriculares Magnéticos Inalámbricos. Por favor, lea atentamente el manual usuario y consérvelo para futuras consultas. Si necesita cualquier ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con su número de modelo del producto y su número de orden de Amazon.

Contenidos del Paquete

Auriculares Magnéticos Inalámbricos
Cable Micro-USB
Tres Pares de Tapones para Oído (S / M / L)
Bolsa de Almacenamiento
Manual Usuario
Tarjeta de Garantía

Especificaciones

Modelo	EP-B67
Tecnología	BT 4.1, A2DP, AVRCP, HSP, HFP, aptX
Conjunto de Chips	CSR8645
Reducción de Ruido del Micrófono	Sexta generación dual-mic cVc
Sensibilidad del Micrófono	-42dB ±3dB
Rango de Frecuencia	20 - 20KHz
Entrada	DC 5V
Tiempo de Carga	1,5 horas
Tiempo de Reproducción	Hasta 8 horas
Tiempo de Conversación	Hasta 8 horas
Tipo de Batería	Litio-Polímero (2 × 60mAh)
Rango de Funcionamiento	Hasta 10m / 33ft
Peso	13g / 0,46oz

Diagrama del Producto

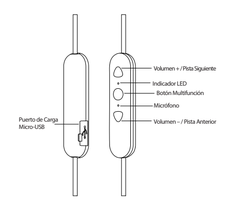

Empezando

Carga
Cargue completamente los auriculares antes del primer uso. Antes de cargar, asegúrese de que los auriculares estén apagados. Para cargar, simplemente conecte un extremo del cable Micro-USB a un puerto de carga USB y el otro extremo al puerto de entrada de los auriculares. Cuando la luz indicadora LED roja se vuelve azul, los auriculares están completamente cargados y listos para su uso. La carga dura alrededor de 1,5 horas.



Encender / Apagar

Encender	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el indicador LED parpadee en azul y se escuchará un tono ascendente
Apagar	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el indicador LED parpadee en rojo y se escuchará un tono descendente

Emparejamiento
Comenzando con los auriculares apagados:
1. Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción hasta que el LED parpadee alternativamente en azul y rojo

2. Active la función de emparejamiento del dispositivo que desea emparejar con los auriculares
3. En la lista de dispositivos disponibles, busque y seleccione "AUKEY EP-B40"
4. Si se requiere un código o pin para el emparejamiento, por favor, introduzca "0000"

Emparejando con Dos Dispositivos al Mismo Tiempo
1. Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para emparejar los auriculares con Dispositivo A
2. Una vez emparejado, desactive la función inalámbrica en el Dispositivo A y apague los auriculares
3. Siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" para emparejar con Dispositivo B
4. Una vez emparejado con el Dispositivo B, reactive la función inalámbrica en el Dispositivo A y seleccione "AUKEY EP-B40" en la lista de dispositivos emparejados
5. Ahora puede hacer y recibir llamadas desde cualquiera de los dos dispositivos emparejados

Notas
Para reiniciar los auriculares, encienda los auriculares y luego mantenga pulsado volumen +, volumen - y el botón multifunción al mismo tiempo hasta que el indicador LED se ilumine en rojo durante 2 segundos. Una vez que se borre la lista de emparejamiento, se escuchará un tono; Al encender los auriculares la próxima vez, los auriculares entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento
Los auriculares se apagarán automáticamente después de 5 minutos en el modo de emparejamiento si no hay dispositivos emparejados
Si el dispositivo emparejado está apagado o desconectado, el indicador LED de los auriculares parpadeará en azul una vez cada 8 segundos y los auriculares se apagarán después de 5 minutos

El máximo rango de funcionamiento inalámbrico es 33ft (10m). Si excede este rango, los auriculares se desconectarán de los dispositivos emparejados y se escuchará un tono. La conexión se restablecerá una vez que vuelva a entrar en el rango inalámbrico dentro de 15 minutos. Los auriculares volverán a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Para conectarse con otros dispositivos, repita los pasos anteriores de "Emparejamiento"

Control de Música y Llamadas

Hacer Llamadas
Una vez emparejado con su teléfono inteligente, haciendo y contestando las llamadas telefónicas pueden ser manejados a través del control remoto en línea.

Contestar / Finalizar una llamada	Pulse una vez el botón multifunción
Volver a marcar el último número llamado	Pulse dos veces el botón multifunción en el modo de espera
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado el botón multifunción durante más de 1 segundo
Silenciar / Reanudar una llamada	Pulse y mantenga pulsado volumen - durante 2 segundos durante una llamada
Conmutación de voz	Pulse y mantenga pulsado volumen + durante 2 segundos durante una llamada para cambiar entre los auriculares y su teléfono para hacer conversaciones
Conmutación de dispositivo	Pulse y mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos durante una llamada para cambiar entre dos teléfonos móviles

Transmisión de Audio
Una vez emparejado, puede transmitir de forma inalámbrica el audio de su dispositivo a los auriculares. La música se detendrá automáticamente cuando reciba una llamada telefónica entrante y se reanudará una vez que finalice la llamada.

Reproducir / Pausar	Pulse una vez el botón multifunción
Control de Volumen	Pulse volumen + / -
Pista Siguiente / Anterior	Pulse y mantenga pulsado volumen + / - durante 2 segundos
Conmutación de EQ	Pulse dos veces el botón multifunción para cambiar voces / agudos / bajos

Indicador LED	Estado
Azul & rojo parpadeando alternativamente	Modo de emparejamiento
Azul parpadea dos veces cada 5 segundos	Modo de espera
Azul parpadea dos veces cada 8 segundos	Reproducir la música
Azul parpadea una vez cada 8 segundos	Desconectado / Llamar
Azul parpadea una vez cada segundo	Llamada entrante
Rojo parpadea dos veces cada 8 segundos	Batería baja
Rojo	Cargando
Azul (después de la carga)	Completamente cargado

FAQ

Los auriculares están encendidos, pero no se conectan a mi dispositivo
Para conectar los auriculares con el dispositivo, tendrá que entrar en el modo de emparejamiento. Por favor, siga las instrucciones en la sección de "Emparejamiento" de este manual.

He establecido una conexión con mi teléfono inteligente, pero no puedo oír ningún sonido
Por favor, vuelva a comprobar el nivel de volumen de su teléfono inteligente y los auriculares. Algunos teléfonos inteligentes se requieren la configuración de los auriculares como dispositivo de salida de audio antes de ser transmitido el audio. Si está usando un reproductor de música u otro disposit