HyperX Cirro Buds Pro

True Wireless Earbuds

Quick Start Guide

Overview

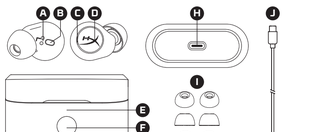

A Charging contacts
B Proximity sensor
C Microphone
D Touch sensor
E Charging case
F Charging case button
G Charging case status LED
H USB-C port
I Ear tips (large, small)
J USB-C to USB-A cable

44X0015A

1

Charging

It is recommended that the earbuds and charging case be fully charged before first use.

To charge the earbuds, place them in the charging case and close the lid. If the charging case is not connected to a power source, the charging case status LED will show which earbuds are charging.

CHARGING CASE STATUS LED	EARBUD(S) CHARGING
Yellow	Left
Purple	Right
Cyan	Left & Right



To charge the charging case, connect a power source to the USB-C port on the bottom of the case. The charging case status LED will flash the current battery level. The LED will then breath to indicate the charging status until turning solid, indicating a full charge.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Solid Green	100%
Breathing Green	71% – 99%
Breathing White	30% – 70%
Breathing Red	< 30%

Once fully charged, if the charging case's lid is opened or the button is pushed, the LED will turn off.

2

Powering on and off the Earbuds

To power on the earbuds, open the charging case. The earbuds will power on and the charging case status LED will flash to indicate the battery level of the charging case. The earbuds can also be powered on out of the case by holding the touch sensors for 0 seconds.
To power off the earbuds, return them to the charging case and close the lid. The earbuds will power off and the charging case status LED will indicate which earbuds are charging. The earbuds can also be powered off outside of the case by holding the touch sensors for 8 seconds.

Right Earbud

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	Previous Track	Toggle Gaming Mode/ Noise Control Off	Activate Mobile Assistant
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	X

Charging

1. Power on the earbuds. The earbuds will automatically attempt to reconnect to their last Bluetooth® enabled device(s).
2. The earbuds will automatically enter pairing mode anytime they are not connected to a Bluetooth® device. To enter pairing mode while connected to a Bluetooth® device, use the device's settings to disconnect from the earbuds.
3. On your Bluetooth® enabled device, search for and connect to HyperX Cirro Buds Pro.



4. At this point, an additional Bluetooth® enabled device that had been paired to the earbuds previously can be reconnected to allow for multipoint connectivity.

3

Earbud Controls

Left Earbud

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	Previous Track	Toggle Gaming Mode/ Noise Control Off	Activate Mobile Assistant
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	X

Right Earbud

STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
Playing Media	Play/Pause	Next Track	X	Toggle Ambient Mode/ANC
Receiving Call	Answer Call	Reject Call	X	X
In Call	X	End Call	X	X

Audio and Noise Control Modes

	FUNCTION	MAXIMUM BATTERY LIFE
Ambient Mode (Pre-On Default)	Allows hearing external sound while wearing the earbuds	5 hours
ANC	Enables hybrid active noise cancellation to greatly reduce background noise	4.5 hours
Gaming Mode	Reduces audio latency and enables ANC for an improved gaming experience.	4 hours
Low ANC	Disables ambient sound, ANC, and low latency mode for the best battery life.	7 hours

4

Charging Case Button



Press the charging case button to check the charging case's battery level, indicated by flashing the case's status LED.

CHARGING CASE STATUS LED	CHARGING CASE BATTERY LEVEL
Green	71% - 100%
White	30% - 70%
Red	< 30%

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at : **hyperx.com/support**
WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

5

FRANÇAIS

Présentation
A - Contacts de charge
B - Capteur de proximité
C - Microphone
D - Capteur tactile
E - Boîtier de charge
F - Bouton du boîtier de charge
G - Voyant LED du boîtier de charge
H - Port USB-C
I - Embouts auriculaires (grands, petits)
J - Câble USB-C vers USB-A

Charge
Il est recommandé de charger complètement les écouteurs et le boîtier de charge avant leur première utilisation.
Pour charger les écouteurs, les placer dans le boîtier de charge et fermer le couvercle. Si le boîtier de charge n'est pas connecté à une source d'alimentation, son voyant LED indique le ou les écouteurs en cours de charge.

VOYANT LED DU BOÎTIER DE CHARGE	ÉCOUTEUR(S) EN CHARGE
Jaune	Gauche
Violet	Droit
Cyan	Gauche et droit

Pour charger le boîtier de charge, connecter une source d'alimentation au port USB-C situé au bas de ce dernier. Le voyant LED du boîtier de charge clignote pour indiquer le niveau actuel de la batterie. Le voyant LED clignote pour indiquer le statut de charge jusqu'à devenir fixe, ce qui indique une charge complète.

VOYANT LED DU BOÎTIER DE CHARGE	NIVEAU DE BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGE
Vert fixe	100 %
Vert - Respiration	71 % - 99 %
Blanc - Respiration	30 % – 70 %
Rouge - Respiration	< 30 %

Une fois entièrement chargé, si vous ouvrez le couvercle ou bien si vous appuyez sur le bouton, le voyant LED s'éteint.
Allumer et éteindre les écouteurs
Pour allumer les écouteurs, ouvrir le boîtier de charge. Les écouteurs s'allument et le voyant LED du boîtier de charge clignote pour indiquer le niveau de la batterie. Les écouteurs peuvent être allumés en dehors du boîtier en touchant les capteurs tactiles pendant 3 secondes.
Pour éteindre les écouteurs, les remettre dans le boîtier de charge et fermer le couvercle. Les écouteurs s'éteignent et le voyant LED du boîtier de charge indique le ou les écouteurs en cours de charge. Les écouteurs peuvent aussi être éteints en dehors du boîtier en touchant les capteurs tactiles pendant 8 secondes.
Couplage des écouteurs
1. Les écouteurs se connectent aux dernières sources sans fil compatibles Bluetooth® à leur(s) dernier(s) appareil(s) compatible(s) Bluetooth®.
2. Les écouteurs passent automatiquement en mode de couplage chaque fois qu'ils ne sont pas connectés à un appareil Bluetooth®. Pour passer en mode de couplage lorsque vous êtes connecté à un appareil Bluetooth®, utilisez les paramètres de cet appareil pour le déconnecter des écouteurs.
3. Sur l'appareil compatible Bluetooth®, recherchez HyperX Cirro Buds Pro pour vous y connecter.
4. À ce stade, un appareil supplémentaire compatible Bluetooth® qui avait été couplé aux écouteurs précédemment peut être reconnecté pour permettre une connectivité multipoint.
Commandes des écouteurs
Écouteur gauche

6

STATUT	1 PRESSION	2 PRESSIONS	3 PRESSIONS	PRESSION LONGUE
Lecture de média	Lecture/ Pause	Piste suivante	Sélection/ désélection du mode jeu/ Désactivation du contrôle du bruit	Activer l'Assistant mobile
Recevoir un appel	Répondre à un appel	Rejeter un appel	X	X
En appel	X	Fin d'appel	X	X

Écouteur droit

STATUT	1 PRESSION	2 PRESSIONS	3 PRESSIONS	PRESSION LONGUE
Lecture de média	Lecture/ Pause	Piste suivante	X	Passer en mode Ambiant/ ANC
Recevoir un appel	Répondre à un appel	Rejeter un appel	X	X
En appel	X	Fin d'appel	X	X

Modes de contrôle du son et du bruit

MODE	FONCTION	AUTONOMIE MAXIMALE
Mode Ambiant (par défaut à la mise sous tension)	Utilise les microphones des écouteurs pour permettre d'entendre les sons extérieurs.	5 heures
ANC	Permet une annulation active du bruit hybride pour réduire considérablement le bruit de fond.	4,5 heures
Mode Jeu	Réduit la latence audio et active ANC pour une expérience de jeu améliorée.	4 heures
Contrôle du bruit désactivé	Désactive le son ambiant, l'ANC et le mode de faible latence pour une meilleure autonomie de la batterie.	7 heures

Bouton du boîtier de charge
Appuyer sur le bouton du boîtier de charge pour vérifier le niveau de la batterie, indiqué par le voyant LED.

VOYANT LED DU BOÎTIER DE CHARGE	NIVEAU DE BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGE
Vert	71 % - 100 %
Blanc	30 % - 70 %
Rouge	< 30 %

Des questions ou des problèmes de configuration ?
Contacter l'équipe d'assistance HyperX ou consulter le manuel d'utilisation sur : **hyperx.com/support**
AVERTISSEMENT : L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto
A - Contatti di ricarica
B - Sensore di prossimità
C - Microfono
D - Sensore tattile
E - Custodia di ricarica
F - Pulsante della custodia di ricarica
G - LED di stato della custodia di ricarica
H - Porta USB-C
I - Copiauricolari (grande, piccolo)
J - Cavo adattatore da USB-C a USB-A

In carica

7

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di lasciare completare un ciclo di ricarica completo agli auricolari e alla custodia di ricarica.
Per ricaricare gli auricolari, posizionarli nella custodia di ricarica e chiudere il coperchio. Se la custodia di ricarica non è collegata a una fonte di alimentazione, il LED di stato indicherà quale auricolare è attualmente in fase di ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	AURICOLARE(I) IN FASE DI RICARICA
Giallo	Sinistro
Viola	Destro
Ciano	Sinistro e destro

Per ricaricare la custodia di ricarica, collegare una fonte di alimentazione alla porta USB-C nella parte inferiore della custodia. Il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà indicando il livello corrente della batteria. Il LED passerà quindi a un'intermittenza più lenta (respiro) per indicare che si trova in fase di ricarica, fino a quando emetterà una luce fissa per indicare il completamento della ricarica.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde fisso	100 %
Verde lampeggiante (lento)	71 % - 99 %
Bianco lampeggiante (lento)	30 % - 70 %
Rosso lampeggiante (lento)	< 30 %

Una volta completata la ricarica, il LED si spegne se il coperchio della custodia viene aperto o viene premuto il pulsante.
Accensione e spegnimento degli auricolari
Per accendere gli auricolari, aprire la custodia di ricarica. Gli auricolari si accenderanno e il LED di stato della custodia di ricarica lampeggerà, indicando il livello di carica della custodia. È inoltre possibile accendere gli auricolari all'esterno della custodia, toccando il sensore tattile per 3 secondi.
Per spegnere gli auricolari, riposizionarli nella base di ricarica e chiudere il coperchio. Gli auricolari si spegneranno e il LED di stato della custodia di ricarica indicherà quale auricolare si trova attualmente in fase di ricarica. È inoltre possibile spegnere gli auricolari all'esterno della custodia, tenendo premuto il sensore tattile per 8 secondi.
Accoppiamento degli auricolari
1. Accendere gli auricolari. Gli auricolari tenteranno automaticamente di riconnettersi ad uno degli ultimi dispositivi compatibili con il Bluetooth®. 2. La modalità di accoppiamento si attiverà automaticamente tutte le volte che gli auricolari non sono connessi a un dispositivo Bluetooth®. Per attivare la modalità di accoppiamento mentre gli auricolari sono connessi a un dispositivo Bluetooth®, utilizzare le impostazioni del dispositivo per disconnettersi dagli auricolari. 3. Sul dispositivo compatibile con Bluetooth® individuare HyperX Cirro Buds Pro.
4. A questo punto, è possibile riconnettere un ulteriore dispositivo Bluetooth® precedentemente accoppiato agli auricolari, così da sfruttare la funzione di connessione multipla.
Controlli degli auricolari
Auricolare sinistro

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pausa	Traccia precedente	Attiva/disattiva modalità Gaming/ Controllo rumore disattivato	Attiva assistente mobile
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	X
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	X

8

Auricolare destro

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSIONI	3 PRESSIONI	PRESSIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play / Pausa	Brano successivo	X	Attiva/disattiva modalità Ambiente/ANC
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	Rifiuta chiamata	X	X
Chiamata in corso	X	Termina chiamata	X	X

Modalità di controllo audio e rumore

MODALITÀ	FUNZIONE	AUTONOMIA MASSIMA DELLA BATTERIA
Modalità Ambiente (attiva all'accensione)	Consente di ascoltare l'audio esterno con i microfoni degli auricolari.	5 ore
ANC	Modalità di cancellazione del rumore attiva ibrida che consente di ridurre significativamente il rumore di fondo.	4,5 ore
Modalità Gaming	Riduce la latenza audio e attiva la modalità ANC per offrire una migliore esperienza di gioco.	4 ore
Disattiva controllo rumore	Disattiva la modalità di riduzione della latenza, l'ANC e l'audio ambientale per massimizzare l'autonomia della batteria.	7 ore

Pulsante della custodia di ricarica
Premere il pulsante della custodia di ricarica per controllare il livello di carica, che sarà indicato dalla luce lampeggiante del LED di stato della custodia.

LED DI STATO DELLA CUSTODIA DI RICARICA	LIVELLO DI CARICA DELLA CUSTODIA DI RICARICA
Verde	71 % - 100 %
Bianco	30 % - 70 %
Rosso	< 30 %

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare il team di supporto HyperX oppure consultare il manuale utente all'indirizzo: **hyperx.com/support**
ATTENZIONE: l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

DEUTSCH

Überblick
A - Ladekontakte
B - Näherungssensor
C - Mikrofon
D - Berührungssensor
E - Ladecase
F - Ladecase-Taste
G - Status-LED des Ladecases
H - USB-C-Anschluss
I - Ohrspitzen (groß, klein)
J - USB-C-zu-USB-A-Kabel

Laden
Es wird empfohlen, die Ohrhörer und das Ladecase vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen.
Legen die Ohrhörer wieder in das Ladecase und schließen den Deckel, um sie zu laden. Wenn das Ladecase nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, zeigt der Status-LED des Ladecases an, welches Ohrhörer gerade geladen werden.

STATUS-LED DES LADECASE	OHRHÖRER WIRD/WERDEN AUFGELADEN
Gelb	Links
Lila	Rechts
Cyan	Links und rechts

Schließe zum Aufladen des Ladecase eine Stromquelle an den USB-C-Anschluss an der Unterseite des Ladecase an. Der Status-LED des Ladecase blinkt entsprechend dem aktuellen Batteriestand. Der LED pulsiert dann, um den Ladestatus anzuzeigen, bis sie durchgehend leuchtet, dies zeigt die volle Ladung an.

STATUS-LED DES LADECASE	BATTERIESTAND DES LADECASE
Durchgehend Grün	100 %
Grün pulsierend	71 % - 99 %
Weiß pulsierend	30 % - 70 %
Rot pulsierend	< 30 %

Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die LED, wenn der Deckel des Ladecase geöffnet oder die Taste gedrückt wird.
Ein- und Ausschalten der Ohrhörer
Öffne das Ladecase, um die Ohrhörer einzuschalten. Die Ohrhörer schalten sich ein und der Status-LED des Ladecase blinkt, um den Batteriestand des Ladecases zu signalisieren. Die Ohrhörer können auch außerhalb des Ladecase eingeschaltet werden, indem die Berührungssensoren 3 Sekunden lang gedrückt werden.
Lege die Ohrhörer wieder in das Ladecase und schließe den Deckel, um sie auszuschalten. Die Ohrhörer schalten sich aus und die Status-LED des Ladecase zeigt an, welche Ohrhörer gerade geladen werden. Die Ohrhörer können auch außerhalb des Ladecase ausgeschaltet werden, indem die Berührungssensoren 8 Sekunden lang gedrückt werden.
Kopplen der Ohrhörer
1. Schalte das Ohrhörer ein. Der Ohrhörer versuchen automatisch, sich mit dem/n letzten Bluetooth®-fähigen Gerät(en) zu verbinden. 2. Der Ohrhörer versuchen automatisch in den Kopplungsmodus, wenn sie keine Verbindung zu einem Bluetooth®-Gerät herstellen können. Verwende die Einstellungen des Bluetooth®-Geräts, um die Verbindung zu den Ohrhörern zu trennen und in den Kopplungsmodus zu gelangen, falls die Ohrhörer mit einem Gerät verbunden sind.
3. Auf diesem Gerät muss Bluetooth® aktiviert sein. Suche dann nach HyperX Cirro Buds Pro und stelle die Verbindung her.
4. An dieser Stelle kann ein weiteres Bluetooth®-fähiges Gerät, das zuvor mit den Ohrhörern gekoppelt war, erneut verbunden werden, um eine Mehrpunkt-Verbindung zu ermöglichen.
Bedienelemente an den Ohrhörern
Linker Ohrhörer

STATUS	1 DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Vorheriger Track	Gaming-Modus/Geräuschunterdrückung aus-/ausschalten	Assistenten von Mobilgerät aktivieren
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

9

Rechter Ohrhörer

STATUS	1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Nächster Track	X	Ambient-Modus/ANC umschalten
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

Audio- und Geräuschunterdrückungsmodi

MODUS	FUNKTION	MAXIMALE BATTERIELEBTREIBSZEIT
Ambient-Modus (Standardeinstellung beim Einschalten)	Nutzt die Mikrofone in den Ohrhörern, damit du externe Geräusche hören kannst.	5 Stunden
ANC	Bietet eine hybride aktive Geräuschunterdrückung zur deutlichen Reduzierung von Hintergrundgeräuschen.	4,5 Stunden
Gaming-Mode	Reduziert die Audiolatenz und bietet ANC für ein besseres Gaming-Erlebnis.	4 Stunden
Geräuschunterdrückung Aus	Deaktiviert Ambient-Sound, ANC und den Niedrig-Latenz-Modus für eine optimale Akkulaufzeit.	7 Stunden

Ladecase-Taste
Drücke die Taste am Ladecase, um den Batteriestand des Ladecase zu überprüfen. Der Status wird durch Blinken der Status-LED des Case angezeigt.

STATUS	1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Vorheriger Track	Gaming-Modus/Geräuschunterdrückung aus-/ausschalten	Assistenten von Mobilgerät aktivieren
Anruf annehmen	Anruf beantworten	Anruf ablehnen	X	X
Im Gespräch	X	Gespräch beenden	X	X

10

LED DE STATUS DO ESTUDO DE CARREGAMENTO	FONE(S) DE OUVIDO CARREGANDO
Amarelo	Esquerdo
Roxo	Direito
Azul	Esquerdo e Direito

Para carregar o estojo de carregamento, conecte uma fonte de energia na porta USB-C na parte inferior do estojo. O LED de status do estojo de carregamento piscará o nível atual da bateria. O LED então ficará piscando para indicar o status de carregamento até ficar aceso sem piscar, indicando uma carga completa.

LED DE STATUS DO ESTUDO DE CARREGAMENTO	NÍVEL DA BATERIA DO ESTUDO DE CARREGAMENTO
Verde sólido	100 %
Verde piscante	71 % - 99 %
Branco piscante	30 % - 70 %
Vermelho piscante	< 30 %

Uma vez totalmente carregado, se a tampa do estojo de carregamento for aberta ou o botão for pressionado, o LED desligará.
Ligando e desligando os fones de ouvido
Para ligar os fones de ouvido, abra o estojo de carregamento. Os fones de ouvido serão ligados e o LED de status do estojo de carregamento piscará para indicar o nível da bateria do estojo de carregamento. Os fones de ouvido também podem ser ligados fora do estojo, segurando os sensores de toque por 3 segundos.
Para desligar os fones de ouvido, coloque-os de volta no estojo de carregamento e feche a tampa. Os fones de ouvido serão desligados e o LED de status do estojo de carregamento indicará quais fones de ouvido estão carregando. Os fones de ouvido também podem ser desligados fora do estojo, segurando os sensores de toque por 8 segundos.
Pareando os fones de ouvido
1. Ligue os fones de ouvido. Os fones de ouvido tentarão se reconectar automaticamente ao(s) último(s) dispositivo(s) habilitado(s) para Bluetooth®.
2. Os fones de ouvido entrarão automaticamente no modo de pareamento sempre que não estiverem conectados a um dispositivo Bluetooth®. Para entrar no modo de pareamento enquanto estiver conectado a um dispositivo Bluetooth®, use as configurações do dispositivo para desconectar os fones de ouvido.
3. Em seu dispositivo Bluetooth® habilitado®, busque e conecte-se à HyperX Cirro Buds Pro.
4. Neste momento, um dispositivo adicional habilitado para Bluetooth®, que foi pareado com os fones de ouvido anteriormente, pode ser reconectado para permitir conectividade multiponto.
Controles dos fones de ouvido
Fone de ouvido esquerdo

STATUS	1 PRESSIONAR(O)	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO
Reproduzindo Mídia	Reproduzir / Pausar	Faixa anterior	Alternar Modo de Jogo/ Controle de ruído desligado	Ativar Assistente Móvel
Recebendo chamada	Responder a Chamada	Rejeitar chamada	X	X
Em chamada	X	Encerrar chamada	X	X

11

Tone de ouvido direito

STATUS	1 PRESSIONAMENTO	2 PRESSIONAMENTOS	3 PRESSIONAMENTOS	PRESSIONAMENTO LONGO
Reproduzindo Mídia	Play / Pausa	Brano successivo	X	Alternar Modo Ambiente/ANC
Recebendo chamada	Responder a Chamada	Rejeitar chamada	X	X
Em chamada	X	Encerrar chamada	X	X

Modos de Controle de Áudio e Ruído

MODO	FUNÇÃO	DURAÇÃO MÁXIMA DA BATERIA
Modo Ambiente (Ligado como padrão)	Usa os microfones dos fones de ouvido para permitir ouvir o som externo.	5 horas
ANC	Permite ativar o cancelamento de ruído híbrido para reduzir consideravelmente o ruído de fundo.	4,5 horas
Modo de Jogo	Reduz a latência de áudio e habilita o ANC para uma melhor experiência de jogo.	4 horas
Controle de Ruído desligado	Desativa o som ambiente, ANC e o modo de baixa latência para a melhor duração da bateria.	7 horas

Botão do estojo de carregamento
Pressione o botão do estojo de carregamento para verificar o nível da bateria do estojo de carregamento, indicado pelo LED piscante de status do estojo.

LED DE STATUS DO ESTOJO DE CARREGAMENTO	NÍVEL DA BATERIA DO ESTOJO DE CARREGAMENTO
Verde	71 % - 100 %
Branco	30 % - 70 %
Vermelho	< 30 %

Dúvidas ou problemas na instalação?
Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em **hyperx.com/support**
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes à audição.

ČESTINA

Přehled
A - Kontakty nabíjení
B - Senzor blízkosti
C - Mikrofon
D - Dotykový senzor
E - Nabíjecí pouzdro
F - Tlačítko nabíjecího pouzdra
G - Stavová LED kontrolka nabíjecího pouzdra
H - Port USB-C
I - Špunty do uší (velké, malé)
J - Kabel USB-C na USB-A

Nabíjení
Doporučuje se sluchátka do uší a nabíjecí pouzdro před prvním použitím plně nabít.
Pro nabíjení sluchátek do uší vlož do nabíjecího pouzdra a zavři víčko. Pokud nabíjecí pouzdro není připojeno ke zdroji napájení, LED kontrolka nabíjecího pouzdra bude ukazovat, která sluchátka se nabíjí.

12

STAVOVÁ LED KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA	NABÍJENÍ SLUCHÁTKA/SLUCHÁTEK DO UŠÍ
Žlutá	Levá
Fialová	Pravá
Azurová	Levá a pravá

Pro nabíjení nabíjecího pouzdra připoj zdroj napájení k portu USB-C na spodní straně pouzdra. Stavová LED kontrolka nabíjecího pouzdra ukáže aktuální stav baterie. LED kontrolka poté začne pulzovat jako indikátor stavu nabíjení, dokud nezačne svítit nepřerušeně, což znamená plné nabití.

STAVOVÁ LED KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA	STAV BATERIE NABÍJECÍHO POUZDRA
Nepřerušeně svítící zelená	100 %
Pulzující zelená	71 % - 99 %
Pulzující bílá	30 % - 70 %
Pulzující červená	< 30 %

Po plném nabití, pokud je otevřeno víko nabíjecího pouzdra nebo stisknete tlačítko, LED kontrolka se vypne.
Zapnutí a vypnutí sluchátek do uší
Pro zapnutí sluchátek do uší otevři nabíjecí pouzdro. Sluchátka se zapnou a stavová LED kontrolka nabíjecího pouzdra ukáže stav baterie na nabíjecím pouzdře. Sluchátka je rovněž možno zapnout na vnější straně pouzdra podržením dotykových senzorů po dobu 3 sekund.
Pro vypnutí sluchátek do uší vrať do nabíjecího pouzdra a zavři víčko. Sluchátka se vypnou a stavová LED kontrolka nabíjecího pouzdra ukáže, který sluchátko se nabíjí. Sluchátka je rovněž možno zapnout vypnout mimo pouzdro podržením dotykových senzorů po dobu 8 sekund.
Párování sluchátek do uší
1. Zapni sluchátka do uší. Sluchátka se automaticky pokusí znovu připojit k poslednímu aktivovanému zařízení s Bluetooth®.
2. Sluchátka se automaticky přepnou do párovacího režimu, kdykoli nejsou připojena k žádnému zařízení s Bluetooth®. Pro spuštění režimu párování když jsou sluchátka připojena k zařízení s Bluetooth® použij nastavení zařízení pro odpojení od sluchátek.
3. Na svém zařízení podporujícím Bluetooth® vyhledej soupravu HyperX Cirro Buds Pro a připoj se k ní.
4. V této chvíli je možno znovu připojit další aktivované zařízení Bluetooth®, které byly před tím se sluchátky spárovány, a umožnit tak vícebodovou konektivitu.
Ovládací prvky sluchátek
Levé ucho sluchátka:

STAV	1 STISKNUTÍ	2 STISKNUTÍ	3 STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ
Přehrávání médií	Přehrát/Pozastavit	Předchozí nahrávka	X	Přepínání herního režimu/ Kontrola hluku vypnutá	Aktivace mobilního asistenta
Příjmání volání	Přijmout volání	Odmítnout volání	X	X
Při volání	X	Ukončit volání	X	X

Pravé ucho sluchátka:

13

STAV	1 STISKNUTÍ	2 STISKNUTÍ	3 STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ
Přehrávání médií	Přehrát/Pozastavit	Další skladba	X	Přepínání Režim okolního zvuku/ ANC
Příjmání volání	Přijmout volání	Odmítnout volání	X	X
Ať volání	X	Ukončit volání	X	X

Režimy audio a potlačení hluku

REŽIM	FUNKCE	MAXIMÁLNÍ ŽIVOTNOST BATERIE
Režim okolního zvuku (přednastavený při zapnutí napájení)	Využívá mikrofony ve sluchátkách pro umožnění vnímání okolního zvuku.	5 hodin
ANC	Aktivuje hybridní aktivní potlačení hluku pro potlačení snížení hluku pozadí.	4,5 hodin
Herní režim	Snižuje audio latenci a aktivuje ANC pro lepší zážitek ze hry.	4 hodiny
Bílá	Vypíná režim okolního zvuku, ANC, a režim nízké latence pro lepší životnost baterie.	7 hodin

Tlačítko nabíjecího pouzdra
Stiskni tlačítko nabíjecího pouzdra pro kontrolu stavu baterie nabíjecího pouzdra, indikovaném je blikání stavové LED kontrolky pouzdra.

STAVOVÁ LED KONTROLKA NABÍJECÍHO POUZDRA	STAV BATERIE NABÍJECÍHO POUZDRA
Zelená	71 % - 100 %
Bílá	30 % - 70 %
Červená	< 30 %

Otázky nebo problémy s nastavením?
Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na adrese **hyperx.com/support**
VAROVÁNÍ: Pokud se nařídaní soupravu používá po delší dobu při vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

УКРАЇНська

Огляд
A - Контакти для зарядження
B - Датчик наближення
C - Мікрофон
D - Датчик дотику
E - Зарядний контейнер
F - Кнопка зарядного контейнера
G - Світлодіодний індикатор стану зарядного контейнера
H - Порт USB-C
I - Насадки для навушників (великі, маленькі)
J - Кабель з USB-C на USB-A

Зарядження
Рекомендовано повністю зарядити навушники та зарядний контейнер перед першим використанням.
Щоб зарядити навушники, покладіть їх у зарядний контейнер і закрийте кришку. Якщо зарядний контейнер не підключено до джерела живлення, світлодіодний індикатор стану зарядного контейнера показуватиме, який із навушників заряджається.

14

СТАН	1 НАТИСКАННЯ	2 НАТИСКАННЯ	3 НАТИСКАННЯ	ДОВГЕ НАТИСКАННЯ
Відтворення файлів мультимедіа	Відтворення/паузу	Наступний трек	X	Перемикання між режимом прослуховування навколишнього середовища та активним шумоізоляторним (ANC)
Прийом викличу	Відповідь на виклик	Відхилення викличу	X	X
Вхідний дзвінок	X	Завершення розмови	X	X

Режими audio а потлачені hluku

РЕЖИМ	ФУНКЦІЯ	МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС РОБОТИ ВІД АКУМУЛЯТОРА
Режим прослуховування навколишнього середовища (за замовчуванням після увімкнення живлення)	Використання мікрофонів навушників для прослуховування зовнішніх звуків.	5 годин
Активний шумоізоляторним	Гібридне активне шумоізоляторним для значного зниження фонового шуму.	4,5 годин
Ігровий режим	Зменшення затримки звуку та активної шумоізоляторним для покращення ігрового процесу.	4 годин
Вимкнення контролю шуму	Вимикання звуку навколишнього середовища, активного шумоізоляторним та режиму низької затримки звуку для збільшення часу роботи від акумулятора.	7 годин

Кнопка зарядного контейнера
Щоб перевірити рівень заряду акумулятора зарядного контейнера, натисніть кнопку зарядного контейнера; рівень заряду позначається світлодіодним індикатором.

СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР СТАНУ ЗАРЯДНОГО КОНТЕЙНЕРА	РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА ЗАРЯДНОГО КОНТЕЙНЕРА
Зелений	71 % - 100 %
Білий	30 % - 70 %
Червоний	< 30 %

Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?
Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником з експлуатації за посиланням **hyperx.com/support**
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого часу може призвести до постійного погіршення слуху.

15

LED DE ESTADO DO ESTUDO DE CARGA	AURICULAR(ES) CARGANDOSE
Amarillo	Izquierdo
Púrpura	Derecho
Cian	Izquierdo y derecho

Para cargar el estuche de carga, conecta una fuente de energía al puerto USB tipo C que se encuentra en la base del estuche. El LED de estado del estuche de carga titilará indicando el nivel de batería actual. El LED luego se encenderá en modo respiración indicando el estado de carga hasta que se apague de color sólido, lo que indica una carga completa.

LED DE ESTADO DEL ESTUCHE DE CARGA	NIVEL DE BATERÍA DEL ESTUCHE DE CARGA
Verde sólido	100 %
Respiración en verde	71 % – 99 %
Respiración en blanco	30 % – 70 %
Respiración en rojo	< 30 %

Cuando está totalmente cargado, si se abre la tapa del estuche de carga o se presiona el botón, el LED se apagará.
Encendido y apagado de los auriculares
Para encender los auriculares, abre el estuche de carga. Los auriculares se encenderán y el LED de estado del estuche de carga titilará indicando el nivel de batería del estuche de carga. Los auriculares también pueden encenderse fuera del estuche presionando los sensores táctiles durante 3 segundos.
Para apagar los auriculares, devuélvelos al estuche de carga y cierra la tapa. Los auriculares se apagarán y el LED de estado del estuche de carga indicará qué auriculares se están cargando. Los auriculares también pueden apagarse fuera del estuche presionando los sensores táctiles durante 8 segundos.
Emparejamiento de los auriculares
1. Enciende los auriculares. Los auriculares automáticamente intentarán volver a conectarse con el último dispositivo con Bluetooth® activado.
2. Los auriculares ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento cuando no estén conectados a un dispositivo Bluetooth®. Para ingresar al modo de emparejamiento mientras los auriculares están conectados a un dispositivo B

РУССКИЙ

Обзор
A - Контакты для зарядки **B** - Цветной датчик **C** - Светодиод состояния зарядного чехла **J** - Гайель для подключения
B - Цветная приближение **E** - Зарядный чехол **H** - Порт USB-C **USB-C и USB-A**
C - Микрофон **F** - Кнопка зарядного чехла **I** - Вкладыши (большие, маленькие)

Зарядка
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить наушники и зарядный чехол.
Чтобы зарядить наушники, поместите их в зарядный чехол и закройте крышку. Если зарядный чехол не подключен к источнику питания, индикатор состояния зарядного чехла покажет, какие наушники заряжаются.

СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА	ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ
Жёлтый	Левый
Сиреневый	Правый
Голубой	Левый и правый

Чтобы зарядить зарядный чехол, подключите источник питания к порту USB-C в нижней части чехла. Светодиод состояния зарядного чехла будет мигать, указывая текущий уровень заряда аккумулятора. Затем светодиод будет медленно мигать, показывая состояние заряда, а по достижении полной зарядки будет гореть постоянно.

СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА	УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА
Непрерывно горит зелёным цветом	100 %
Пульсирует зелёным цветом	71 % - 99 %
Пульсирует белым цветом	30 % - 70 %
Пульсирует красным цветом	< 30 %

После достижения полной зарядки, если отнять крышку зарядного чехла или нажать кнопку, светодиод погаснет.

Включение и выключение наушников
Чтобы включить наушники, откройте зарядный чехол. Наушники включатся, а светодиод состояния зарядного чехла начнет мигать, показывая уровень заряда батарей зарядного чехла. Наушники также можно включить вне чехла, удерживая сенсорные датчики в течение 3 секунд.
Для выключения наушников верните их в зарядный чехол и закройте крышку. Наушники выключатся, а светодиод состояния зарядного чехла укажет, какие наушники заряжаются. Наушники также можно выключить вне чехла, удерживая сенсорные датчики в течение 8 секунд.

Сопряжение наушников
1. Включите питание наушников. Наушники автоматически попытаются повторно подключиться к последнему устройству сопряжения с включенным режимом Bluetooth*.
2. Наушники автоматически будут переходить в режим сопряжения, если они не подключены к устройству Bluetooth*. Для перехода в режим сопряжения, когда наушники подключены к устройству Bluetooth*, использайте настройки устройства, чтобы отключить его от наушников.
3. На своем устройстве с активированным соединением Bluetooth* выполните поиск и подключение к наушникам Hyperx Cirro Buds Pro.
4. В этот момент можно повторно подключить дополнительные устройства с активированным соединением Bluetooth*, которое было сопряжено с наушниками ранее. Это обеспечит многоточечное подключение.

Управление наушниками

Левый наушник

СОСТОЯНИЕ	1 НАЖАТИЕ	2 НАЖАТИЯ	3 НАЖАТИЯ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ
Воспроизведение медиа-файла	Воспроизведение/ пауза	Предыдущий трек	Переключение игрового режима/ выключение управления уровнем шума	Активировать мобильного помощника
Получение звонка	Ответить на звонок	Отклонить звонок	X	X
Во время звонка	X	Завершить звонок	X	X

Правый наушник

СОСТОЯНИЕ	1 НАЖАТИЕ	2 НАЖАТИЯ	3 НАЖАТИЯ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ
Воспроизведение медиа-файла	Воспроизведение/ пауза	Следующий трек	X	Переключение режима слышимости звука окружающей среды/ активного шумоподавления
Получение звонка	Ответить на звонок	Отклонить звонок	X	X
Во время звонка	X	Завершить звонок	X	X

Режима управления звуком и уровнем шума

РЕЖИМ	ФУНКЦИЯ	МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АККУМУЛЯТОРА
Режим слышимости звука окружающей среды (по умолчанию включен)	Использует микрофоны наушников, чтобы обеспечить слышимость внешних звуков.	5 часов
Активное шумоподавление (ANC)	Включает гибридное активное шумоподавление для значительного снижения уровня фонового шума.	4,5 часа
Игровой режим	Уменьшает задержку звука и включает активное шумоподавление для улучшения игрового процесса.	4 часа
Управление уровнем шума выключено	Отключает режим слышимости звука окружающей среды, активное шумоподавление и режим низкой задержки для максимального времени работы от батареи.	7 godzin

Кнопка зарядного чехла
Нажмите кнопку зарядного чехла, чтобы проверить уровень заряда его батареи, на которой указывает мигающий светодиод состояния чехла.

СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЯ ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА	УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕЙ ЗАРЯДНОГО ЧЕХЛА
Зеленый	71 % - 100 %
Белый	30 % - 70 %
Красный	< 30 %

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу **hyperx.com/support** (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

繁體中文

概觀
A - 用來充電的接點 **D** - 觸控感應器 **G** - 充電盒狀態 LED 指示燈 **J** - USB-C 轉 USB-A 連接線
B - 接近感應器 **E** - 充電盒 **H** - USB-C 連接埠
C - 麥克風 **F** - 充電盒按鍵 **I** - 耳塞 (大、小)

充電
請讓耳機在初次使用前完全充電。
將耳機放置在充電盒內，請將它們放在充電盒蓋內，然后关上蓋子。如果充電盒保持未連接電源，則充電盒狀態 LED 將顯示正在充電的耳機。

充電盒狀態 LED 指示燈	耳塞充電
黃色	左边
紫色	右边
藍綠色	左边和右边

要給充電盒充電，請將電源連接至充電盒底部的 USB-C 連口。充電盒狀態 LED 將顯示指示剩的電量。LED 將通過閃烁呈現當前電量，並在完全充電後保持常亮。即使剩餘電量很低，LED 仍將保持常亮。

充電盒狀態 LED 指示燈	充電盒電量
綠色閃烁	71% - 99%
白色閃烁	30% - 70%
紅色閃烁	< 30%

充電盒完成充電後，如果打开充電盒蓋或按下按鈕，LED 將关闭。

打开和关闭耳機
要打开耳機，请打开充電盒。耳機将打开，充電盒狀態 LED 將闪烁以显示充電盒的電量。也可按住觸控感应器 3 秒钟，即可在保护盒內打开耳機。
要关闭耳機，请將它们重新放回充電盒內並合上蓋子。耳機將关闭，充電盒狀態 LED 將显示正在充電的耳機。也可按住觸控感應器 8 秒钟，即可在保护盒內关闭耳機。

耳機配對
1. 打开耳機。耳機將自動尝試重新連接至之使用的最后一次裝置。
2. 如果沒有連接裝置 5* 設備，耳機將進入自動配對模式。要在連接裝置 5* 設備的新之配對模式，請使用設備的設置新將与耳機配對。
3. 在您的裝置上，啓用藍牙並選擇 HyperX Cirro Buds Pro 并与之連接。
4. 此时，可以重新連接之前已与耳機配對的其他藍牙* 設備，以实現多点連接。

耳塞控件
左耳機

狀態	按下 1 次	按下 2 次	按下 3 次	长按
播放媒體	播放/暫停	上一曲目	切換遊戲模式/降音控制	啟用/關閉聲音
來電中	接聽來電	拒接來電	X	X
通話中	X	結束通話	X	X

右耳機

狀態	按下 1 次	按下 2 次	按下 3 次	長按
播放媒體	播放/暫停	上一曲	X	切換環境模式/ANC
來電中	接聽來電	拒接來電	X	X
通話中	X	結束通話	X	X

耳塞內部音控制模式

模式	功能	電池續航時間
環境模式 (預設啟用狀態)	使用耳機麥克風以聽到外部声音。	5 小时
ANC	可使用混合主動降噪。此功能可減少背景噪音。	4.5 小时
游戏模式	可降低音頻延迟并支持 ANC。以獲取最佳体驗。	4 小时
主动降噪控制	禁用消噪 ANC 和低延迟模式，以实現最长電池續航时间。	7 小时

充電盒狀態
您下方表格顯示，即可透過充電盒狀態 LED 檢閱哪一款耳機需要充電。

充電盒狀態 LED 指示燈	充電盒電量
綠色	71% - 100%
白色	30% - 70%
紅色	< 30%

有任何受損或使用問題？
請聯繫 HyperX 技術支援或前往下載位置獲得更多資訊：hyperx.com/support
警告：長期暴露在高音量環境可能導致聽力損失或聽力受損。

简体中文

概览
A - 充电接触 **D** - 接触式传感器 **G** - 充电保存盒状态 LED **J** - USB-C 至 USB-A 线缆
B - 接近传感器 **E** - 充电保存盒 **H** - USB-C 端口
C - 麦克风 **F** - 充电保存盒按钮 **I** - 耳塞（大、小）

充电

Setzen Sie Ihr Headset zurück

Wenn Ihr Headset nicht mehr auf die Bluetooth-Verbindung reagiert, setzen Sie es wie folgt zurück:
1. Legen Sie das Headset in das Ladegerät und schließen Sie den Deckel.
2. Halten Sie die Taste am Ladegerät für 10 Sekunden gedrückt.
3. Das Ladegerät blinkt zur Bestätigung des Zurücksetzens.
4. Entfernen Sie das Headset aus dem Ladegerät und setzen Sie es wieder ein.
5. Das Headset sollte nun zurückgesetzt sein und bereit für die Kopplung mit einem neuen Gerät.

Reinigung

Reinigen Sie das Ladegerät mit einem trockenen Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Reinigungsmitteln oder Lösungsmitteln, um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Frequenzbereich	2,4GHz (TX Power: ≤10dBm)
Betriebsdauer	Bis zu 7 Stunden (mit aktiviertem ANC)
Ladezeit	Etwa 2 Stunden
Batteriekapazität	50 mAh
Ladegerätkapazität	500 mAh

Sicherheitshinweise

- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen aus, wie zum Beispiel direkter Sonneneinstrahlung oder Temperaturen unter 0°C oder über 40°C.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten oder Fremdkörpern in das Produkt.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen oder zu reparieren, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht während Gewitter, um das Risiko von Blitzschlägen zu minimieren.
- Vermeiden Sie die Exposition gegen Feuer oder andere Wärmequellen, um Brandgefahr zu vermeiden.

Lieferumfang

- Headset
- Ladegerät
- USB-C-Kabel
- Ohrstöpsel (groß und klein)
- Benutzerhandbuch

Garantie

Für weitere Informationen zur Garantie besuchen Sie bitte die Support-Seite von HyperX unter hyperx.com/support.

Häufige Fragen (FAQ)

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.

Der Ton ist verzerrt oder leise.
Passen Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät und Ihrem Headset an. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse oder Interferenzen das Signal beeinträchtigen.

Das Mikrofon funktioniert nicht.
Überprüfen Sie die Mikrofoneinstellungen Ihres Geräts und stellen Sie sicher, dass das Mikrofon für das Headset aktiviert ist.

Die Tasten reagieren nicht.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den HyperX Support.

Aktivieren des Sprachassistenten

Halten Sie den linken oder rechten Ohrstöpsel für 3 Sekunden gedrückt, um Ihren Sprachassistenten zu aktivieren. Sie können Ihren Sprachassistenten auch über die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel anpassen.

Anpassung der Tastenfunktionen

Sie können die Tastenfunktionen Ihrer Ohrstöpsel über die HyperX Cirro Buds Pro App anpassen. Wählen Sie Ihre Ohrstöpsel aus, um die verfügbaren Optionen zu sehen und Ihre bevorzugten Einstellungen zuzuweisen.

Fehlerbehebung

Mein Headset lässt sich nicht einschalten.
Stellen Sie sicher, dass der Akku aufgeladen ist. Laden Sie das Headset für mindestens 15 Minuten auf und versuchen Sie es erneut.

Mein Headset verbindet sich nicht mit meinem Gerät.
Setzen Sie das Headset zurück und versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Gerät aktiviert ist und das Headset in Reichweite ist.