说明书尺寸：980 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用说明書

COLOR BLOCKING WIRELESS HEADSET
WITH ADJUSTABLE HEADBAND
CASQUE SANS FIL COULEUR AVEC BANDEAU AJUSTABLE
سماعة لاسلكية لون حاجز مع حزام قابل للتعديل
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS DE COLOR COMBINADO Y DIADEMA AJUSTABLE
撞色可拉伸頭戴式藍牙耳機

MODEL: H10

使用產品前請詳細閱讀本使用說明書，並妥善保管。
PLEASE READ THE MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Product Parts

Product and Accessories:
headset,
USB charging cable *1,
user manual *1.

Parts:
1. Volume up/down button,
2. Multifunction button,
3. 3.5mm port,
4. Micro USB Port ,
5. TF Card slot.

Usage

Product Parameters

BT version	V5.1	Transmission Frequency	2.402-2.480
Name of bluetooth device	MINISO H10	Sensitivity	1Hz-3dB 1KHZ
Function	Media player, phone call	Charging port	Micro USB Port
Input	DC 5V	Transmission distance	≤10m
Battery capacity	400mAh	Charging time	2.2h
Music playback time	≤10h	Talk time	≤13h
Standby time	≤400h	Impedance	32Ω

Functions

Functions	Instructions
Turn on	Long press multifunction button for 3s then the blue light is on.
Turn off	Long press multifunction button for 3s then the red light is on.
Pairing mode	1. Long press multifunction button for about 3s, then the LED flash with blue once and blinks in red and blue alternately with a voice prompt,If you let go of the button before the LED flash, the headset will enter pairing mode. If the LED does not flash on and will not enter pairing mode, In that case, turn off the headset, long press the multifunction button again. 2. Turn on your earphones Bluetooth on and search for the headset. 3. Click on "MINISO H10" to pair your earphones with headset, and the headset will flash and the indicator light will stay blinking with a voice prompt.
Previous track/ Volume -	Long press volume + button to turn to previous track, Short press volume - button to lower the volume.
Play/Pause	Short press multifunction button to play/pause the music.
Next track/ Volume +	Long press volume + button to skip to next track, Short press volume + button to raise the volume.
Call / End a call	Short press multifunction button.
Reject a call	Long press multifunction button.

Cautions

1. Reasonable control of the volume and time of usage is required to avoid hearing damage.
2. For your safety, do not use it in potentially hazardous condition.
3. Do not listen to music, call up or answer the phone while driving to avoid danger caused by distraction.
4. Keep it out of reach of children to avoid danger caused by improper use.
5. Do not throw it to avoid damage caused by dropping.
6. Do not store or use it under -20℃ or above 45℃ to avoid shortening the lifespan of earphones and battery.
7. Do not modify, disassemble or repair the product.
8. Irreplaceable battery. It should be disposed of according to local rules & regulations or be recycled by professional institute. Do not throw away or toss it into fire.
9. When not in use for a long time, charge the earphones every 3 months to extend its service life.
10. Avoid contact with water and other liquids to prevent them from penetrating into the product.

Troubleshooting

1. Fail to pair the wireless earphones with your cell phone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone has BT function on, Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.
2. Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.
3. Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No, The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.
4. The wireless earphones get disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device, Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.
5. Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.
6. Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: The device for 5.15~5.25GHz to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Warning

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Pièces du Produit

Produit et accessoires :
casque,
câble de chargement USB *1,
manuel d'utilisation *1.

Pièces :
1. Bouton de volume haut/bas,
2. Bouton multifonctions,
3. Port 3.5mm,
4. Port Micro USB,
5. Fente pour carte TF.

Mode d'emploi

Paramètres du Produit

Version BT	V5.1	Fréquence de transmission	2.402-2.480
Nom d'appareil Bluetooth	MINISO H10	Sensibilité	1Hz-3dB 1KHZ
Fonction	Lecteur multimédia, appel téléphonique	Port de chargement	Port Micro USB
Entrée	DC 5V	Distance de transmission	≤10m
Capacité de la batterie	400mAh	Temps de chargement	2.2h
Durée de lecture de la musique	≤10h	Temps de conversation	≤13h
Temps de veille	≤400h	Impédance	32Ω

Fonctions

Fonctions	Instructions
Mise en marche	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pendant 3s.
Arrêt	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel pendant 3s.
Mode de appariage	1. Maintenez pressionné le bouton multifonction pendant environ 3 secondes, puis le voyant lumineux clignote une fois en bleu et clignote alternativement en rouge et en bleu avec une voix-off. Si vous relâchez le bouton avant que le voyant lumineux clignote alternativement en rouge et en bleu, le casque s'allume seulement et n'entre pas en mode d'appariage. Dans ce cas, éteignez le casque, puis maintenez longuement sur le bouton multifonction à nouveau. 2. Activez le Bluetooth du votre téléphone portable et recherchez le casque. 3. Cliquez sur "MINISO H10" pour appairer votre téléphone portable avec le casque.
Piste précédente/ Volume -	Appuyez longuement sur le bouton Volume + pour revenir à la piste précédente, Appuyez brièvement sur le bouton Volume - pour réduire le volume.
Lecture/Pause	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel pour lire ou mettre en pause la musique.
Piste suivante/ Volume +	Appuyez longuement sur le bouton Volume + pour passer à la piste suivante, Appuyez brièvement sur le bouton volume + pour augmenter le volume.
Répondre/ Fin d'un appel	Appuyez brièvement sur le bouton multifonctionnel.
Rejeter un appel	Appuyez longuement sur le bouton multifonctionnel.

Attention

1. Un contrôle raisonnable du volume et du temps d'utilisation est nécessaire pour éviter les dommages auditifs.
2. Pour votre sécurité, ne l'utilisez pas dans des conditions potentiellement dangereuses.
3. N'écoutez pas de musique, n'répondez pas ou ne répondez pas au téléphone en conduisant pour éviter tout danger dû à une distraction.
4. Maintenez hors de portée des enfants pour éviter tout danger dû à une utilisation incorrecte.
5. Ne le jetez pas pour éviter tout dommage dû à une chute.
6. Ne pas conserver à une température inférieure à -20℃ ou supérieure à 45℃ pour éviter de réduire la durée de vie des écouteurs et de la batterie.
7. Ne pas modifier, démonter ou réparer le produit.
8. Batterie irremplaçable. Elle doit être mise au rebut conformément aux règles et réglementations locales ou être recyclée par un institut professionnel. Ne la jetez pas et ne la jetez pas au feu.
9. Si vous n'utilisez pas les écouteurs pendant une longue période, rechargez-les tous les 3 mois pour prolonger leur durée de vie.
10. Evitez le contact avec l'eau et d'autres liquides pour éviter qu'ils ne pénètrent dans le produit.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appariage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.
2. Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.
3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non , La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.
4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.
5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si le son de votre ordinateur / ordinateur est déjà appairé à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.
6. Puisque utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

Avertissement ISED

Cet appareil contient un ou plusieurs émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toutes interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d' exposition portables illimitées.

أجزاء المنتج

المنتج والملحقات:
سماعة،
كابل شحن USB*1،
دليل المستخدم*1.

الأجزاء:
1. مفتاح رفع/خفض الصوت،
2. مفتاح متعدد الوظائف،
3. منفذ 3.5 مم،
4. منفذ Micro USB،
5. فتحة بطاقة TF.

الاستخدام

المواصفات العامة

إصدار بلوتوث	V5.1	تردد الإرسال	2.402-2.480
اسم جهاز البلوتوث	MINISO H10	الحساسية	1Hz-3dB 1KHZ
الوظيفة	مشغل الموسيقى، مكالمة هاتفية	منفذ الشحن	منفذ Micro USB
المدخلات	DC 5V	مسافة الإرسال	≤10m
سعة البطارية	400 ميلي أمبير	وقت الشحن	2.2 ساعة
وقت التشغيل	≤10 ساعة	وقت المحادثة	≤13 ساعة
وقت الاستعداد	≤400 ساعة	المعاوقة	32 أوم

الوظائف

الوظائف	التعليمات
تشغيل	اضغط مطولًا على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يضيء الضوء الأزرق.
إيقاف تشغيل	اضغط مطولًا على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يضيء الضوء الأحمر.
إقران	1. بعد تشغيل السماعات، الاضغط مطولًا على مفتاح الطاقة لمدة 3 ثوانٍ، يومض الضوء الأزرق مرتين وتومض باللونين الأحمر والأزرق بالتناوب، وتعلن الأوامر الصوتية، إذا تركت مفتاح الطاقة قبل أن يومض الضوء الأزرق، فلن تدخل السماعات في وضع الإقران، في هذه الحالة، يرجى إيقاف تشغيل السماعات، ثم الضغط مطولًا على مفتاح الطاقة مرة أخرى. 2. قم بتشغيل سماعات الأذن وابحث عن البلوتوث الخاص بالهاتف. 3. انقر فوق "MINISO H10" لإقران سماعات الأذن بالسماعة، وستومض السماعة وتظل مؤشرات الضوء تومض مع تعليمات صوتية.
السابق / مستوى الصوت -	اضغط مطولًا على مفتاح الصوت + لتبديل المسار السابق، اضغط بإيجاز على مفتاح الصوت - لخفض الصوت.
تشغيل / إيقاف مؤقت	اضغط بإيجاز على مفتاح الوظائف المتعددة.
التالي / مستوى الصوت +	اضغط مطولًا على مفتاح الصوت + لتبديل المسار التالي، اضغط بإيجاز على مفتاح الصوت + لرفع مستوى الصوت.
رفض / إنهاء المكالمة	اضغط بإيجاز على مفتاح الوظائف المتعددة.
رفض مكالمة	اضغط مطولًا على مفتاح الوظائف المتعددة.

تحذير

1. ضع في الحسبان تحكم معقول في مستوى الصوت ووقت استخدام السماعات لتجنب الحاق الضرر بالسمع.
2. من أجل سلامتك، لا تستخدم السماعات في الظروف التي يحتمل أن تكون خطرة.
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو قبول مكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن الإلهاء.
4. احتفظ السماعات بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الحاق الضرر بهم نتيجة الاستخدام غير السليم.
5. لا تقذف بالمنتج لتجنب الحاق الضرر الناتج عن السقوط.
6. لا تخزن أو تستخدم المنتج في درجة حرارة أقل من -20 درجة أو أعلى من 45 درجة لتجنب تقصير فترة الاستخدام للسماعة والبطارية.
7. لا تعبث بالمنتج أو تفكه أو تصلحه.
8. بطارية غير قابلة للاستبدال يجب التخلص من بطارية محطة الخلية للاستعمال، يجب إتباع القواعد والأنظمة المحلية للتخلص من المنتج أو إعادة تدويره بواسطة المعاهد المهنية. لا تلقي بالبطارية في النار أو تلقي بها في أماكن الخطر.
9. في حالة عدم استخدام السماعة لفترة طويلة، اشحن السماعات مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام.
10. تجنب ملامسة الماء والسوائل الأخرى لمنعها من دخول المنتج.

استشارة الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف.
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل، ثم قم بإلغاء تحديد اسم السماعة من قائمة الأقران بالهاتف، ثم اتبع الدليل من سحل المستخدم.
2. لا يمكن تشغيل السماعة.
الإجابة: تأكد من أن بطارية السماعة لا تزيد الأمر.
3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال.
4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار.
الإجابة: البلوتوث غير قادر لاسلكي لذا فهو حساس للغاية، تحقق من وجود أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال بين السماعة المتصلة.
5. لا يمكن سماع أي صوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف.
الإجابة: تحقق مما إذا كان جهاز الكمبيوتر الصوتي الخاص بك قد تم إقرانه بالفعل بجهاز لاسلكي، تأكد من زيادة صوت الهاتف أو الكمبيوتر.
6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعات بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها.

Descripción del Producto

Productos y accesorios:
auriculares de diadema,
cable de carga USB *1,
manual de usuario *1.

Partes:
1. Botón de subir/bajar volumen,
2. Botón multifuncional,
3. Puerto de 3.5 mm,
4. Puerto micro USB,
5. Ranura para tarjeta TF.

Instrucción

Parámetros del producto

Versión BT	V5.1	Rango de frecuencia	2.402-2.480
Nombre del dispositivo Bluetooth	MINISO H10	Sensibilidad	1Hz-3dB 1KHZ
Función	Reproductor de música, llamadas telefónicas	Puerto de carga	Puerto micro USB
Entrada	DC 5V	Distancia de transmisión	≤10m
Capacidad de la batería	400mAh	Tiempo de carga	2.2H
Tiempo de reproducción de música	≤10h	Tiempo de conversación	≤13h
Tiempo en espera	≤400h	Impedancia	32Ω

Funciones

Función	Instrucciones
Encender	Mantenga presionado el botón multifuncional durante 3 segundos, entonces la luz azul está encendida.
Apagar	Mantenga presionado el botón multifuncional durante 3 segundos, entonces la luz roja está encendida.
Modo de emparejamiento	1. Mantenga presionado el botón multifunción durante aproximadamente 3 s, luego la luz LED parpadeará en azul una vez y parpadeará en roja y azul alternativamente con un aviso de voz. Si suelta el botón antes de que la luz LED parpadee en roja y azul alternativamente, el(los auriculares) se encenderán y no entrarán en el modo de emparejamiento, En este caso, apague los auriculares, mantenga presionado el botón multifunción nuevamente. 2. Active el Bluetooth de su teléfono móvil y busque los auriculares. 3. Haga clic en "MINISO H10" para emparejar su teléfono con los auriculares, y los auriculares parpadearán y la luz indicadora dejará de parpadear con un mensaje de voz.
Pista anterior/ Bajar volumen	Mantenga pulsado el botón de volumen + para saltar a la pista anterior, Presione brevemente el botón de volumen - para bajar el volumen.
Reproducir / pausa	Presione brevemente el botón multifuncional para reproducir / pausar la música.
Siguiente pista / Subir volumen	Mantenga pulsado el botón de volumen + para saltar a la pista siguiente, Presione brevemente el botón de volumen + para subir el volumen.
Responder/ finalizar una llamada	Presione brevemente el botón multifuncional.
Rechazar llamada	Mantenga presionado el botón multifuncional.

Precauciones

1. Se requiere un control razonable del volumen y el tiempo de uso para evitar daños auditivos.
2. No lo utilice en situaciones peligrosas para garantizar la seguridad.
3. No escuche música, no llame o responda al teléfono mientras conduce, para evitar el peligro causado por la distracción.
4. Manténgalo fuera del alcance de los niños para evitar el peligro causado por un uso inadecuado.
5. No lo tenga para evitar daños causados por caída.
6. No lo guarde ni lo use por debajo de -20 °C o por encima de 45 °C para evitar acortar la vida útil de los auriculares y la batería.
7. No modifique, desmonte ni repare el producto.
8. Batería insustituible. Debe desecharse de acuerdo con las reglas y regulaciones locales o ser reciclado por un instituto profesional. No lo tire ni lo arroje al fuego.
9. Cuando no se utilicen durante un período prolongado, cargue los auriculares cada 3 meses para prolongar su vida útil.
10. Evite el contacto con agua y otros líquidos para evitar que penetren en el producto.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que los auriculares estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando los dispositivos de emparejamiento. Retire los auriculares de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.
2. No se pueden encender los auriculares.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.
3. No puede reemplazar la batería de los auriculares inalámbricos?
Respuesta: No, El polímero de iones de litio de los auriculares no se puede quitar.
4. No se pueden conectar los auriculares con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los auriculares y el dispositivo conectado. Comprobe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.
5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los auriculares están emparejados con el teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el volumen de su teléfono o computadora esté alto.
6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los auriculares después de conectar los auriculares al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los auriculares debido a su configuración.

產品部件圖

產品及輔助配件：
耳機主機一個，
USB充電線一條，
說明書 *1。

產品結構說明：
1. 音量加減鍵；
2. 多功能按鍵；
3. 3.5mm孔；
4. Micro USB Port；
5. TF卡槽口

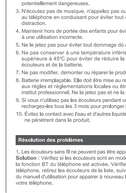

使用說明

產品參數

藍牙版本	V5.1	傳輸頻率	2.402-2.480
藍牙裝置名	MINISO H10	靈敏度	1Hz-3dB 1KHZ
功能	音樂播放 通話	充電口	Micro USB Port
充電輸入	DC5V	傳輸距離	≤10M
電池容量	400mAh	充電時間	2.2H
音樂時間	≤10H	通話時間	≤13H
待機時間	≤400H	阻抗	32Ω

功能操作介紹

開機	長按按鍵3秒，藍燈亮
關機	長按按鍵3秒，紅燈亮
配對模式	長按按鍵約3秒藍燈，紅藍交替 1. 長按多功能鍵約3秒，藍燈以2秒閃爍一下之後，藍紅交替閃爍，同時有聲音提示，若在以2秒藍燈閃爍之前放開多功能鍵，耳機會不進入配對模式，此時需關機，再長按多功能鍵3秒，耳機會進入配對模式。 2. 開啓您的手機藍牙，搜尋耳機。 3. 點擊手機藍牙搜尋裝置中的"MINISO H10"，耳機會閃爍，藍燈會以語音提示配對成功。
上一曲/音量減	長按+鍵進入上一曲，短按-鍵降低音量
播放/暫停	單一下多功能鍵，音樂開始/暫停
下一曲/音量加	長按+鍵進入下一曲，短按+鍵增加音量
接聽/掛斷電話	單一下多功能鍵
拒接電話	長按多功能鍵

注意事項

1. 請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力；
2. 請在安全的情況下使用耳機，以確保安全；
3. 駕駛過程中請勿使用耳機聽音樂、接打或接聽電話，以免分散注意力造成危險；
4. 請將耳機置於兒童無法接觸的地方，避免因誤用而產生意外或危險；
5. 請勿丟擲，避免因摔落或重壓損壞；
6. 請勿將耳機存放或使用於溫度低於-20℃或高於45℃的環境，否則會縮短耳機和電池壽命；
7. 請勿自行拆解、修理和改造本產品；
8. 本產品電池不可更換，請按照當地法規處理或交由專業機構回收，請勿隨意丟棄，請勿投入火中；
9. 耳機長時間不使用時，請每隔3個月給耳機充電一次，以延長耳機電池使用壽命。
10. 防止耳機與水其他液體，避免進入產品內部。

故障排除

1.配對耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對狀態模式，以及檢查手機是否開啓功能並且已打開；並機會說出，打開手機藍牙搜索裝置，取消耳機裝置配對清單，按照使用說明書重新連接。
2.配對耳機無法開機？
答：請檢查耳機的電量。
3.配對耳機無法更換電池？
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.配對耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於配對是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在通訊範圍內是否有金屬或其他物體遮擋影響。
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音。
答：請檢查電腦或手機是否已活動連接到耳機並且耳機是否支持A2DP協定，並檢查電腦手機的音量。
6.配對耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：因應應用程式的軟件設定或系不同，個別應用程式的功能不支援或沒有權限。

MADE IN CHINA
CONTENT:2.5*1.5*0.5
CONTENT:2.5*1.5*0.5
Item No:H10
Item No:H10

CE RoHS
FC UK CA