0023

Visit our web site at www.littletikes.com.
Consultez notre site Web à www.littletikes.com.
Visite nuestro sitio en la red www.littletikes.com.

620023090-12/99



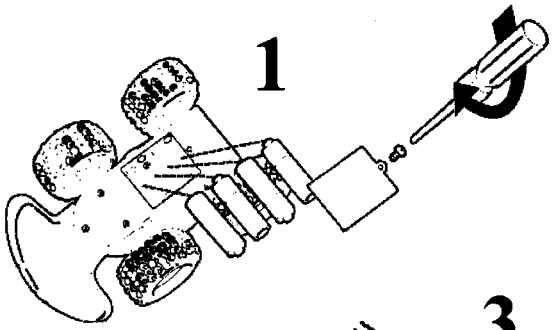

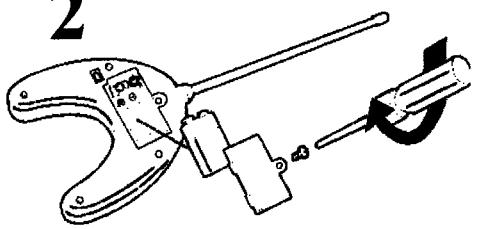

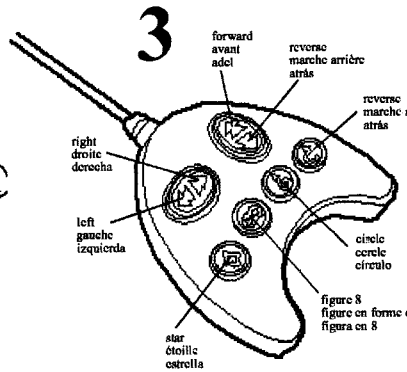

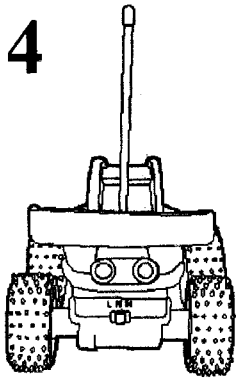

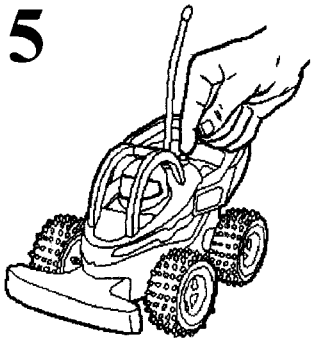

ENGLISH

SELECTION GO RC™ CAR

Ages 3 years & up
Please save sales receipt for proof of purchase.
Keep these instructions for future reference.

BATTERY INSTALLATION

- Car requires four "AA" (LR6) batteries and its controller requires one 9-volt battery. Alkaline batteries are recommended.

⚠ **WARNINGS:**

- **Illus. 1 - 2** Install batteries correctly. If batteries are installed backwards, this product will not work.
- To avoid battery leakage:
  1. Follow the toy and battery manufacturer's installation instructions.
  2. Do not mix old and new batteries. Do not mix standard (carbon-zinc), alkaline, or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Do not mix different brands of batteries. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
  3. Remove dead or exhausted batteries from product.
  4. Make sure cover is properly installed on unit at all times.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Charging of rechargeable batteries should be done under adult supervision with batteries removed from product.
- Supply terminals are not to be short circuited.
- Do not take car or transmitter apart.
  Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- For best performance, always use new "AA" (LR6) alkaline batteries.

OPERATION

CONTROLLER (ILLUS. 3)
RACE CAR (ILLUS. 4)

Low speed
N - Neutral - Select "N" when race car is used as a push toy. The batteries are off when switch is set at "N."
H - High speed - When using pre-set pattern buttons, use HIGH speed for best performance.
Auto Shut Off - Car automatically shuts off after approximately 2 minutes when car is set at Low or High speed. To reactivate car, push reset button with indicator light **(Illus. 5)**.

CARE & USE

- Do not operate car near devices with transmitters that use the same frequency as your car (27 MHz or 49 MHz). Check car box for frequency.
- Use of a CB nearby may interfere with the control of your car. Move car away from the CB.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  Reorient or relocate the receiving antenna.
  Increase the distance between the equipment and receiver.
  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is needed.
  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- If you will not be using the Race Car for a few days, remove the batteries. Batteries can leak chemicals that can damage the car's electronic parts.
- Do not use car on a wet floor, on sand or in mud, rain or snow. Water can damage the car and controller.
- Do not expose car and controller to extreme temperatures. Store car and controller in normal temperature conditions.
- Clean car and transmitter with a damp cloth only; do not use harsh chemicals, solvents or strong detergents.

CONSUMER SERVICE TOLL-FREE NUMBER:

United States:
1-800-321-0183
Monday - Friday
The Little Tikes Company
PO Box 2277
2180 Barlow Rd.
Hudson, Ohio 44236-0877

United Kingdom:
Little Tikes U.K. - Ireland - Export
Crosby House, Meadowbank
Furlong Road, Bourne End
UK - Bucks SL8 5AJ England
Tel: 44.1628.524.949
Fax: 44.1628.531.682

Printed in China.

D.R.©1999 The Little Tikes Company

A Division of
Newell Rubbermaid

FRANÇAIS

FORMULE 1

Age : 3 ans et plus
Prière de conserver votre reçu comme preuve d'achat.
Conserver ces instructions à titre de référence.

INSTALLATION DES PILES

- 14 piles alcalines de type "AA" (LR6) sont nécessaires pour la voiture et une pile de 9 Volt est nécessaire pour son contrôleur.

⚠ **AVERTISSEMENT :**

- **Illus. 1 - 2** Installez les piles correctement. Si les piles sont installées à l'envers, ce produit ne fonctionnera pas.
- Pour éviter les fuites de piles :
  1. Respectez les instructions d'installation des piles relatives au jouet et celles du fabricant de piles.
  2. Ne pas mélanger de vieilles et de nouvelles piles. Ne pas mélanger les piles standards (charbon-zinc), alcalines et rechargeables (nickel-cadmium). Il ne faut utiliser que des batteries du type recommandé ou équivalentes.
  3. Retirer les piles mortes ou usagées du dispositif.
  4. S'assurer que le couvercle soit toujours correctement en place sur le dispositif.
- Ne pas essayer de recharger des piles non destinées à cet effet.
- Le chargement des piles devra être effectué sous la surveillance d'un adulte avec les piles retirées du dispositif.
- Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
- Ne pas désassembler la voiture ou l'émetteur. Tout changement ou modification de cette unité n'étant pas expressément approuvé par la partie responsable pour la conformité pourrait dépourvoir l'utilisateur de son autorité à opérer cet équipement.
- Pour un meilleur résultat, utilisez toujours de nouvelles piles alcalines AA(LR6).

FONCTIONNEMENT

CONTRÔLEUR (ILLUS. 3)
VOITURE DE COURSE (ILLUS. 4)

Vitesse basse
N - Neutre. Sélectionnez "N" quand la voiture de course est utilisée comme jouet poussé. Les piles ne fonctionnent pas quand le bouton est sur la position "N."
H - Grande vitesse - Quand vous utilisez les boutons de présélection, utilisez HIGH speed (GRANDE vitesse) pour un meilleur résultat.
Bouton arrêt automatique - La voiture à arrêt automatique s'arrête automatiquement au bout de deux minutes, que la voiture soit réglée à basse ou haute vitesse. Pour faire fonctionner ou arrêter la voiture, presser le bouton lumineux **(voir figure 5)**.

ENTRETIEN ET UTILISATION

- Ne pas utiliser la voiture à proximité de dispositifs avec des émetteurs utilisant la même fréquence que votre voiture (27 MHz ou 49 MHz).
- L'utilisation d'une CB à proximité peut interférer avec la contrôle de votre voiture. Éloignez la voiture de la CB.
- Cet équipement a été testé et se conforme aux limites établies pour les dispositifs numériques de la classe B jusqu'à la partie 15 de règlement de la FCC (Comission Féférale des Communications). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences de radio et s'il n'est pas installé et utilisé selon le mode d'emploi, il peut en résulter des interférences nuisibles avec les communications radio. Cependant, il n'est pas garanti qu'une interférence ne se produira pas dans une situation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en mettant cet équipement en marche ou en l'arrêtant, l'utilisateur est encouragé d'essayer de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des méthodes suivantes :
  Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. Branchez cet équipement à une prise sur un circuit différent de celui que nécessite le récepteur. Si vous avez besoin d'aide, veuillez consulter un détaillant ou un technicien spécialisé en radio/TV.
- Si vous n'utilisez pas la voiture pendant plusieurs jours, retirez les piles. Elles peuvent laisser fuir des produits chimiques qui peuvent endommager les parties électroniques de la voiture.
- Ne pas utiliser la voiture sur un sol mouillé, sur du sable, ou dans la boue, la pluie ou la neige. L'eau peut endommager la voiture et le contrôleur.
- Ne pas exposer la voiture et le contrôleur à d'extrêmes températures. Rangez la voiture et le contrôleur dans des conditions de températures normales.
- Nettoyez la voiture et le contrôleur avec un chiffon humide uniquement ; ne pas utiliser des produits chimiques puissants, des solvants ou des détergents puissants.

SERVICE CONSOMMATEUR

Little Tikes France
Z.A. de la Chaudanne
F-73410 Albens
Tel : 33.4.79.63.09.10
Fax : 33.4.79.54.16.40

Imprimé en Chine.

ESPAÑOL

AUTOMÓVIL DE CARRERAS

Edades: 3 años en adelante
Por favor guarde el recibo de venta como prueba de compra.
Guarde estas instrucciones para referencia futura.

INSTALACION DE BATERIAS

- El automóvil requiere cuatro baterías "AA" (LR6) y el mando necesita una batería de 9 voltios. Se recomiendan baterías alcalinas.

⚠ **ADVERTENCIAS:**

- **Ilus. 1 - 2** Instale las baterías correctamente. Si las baterías son instaladas al revés, este producto no funcionará.
- Para evitar derrame de las baterías:
  1. Siga las instrucciones de instalación de los fabricantes del juguete y las baterías.
  2. No mezcle baterías nuevas y usadas. No mezcle baterías estándar (zinc-carbono), alcalinas o recargables (de níquel-cadmio). No mezcle diferentes marcas de baterías. Sólo deben usarse baterías similares o equivalentes a las recomendadas.
  3. Remueva baterías muertas o exhaustas del producto.
  4. Asegúrese que la cubierta está instalada correctamente en la unidad en todo momento.
- No trate de recargar baterías no recargables.
- El recargamiento de baterías recargables debe ser hecho bajo la supervisión de un adulto con las baterías removidas del producto.
- No se les debe causar un circuito a las terminales de suministro.
- No desarme la caja o el transmisor. Los cambios o las modificaciones a esta unidad sin la aprobación expresa de la parte responsable del cumplimiento puede anular la autorización del usuario para operar el equipo.
- Para un mejor funcionamiento, siempre use baterías alcalinas nuevas de tamaño "AA" (LR6).

OPERACION

MANDO (ILUS. 3)
AUTOMOVIL DE CARRERAS (ILUS. 4)

Velocidad baja
N - Neutral. Escoja "N" cuando el automóvil de carreras se usa como juguete para empujar. Las baterías están desconectadas cuando el interruptor está en "N."
H - Alta Velocidad - Cuando se usan los botones de preseleccionado, use HIGH speed (alta velocidad) para mejores resultados.
Apagado automático - El coche de Apagado Automático se apaga al cabo de approximadamente 2 minutos, cuando su velocidad se encuentra en posición alta o baja. Para encender o apagar el coche, apriete el botón con luz de indicación **(Ilus. 5)**.

CUIDADO Y USO

- No haga funcionar el automóvil cerca de dispositivos con transmisores que utilizan la misma frecuencia que su automóvil (27 MHz o 49 MHz). Verifique la frecuencia en la caja del automóvil.
- El uso de una radio de banda ciudadana cerca puede interferir con el control de su automóvil. Aleje el automóvil de dicha radio.
- El equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según la parte 15 de los reglamentos de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones). Dichos límites están formulados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, y puede causar interferencias perjudiciales a