

5 更改键盘背光模式以及快速关闭/开启键盘背光

组合fn+Q键,更改键盘背光模式。



fn + Q

组合fn+tab键,可快速关闭/开启键盘背光。



fn + tab

6 调整键盘背光亮度

组合fn+W键,提高键盘背光亮度。



fn + W

组合fn+S键,减少键盘背光亮度。



fn + S

7 设置 Siri 和 Cortana


Mac: 系统偏好设置>>Siri>>选择“长按 Command — 空格键”

*Siri 功能只适用于 macOS, 不适用于 iOS.



Windows: 选择 开始>>设置>>Cortana, 选择 Windows 键加 C 键的快捷键组合。

*Cortana 功能只适用于 Windows 10 和更新的系统; 另外因为地区的不同, 功能也会不同。

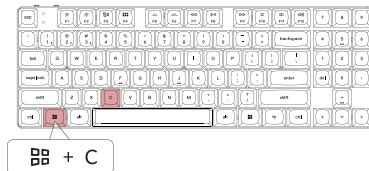

8 保修

由于K13 Pro客制化键盘是可高度定制且易于组装的, 所以键盘的任何一个部件出了问题, 我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。




9 键盘组装教程

如果您没有安装过类似产品的经验，我们建议您观看我们网站上的键盘组装教程视频，然后再开始进行键盘组装。



10 恢复出厂模式

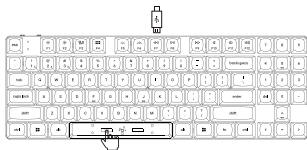

如果键盘出现了故障，不知道怎么办？

1. 将数据线插入键盘，并将键盘拨动到Cable模式；
2. 依照顺序长按fn+J+Z（等待四秒）；
3. 从我们的网站为您的键盘下载正确的固件和QMK工具箱；
4. 将键盘拨动到OFF模式，拔掉空格键键帽，您可以看到空格键下方的金属复位按钮；
5. 首先长按住复位按钮，然后将键盘拨动到Cable模式。放开这个复位按钮，此时键盘会进入DFU模式；
6. 然后您可以使用QMK工具箱进行刷新固件的操作；
7. 固件刷新完成后，再次将键盘恢复出厂设置长按fn+J+Z（等待四秒）。

* 步骤指南可以在我们的网站上找到。



K13 PRO键盘规格

按键: 90键

轴: 机械轴

电池: 2000mAh

电池续航: 100小时(无线模式下开启最低背光亮度)

充电时间: 3小时

充电端口: USB Type-C

模式: 蓝牙 / 有线

蓝牙工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron K13 Pro


功能说明

LED状态显示如下:


功能	LED位置	状态
充电	电源指示灯	低电量—红灯闪烁 充电—红灯长亮 满电—绿灯
蓝牙	蓝牙指示灯	快闪—切换 熄灭—连接成功 慢闪—配对

按键布局


层0: 当您的系统拨片切到Mac档位的时候, 层0将被激活使用。

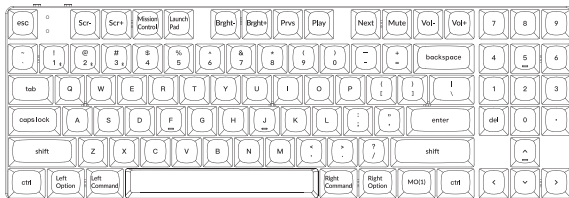

层1: 当您的系统拨片切到Mac档位并组合fn/MO(1)键的时候, 层1将被激活使用。

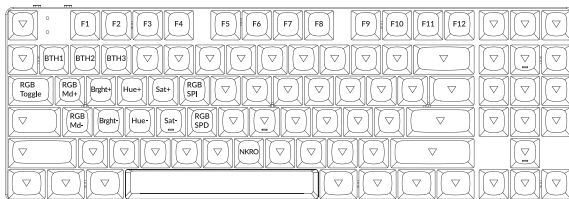


层2:当您的系统拨片切到Windows档位的时候,层2将被激活使用。

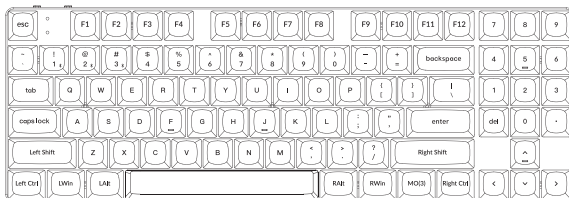

LWin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt RWin = Right Windows

层3:当您的系统拨片切到Windows档位并组合fn/MO(3)键的时候,层3将被激活使用。

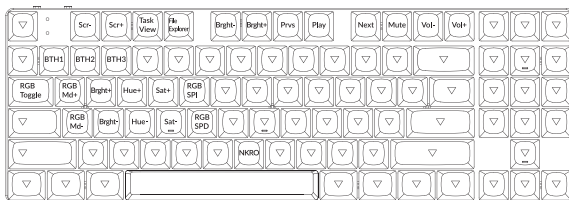

K13 PRO 客制化键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	RGBMD-	上一个RGB灯光模式
Scr+	屏幕亮度+	Hue+	下一个灯光颜色
Bright-	键盘背光亮度-	Hue-	上一个灯光颜色
Bright+	键盘背光亮度+	RGB SPI	RGB灯光速度+
Prvs	上一曲	RGB SPD	RGB灯光速度-
Play	播放/暂停	MO(1)	按住MO(1),层1将被激活
Next	下一曲	MO(2)	按住MO(2),层2将被激活
Mute	静音	MO(3)	按住MO(3),层3将被激活
Vol-	音量-	MO(4)	按住MO(4),层4将被激活
Vol+	音量+	BTH1	蓝牙连接设备 1
RGB Toggle	关闭/开启键盘背光	BTH2	蓝牙连接设备 2
RGBMD+	下一个RGB灯光模式	BTH3	蓝牙连接设备 3

充电

将电线插入USB端口，将另一端插入键盘的端口。

充电指示灯：电池电量低于15%，红色电池指示灯慢闪；充电时，红色电池指示灯长亮；在约3小时内完全充电，指示灯绿色长亮。

*Keychron K13 Pro键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

*Keychron K13 Pro可在蓝牙 / 开 / 关模式下充电。

*有线模式下，充电指示灯不会熄灭。

*本产品最高支持5V充电电压，和1A充电电流。因不当充电而产生的问题，我们概不负责。

背光灯

-短按  可切换背光效果。

蓝牙 / 有线模式

有线模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 Cable 位置（没插USB线的时候键盘无任何反应）。
 2. 使用本产品USB Type-C线连接电脑即可使用。
 3. 键盘背光灯将打开。
- * 在有线模式下，键盘不会自动进入省电模式。

蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 BT 位置。
 2. 键盘背光灯将打开。
 3. 长按“fn+1”键4秒激活蓝牙配对（蓝牙指示灯闪烁3分钟）。
 4. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron K13 Pro”并连接它（配对成功后蓝牙指示灯熄灭）。
- 注意：此键盘支持通过组合键“fn+1” / “fn+2” / “fn+3”依次配对最多3台设备。

* 因蓝牙版本较多等原因，初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题，请耐心等待设备设置是否正确。

切换至蓝牙装置

短按组合键“fn+1”/“fn+2”/“fn+3”切换到其他装置。

*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快，导致延迟，此时请耐心等待或重新切换。

回连

1. 将键盘切换到Bluetooth位置启动键盘。
 2. 蓝牙指示灯快闪4秒，自动配对上一次配对的设备。
 3. 如蓝牙指示灯熄灭，可按任何按键再次进入回连状态。
- * 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

关闭键盘

将“模式切换”拨至OFF，此时本产品关闭所有模式，但可以进行正常充电。

系统切换

1 — MacOS / iOS

连接到Mac或iOS操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Mac/iOS。

2 — WINDOWS / 安卓

当键盘连接到 Windows 或 Android 操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Win/Android。

3 — 输入法切换

对于iOS:

输入法切换: Ctrl + Space

大写锁定: Caps (启用常规>键盘>硬件键盘>大写锁定拉丁开关)

对于安卓:

输入法切换: Shift + Space

注：由于Windows / 安卓OS的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能被使用。我们还建议不要频繁切换操作系统，因为它可能会影响键盘的操作。

疑难排解

我无法将键盘与我的设备配对。

答：确认您要配对的设备可使用蓝牙。

重新启动设备并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认设备配置可接受蓝牙连接 (Windows) 并支持外部键盘 (HID配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙设备找到这台电脑

允许蓝牙设备连接到这台电脑

当蓝牙设备想要连接时提醒我

我的键盘无法使用。

答：请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对，然后重启您的设备；关闭并重新打开键盘，然后重新连接到您的设备。

蓝牙连接或在10米内受干扰。

答：检查键盘是否放在可能干扰蓝牙信号的金属表面上。

第三方输入工具与键盘不兼容

答：由于Windows / Android 系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。

答:由于设备的兼容性,系统版本,驱动程序等原因,某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

*多媒体键: 

功能键: 

注意事项:

请勿将本产品,其配件和包装部件放在儿童接触到的地方,以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥,以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (5°F) 或高于50°C (131°F) 的极端温度下,以维持键盘或电池的使用寿命。

Keychron, Inc.
Dover, DE 19901, United States

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司

执行标准：GB/T 14081-2010

售后热线：400-0766268

地 址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区
大发路24号文坑工业区2栋201