


外印

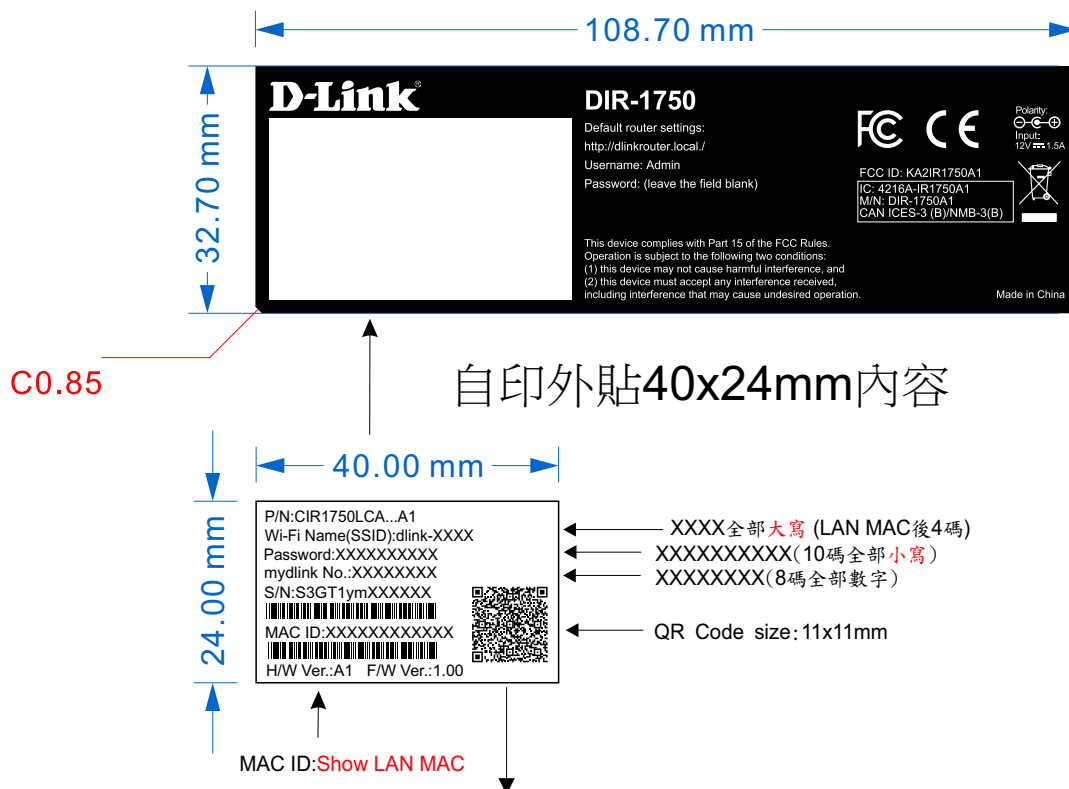

(1) QR Code 尺寸 : 11*11mm (尺寸不得小於10*10mm)

(2) Device QR code資料結構內容 :

WIFI:S:WIFI NAME;T:WPA;P:WIFI PASSWORD;;[MODEL NAME,HW VERSION,DEVICE MAC,ADMIN PASSWORD]

★ QR code掃描顯示範例 : WIFI:S:dlink-846A;T:WPA;P:abcde12345;;[DIR-1750,A1,0CB6D393846A,]

說明:

(1) WIFI NAME : dlink-XXXX ← XXXX全部大寫 (LAN MAC後4碼)

(2) T:WPA : 系統加密的型式 (例如 : DIR-1750A1預設型式是WPA)

(3) P:WIFI PASSWORD : XXXXXXXXXXXX ← 共10碼, 由設備軟體生成, XXXXXXXXXXXX全部小寫 (前5碼為英文字母, 後5碼為數字)

(4) MODEL NAME : DIR-1750 (固定碼)

(5) HW VERSION : A1 (固定碼)

(6) DEVICE MAC : XXXXXXXXXXXX ← 共12碼, Show LAN MAC (16進位且全部大寫)

(7) ADMIN PASSWORD : 預設管理員密碼為"空", 則為跳過(SKIP)不打印