


Go to [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) (US) to register your product for enhanced warranty support and latest VTech product news.


Go to [phones.vtechcanada.com](http://phones.vtechcanada.com) (CA) for latest VTech product news.

CS5229-2  
CS5229-3  
CS5229-4  
CS5229-5

DECT 6.0 cordless telephone

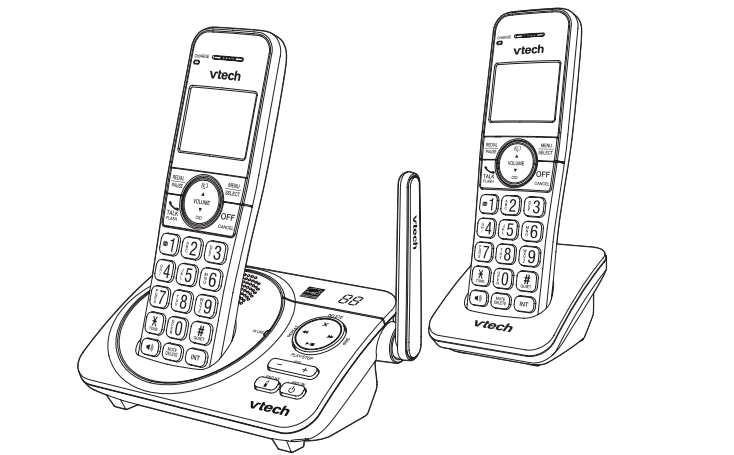

vttech®  
Quick start guide



**DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY**

The ENERGY STAR® program (www.energy.gov) recognizes and encourages the use of products that save energy and help protect our environment. We are proud to mark this product with the ENERGY STAR label indicating it meets the latest energy efficiency guidelines.

VTech Communications, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any damage or loss resulting from the use of this user's manual. VTech Communications, Inc. and its suppliers assume no responsibility for any loss or claims by third parties that may arise through the use of this product.

Company: VTech Communications, Inc.  
Address: 9020 5th Washington Square Road - Ste 555 Tigard, OR 97223, United States  
Phone: 1 (800) 595-9511 in the U.S. or 1 (800) 267-7377 in Canada

|                    |                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency          | Crystal controlled PLL synthesizer                                                                                                     |
| Transmit frequency | Handset: 1921.536-1928.448 MHz<br>Telephone base: 1921.536-1928.448 MHz                                                                |
| Channels           | DECT channel: 5                                                                                                                        |
| Power requirement  | Handset: 2.4V Ni-MH battery<br>Telephone base: 6V DC @ 0.4A<br>Charger: 6V DC @ 0.4A                                                   |
| Memory             | Directory: 50 memory locations;<br>Call ID log: 30 memory locations;<br>Caller ID log: 30 memory locations;<br>Call block: 150 entries |




## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the following:
- Read and understand all instructions.
  - Follow all warnings and instructions marked on the product.
  - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
  - CAUTION:** Do not install the telephone base at a height above 2 meters.
  - Do not use this product near water such as near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, laundry tub or a swimming pool, nor in a wet basement or shower.
  - Do not place this product on an unstable table, shelf, stand or other unstable surfaces.
  - Avoid placing the telephone system in places with extreme temperature, direct sunlight, or other electrical devices. Protect your phone from moisture, dust, corrosive liquids and fumes.
  - Slots and openings in the back or bottom of the telephone base and handset are provided for ventilation. To protect them from overheating, these openings must not be blocked by placing the product on a soft surface such as a bed, sofa or rug. This product should never be placed near or over a radiator or heat register. This product should not be placed in any area where proper ventilation is not provided.
  - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply in your home or office, consult your dealer or local power company.
  - Do not allow anything to rest on the power cord. Do not install this product where the cord may be walked on.
  - Never push objects of any kind into this product through the slots in the telephone base or handset because they may touch dangerous voltage points or create a short circuit. Never spill liquid of any kind on the product.
  - To reduce the risk of electric shock, do not disassemble this product, but take it to an authorized service facility. Opening or removing parts of the telephone base or handset other than specified access doors may expose you to dangerous voltages or other risks. Incorrect reassembling can cause electric shock when the product is subsequently used.
  - Do not overload wall outlets and extension cords.
  - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to an authorized service facility under the following conditions:
    - When the power supply cord or plug is damaged or frayed.
    - If liquid has been spilled onto the product.
    - If the product has been exposed to rain or water.
    - If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operation instructions. Improper adjustment of other controls may result in damage and often requires extensive work by an authorized technician to restore the product to normal operation.
    - If the product has been dropped and the telephone base and/or handset has been damaged.
    - If the product exhibits a distinct change in performance.
  - Avoid using a telephone (other than cordless) during an electrical storm. There is a remote risk of electric shock from lightning.
  - Do not use the telephone to report a gas leak in the vicinity of the leak. Under certain circumstances, a spark may be created when the adapter is plugged into the power outlet, or when the handset is replaced in its cradle. This is a common event associated with the closing of any electrical circuit. The user should not plug the phone into a power outlet, and should not put a charged handset into the cradle, if the phone is located in an environment containing concentrations of flammable or flame-supporting gases, unless there is adequate ventilation. A spark in such an environment could create a fire or explosion. Such environments might include: medical use of oxygen without adequate ventilation; industrial gases (cleaning solvents, gasoline vapors; etc.); a leak of natural gas, etc.
  - Only put the handset of your telephone next to your ear when it is in normal talk mode.
  - The power adapter is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position. The prongs are not designed to hold the plug in place if it is plugged into a ceiling, under-the-table or cabinet outlet.
  - For pluggable equipment, the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
  - CAUTION:** Use only the


- batteries indicated in this manual. There may be a risk of explosion if a wrong type of battery is used. Use only the supplied rechargeable batteries or replacement batteries (BT162342/BT162342). Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Dispose of used battery according to the instruction. Disconnect the telephone line from the equipment before open the battery door.
- Do not use the battery in following conditions:
    - High or low extreme temperature during use, storage or transportation.
    - Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
    - Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
    - Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
    - A battery subjected to extremely low air pressure that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
21. Use only the adapter included with this product. Incorrect adapter polarity or voltage can seriously damage the product.
22. The applied nameplate is located at the bottom or rear of the product.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS**
- Use only the batteries provided or equivalent. To order a replacement, visit our website at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) or call 1 (800) 595-9511. In Canada, go to [phones.vtechcanada.com](http://phones.vtechcanada.com) or call 1 (800) 267-7377.
  - Do not dispose of the battery in a fire. Check with local waste management codes for special disposal instructions.
  - Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive and may cause burns or injury to the eyes or skin. The electrolyte may be toxic if swallowed.
  - Exercise care in handling batteries in order not to create a short circuit with conductive materials.
  - Charge the battery provided with this product only in accordance with the instructions and limitations specified in this manual.
- Precautions for users of implanted cardiac pacemakers**
- Cardiac pacemakers (applies only to digital cordless telephones):
- Wireless Technology Research, LLC (WTR), an independent research entity, led a




- ## WHAT'S IN THE BOX
- 1 set for CS5229
  - 2 sets for CS5229-2
  - 3 sets for CS5229-3
  - 4 sets for CS5229-4
  - 5 sets for CS5229-5
- 1 set for CS5229-2
  - 2 sets for CS5229-3
  - 3 sets for CS5229-4
  - 4 sets for CS5229-5

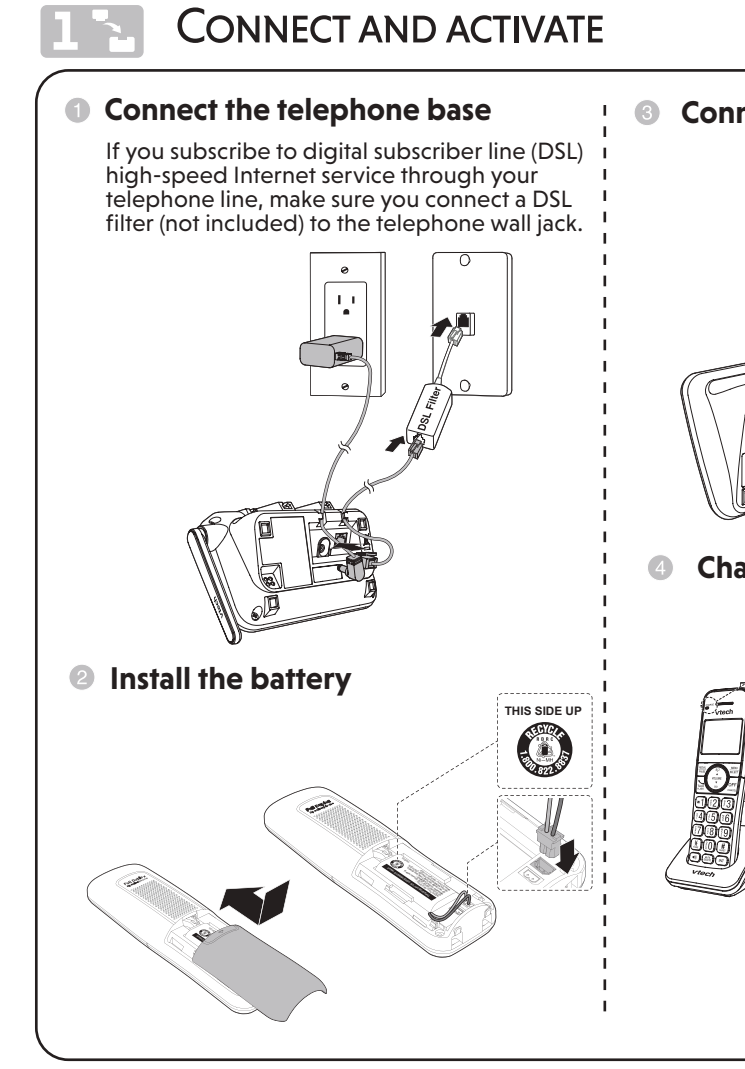








- ## CONNECT AND ACTIVATE
- Connect the telephone base**  
If you subscribe to digital subscriber line (DSL) high-speed Internet service through your telephone line, make sure you connect a DSL filter (not included) to the telephone wall jack.
  - Install the battery**  
Use only the batteries provided or equivalent. To order a replacement, visit our website at [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) or call 1 (800) 595-9511. In Canada, go to [phones.vtechcanada.com](http://phones.vtechcanada.com) or call 1 (800) 267-7377.
  - Connect the charger**  
Plug the charger into a standard wall outlet.
  - Charge the battery**  
Place the handset in the charger and wait for the charging indicator to turn on.

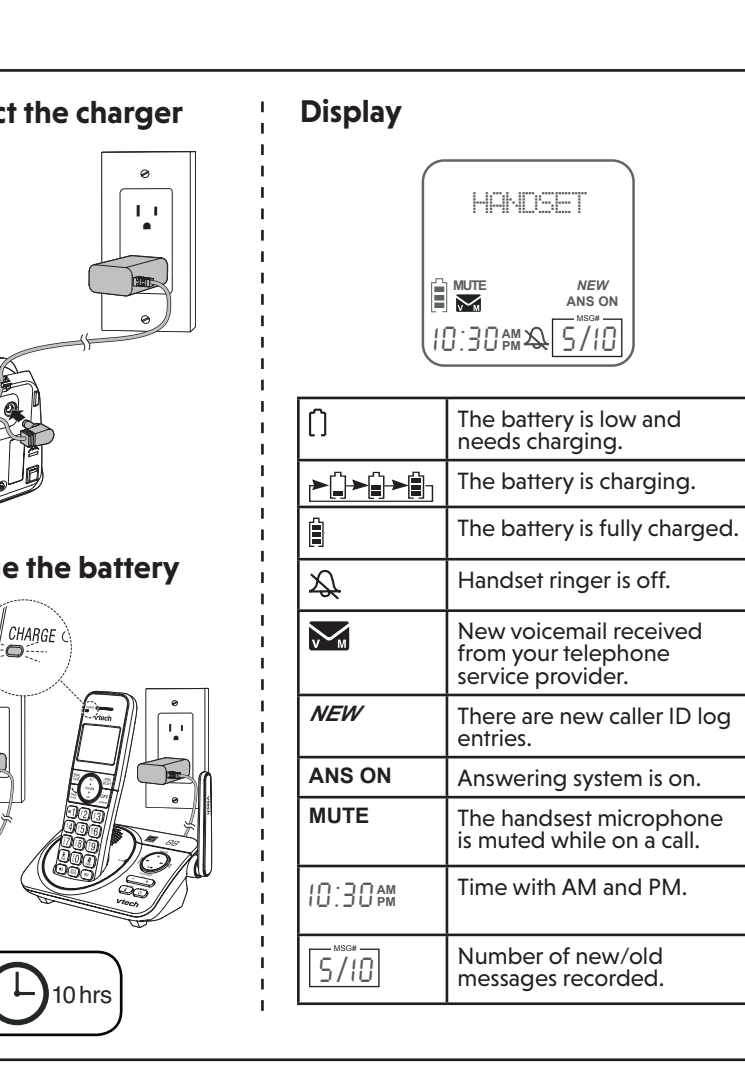

- ## Display
- |               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
|               | The battery is low and needs charging.                       |
|               | The battery is charging.                                     |
|               | The battery is fully charged.                                |
|               | Handset ringer is off.                                       |
|               | New voicemail received from your telephone service provider. |
| <b>NEW</b>    | There are new caller ID log entries.                         |
| <b>ANS ON</b> | Answering system is on.                                      |
| <b>MUTE</b>   | The handset microphone is muted while on a call.             |
|               | Time with AM and PM.                                         |
|               | Number of new/old messages recorded.                         |

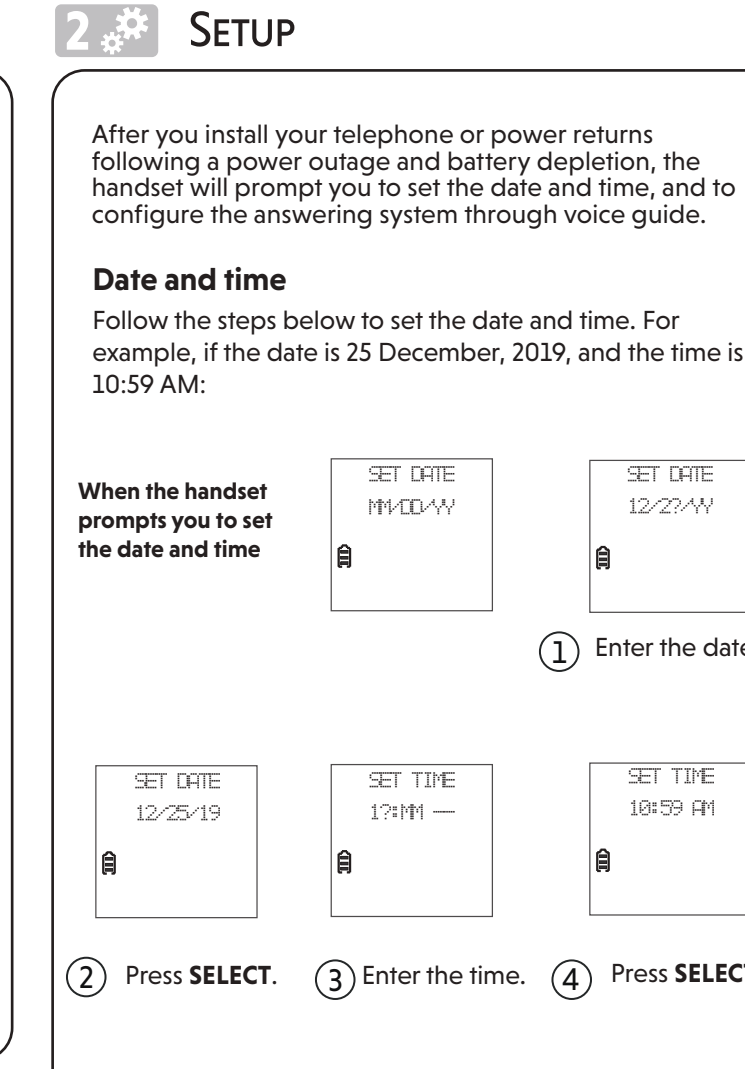

- ## SETUP
- After you install your telephone or power returns following a power outage and battery depletion, the handset will prompt you to set the date and time, and to configure the answering system through voice guide.
- Date and time**
- Follow the steps below to set the date and time. For example, if the date is 25 December, 2019, and the time is 10:59 AM:
- Enter the date.
  - Press **SELECT**.
  - Enter the time.
  - Press **SELECT**.

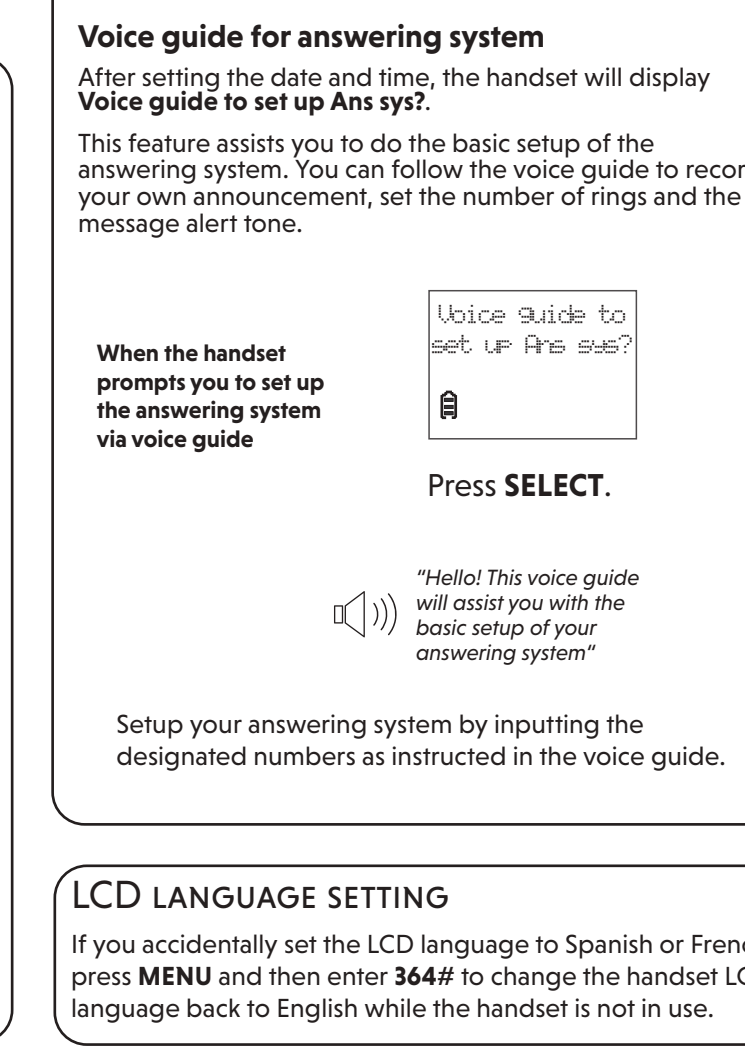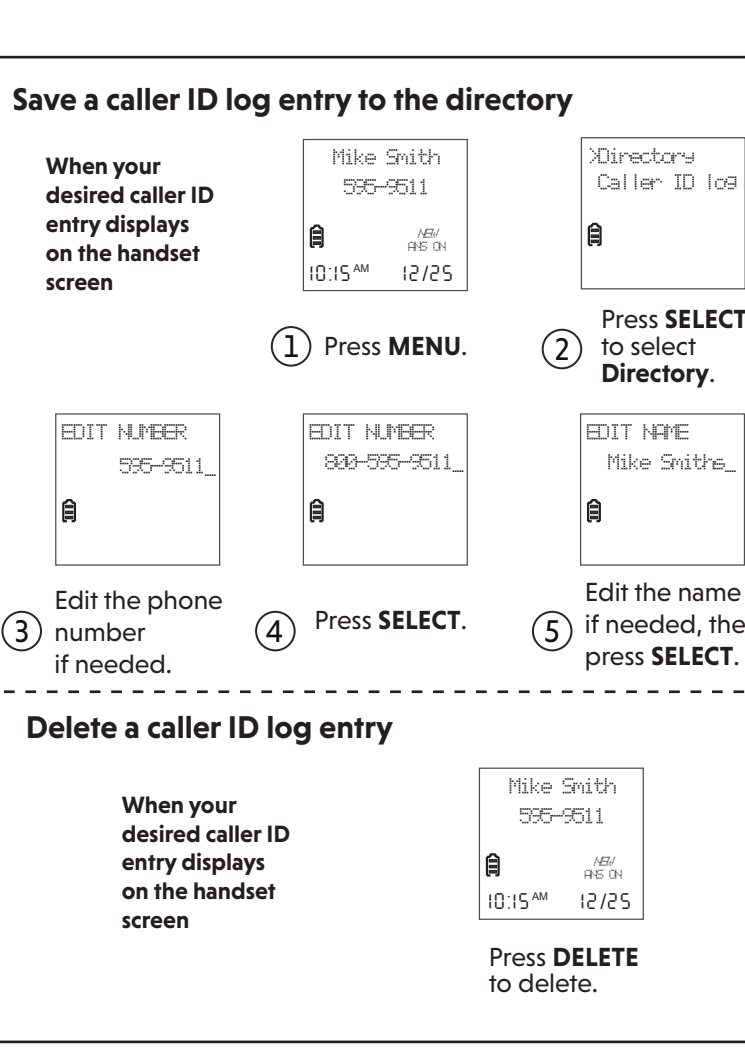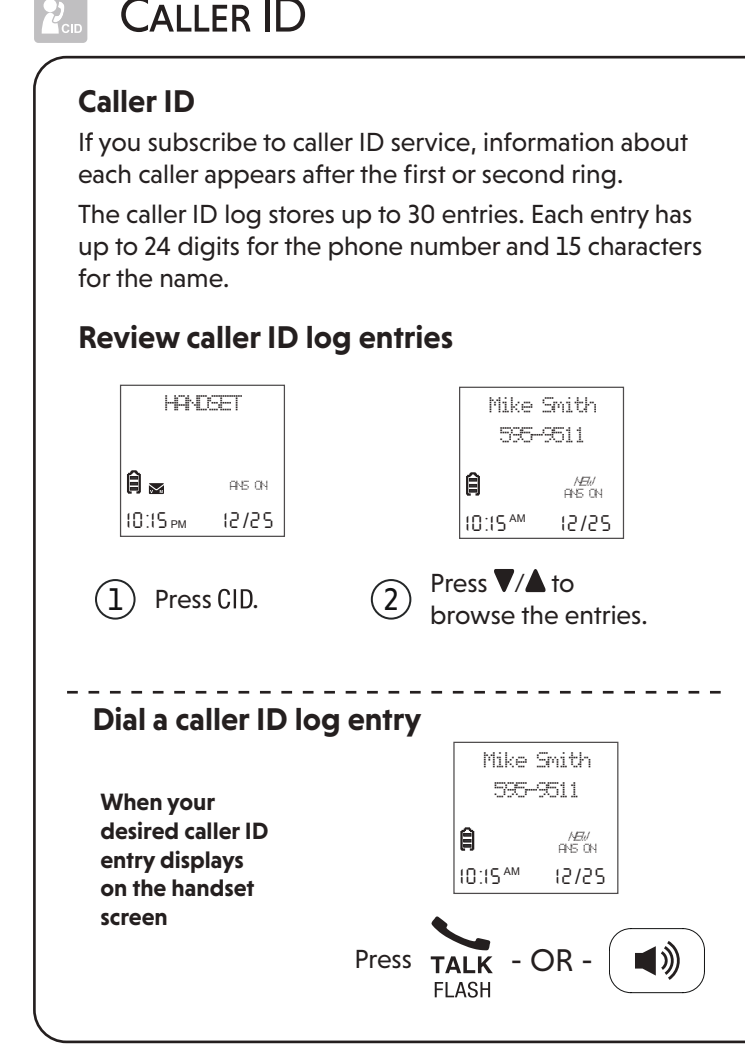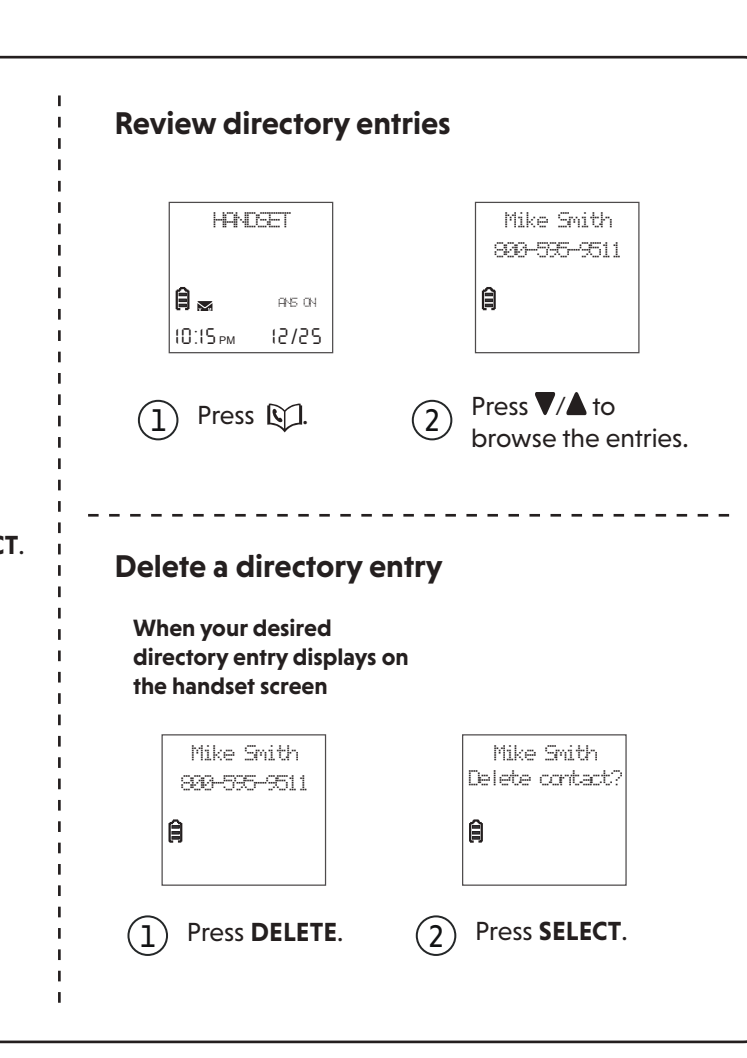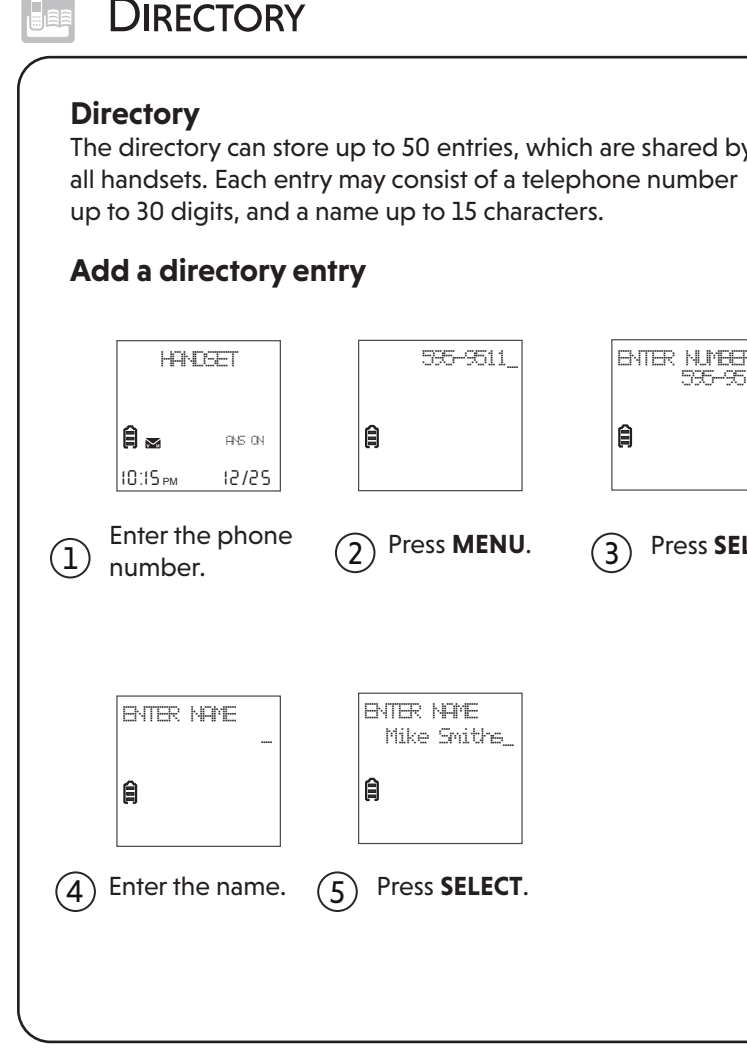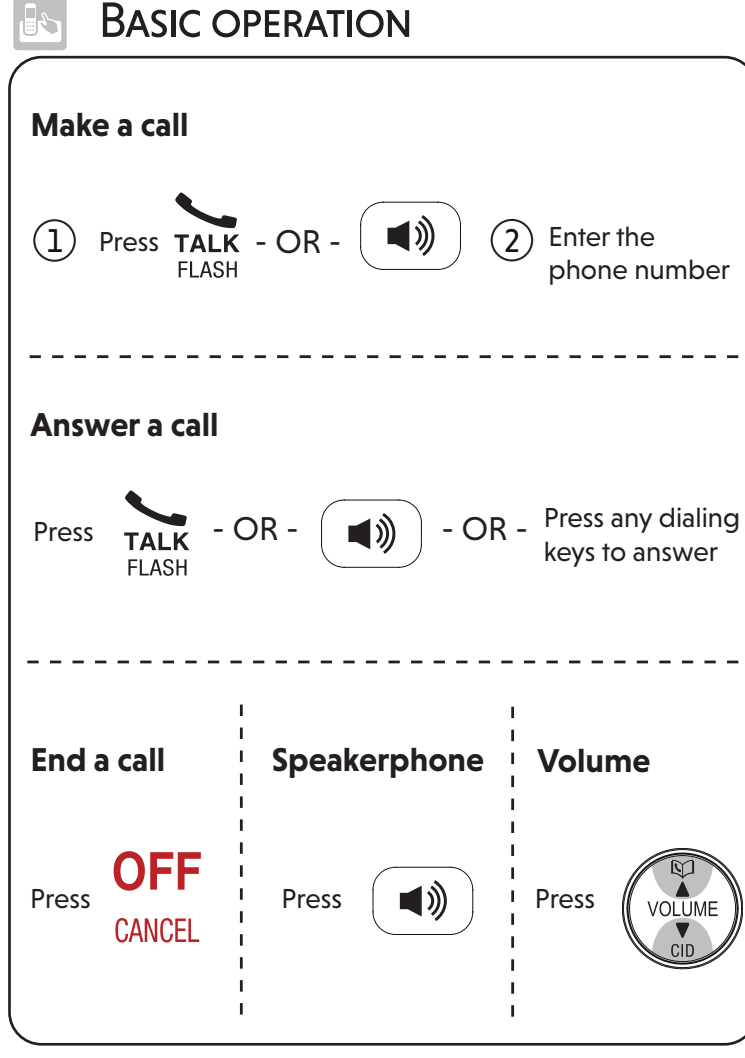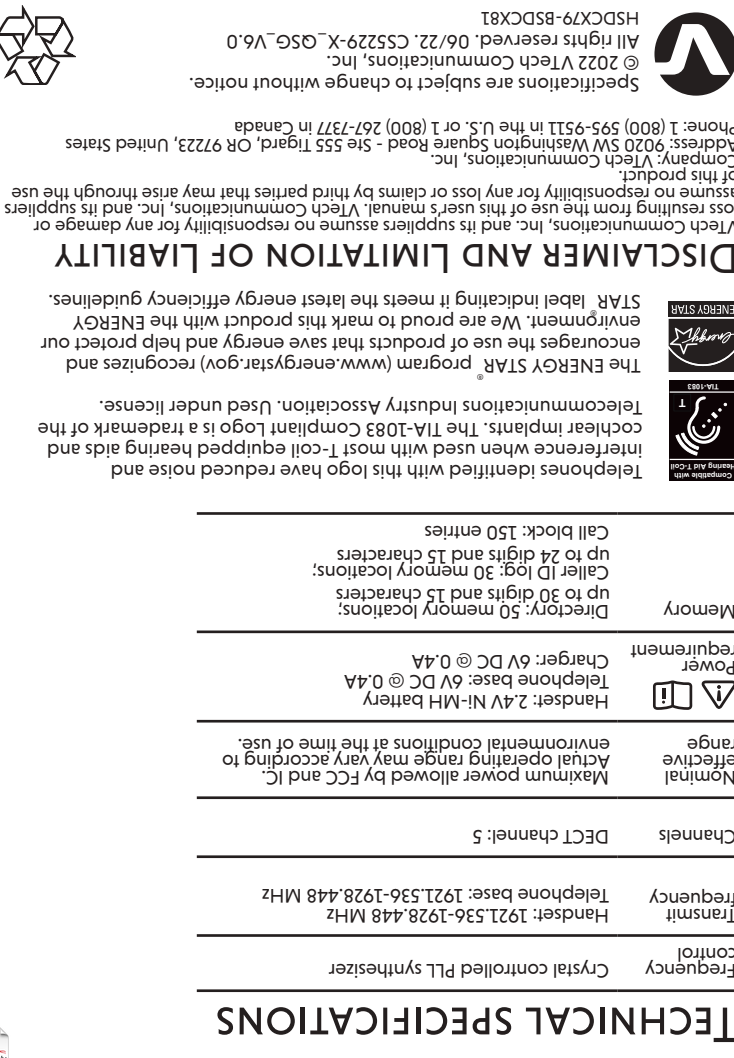



## CALL BLOCK

### Call Block

If you subscribe to caller ID service, you can set the telephone to block unknown calls and certain undesired calls. The call block list can store up to 150 entries.

#### Add a call block entry

10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Answering sys  
>Call block

2 Press **▼/▲** to scroll to **Call block**, then press **SELECT**.

>Block list  
Calls w/o num

3 Press **SELECT** to select **Block list**.

Review  
>Add new entry

4 Press **▼/▲** to scroll to **Add new entry**, then press **SELECT**.

ENTER NUMBER  
800-595-9511

5 Enter number then press **SELECT**.

ENTER NAME  
Mike Smiths

6 Enter name then press **SELECT**.

#### Review a call block list entry

10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Answering sys  
>Call block

2 Press **▼/▲** to scroll to **Call block**, then press **SELECT**.

>Block list  
Calls w/o num

3 Press **SELECT** to select **Block list**.

Review  
>Add new entry

4 Press **SELECT** to select **Review**.

#### Delete a call block list entry

10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Answering sys  
>Call block

2 Press **▼/▲** to scroll to **Call block**, then press **SELECT**.

Block list  
>Calls w/o num

3 Press **▼/▲** to scroll to **Calls w/o num**, then press **SELECT**.

Review  
>Add new entry

4 Press **SELECT** to select **Review**.

#### Block unknown calls

10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Answering sys  
>Call block

2 Press **▼/▲** to scroll to **Call block**, then press **SELECT**.

Block list  
>Calls w/o num

3 Press **▼/▲** to scroll to **Calls w/o num**, then press **SELECT**.

Review  
>Add new entry

4 Press **SELECT** to select **Review**.



## ANSWERING SYSTEM

### About the built-in answering system and voicemail service

For message recording, your telephone has a built-in answering system, and it also supports voicemail service offered by your telephone service provider (subscription is required, and fee may apply).

#### Built-in answering system VS Voicemail service

|                       | BUILT-IN ANSWERING SYSTEM                                                                                                                                                                                                      | VOICEMAIL SERVICE                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPPORTED BY          | Telephone system                                                                                                                                                                                                               | Telephone service provider                                                                                                                                                                                                                         |
| SUBSCRIPTION          | No                                                                                                                                                                                                                             | Yes                                                                                                                                                                                                                                                |
| FEES                  | No                                                                                                                                                                                                                             | May apply                                                                                                                                                                                                                                          |
| ANSWER INCOMING CALLS | <ul style="list-style-type: none"> <li>After 4 rings by default.</li> <li>It can be changed via handset menu.</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Usually after 2 rings.</li> <li>It can be changed by contacting your telephone service provider.</li> </ul>                                                                                                 |
| STORAGE               | Telephone base                                                                                                                                                                                                                 | Server or System                                                                                                                                                                                                                                   |
| DISPLAY NEW MESSAGES  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Handset - <b>XX New messages</b></li> <li>Telephone base - Message window flashes</li> </ul>                                                                                            | Handset - <b>and New voicemail</b>                                                                                                                                                                                                                 |
| RETRIEVE MESSAGES     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>▼/▲</b> on the telephone base; OR</li> <li>Press <b>MENU</b>, and then select <b>Play messages</b> on the handset; OR</li> <li>Access remotely with an access code.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Press <b>☒</b> on the dialpad, and enter an access number and/or passcode from your telephone service provider; OR</li> <li>Press and hold <b>☒</b> to dial if you have saved the access number.</li> </ul> |

#### Turn the built-in answering system on or off

ANS ON

Press to turn on; press again to turn off.

10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Play messages  
>Answering sys

2 Press **▼/▲** to scroll to **Answering sys**, then press **SELECT**.

Voice guide  
>Ans sys setup

3 Press **▼/▲** to scroll to **Ans sys setup**, then press **SELECT**.

Call screening  
># of rings

4 Press **▼/▲** to scroll to **# of rings**, then press **SELECT**.

# OF RINGS  
>4

5 Press **▼/▲** to scroll to the desired number of rings, then press **SELECT**.

#### Message playback

##### On the telephone base



- OR -

##### On a handset




10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Play messages  
>Answering sys

2 Press **SELECT** to select **Play messages**.

#### Skip a message

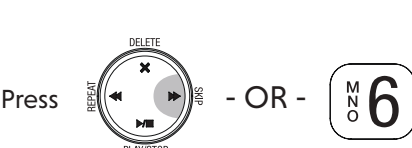

#### Set number of rings


You can set your answering system to answer calls at least two rings earlier than your voicemail service. For example, if your voicemail service answers after six rings, set your answering system to answer after four rings. Thus, if you are on a call, or if the answering system is busy recording a message and you receive another call, the second caller can leave a voicemail message.

#### Repeat the playing message



- OR -

#### Play the previous message

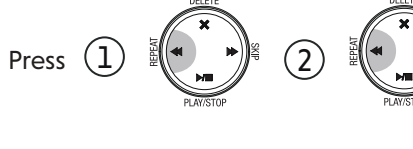

#### SET VOICE LANGUAGE (FOR CANADA VERSION ONLY)

The voice prompt language is preset to English. You can select English or French to be used for all voice prompts.

10:15 PM 12/25

1 Press **MENU**.

Play messages  
>Answering sys

2 Press **▼/▲** to scroll to **Settings**, then press **SELECT**.

Voice guide  
>Ans sys setup

3 Press **▼/▲** to scroll to **Voice language**, then press **SELECT**.

# OF RINGS  
>4

4 Press **▼/▲** to scroll to **English** or **Français**, then press **SELECT**.



## NEED HELP?

For operations and guides to help you using your telephone, and for latest information and supports, go and check the online help topics and online FAQs.

Use your smartphone or mobile device to access our online help.

- Go to <https://help.vtechphones.com/cs5229>; OR
- Scan the QR code on the right. Launch the camera app or QR code scanner app on your smartphone or tablet. Hold the device's camera up to the QR code and frame it. Tap the notification to trigger the redirection of the online help.
- If the QR code is not clearly displayed, adjust your camera's focus by moving your device closer or further away until it is clear.

You can also call our Customer Support at 1 (800) 595-9511 [in US] or 1 (800) 267-7377 [in Canada] for help.

CS5229-X (US)

CS5229-X (CA)

## FOR C-UL COMPLIANCE ONLY

#### Mesures de sécurité importantes

Afin de réduire les risques d'incendie, de blessures corporelles ou d'électrocution, suivez toujours ces mesures préventives de base lorsque vous utilisez votre téléphone :

- Lisez et comprenez bien toutes les instructions.
- Observez toutes les instructions et mises en garde inscrites sur l'appareil.
- Débranchez ce téléphone de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ni en aérosol. N'utilisez qu'un chiffon doux et légèrement humecté.
- ATTENTION:** Ne pas installer le socle téléphonique à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau, tel que près d'un bain, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'un bac de lavage ou d'une piscine, ou dans un sous-sol humide ou sous la douche.
- Ne déposez pas ce téléphone sur un chariot, support ou table chancelants. L'appareil pourrait tomber et être sérieusement endommagé.
- Évitez d'installer le système téléphonique dans les endroits soumis à une température extrême, à la lumière directe du soleil ou à proximité immédiate d'autres appareils électriques ou électroniques. Protégez votre téléphone contre les sources d'humidité, la pollution, les vapeurs et les liquides.
- Le boîtier de l'appareil est doté de fentes et d'ouvertures d'aération situées à l'arrière ou en dessous. Afin d'empêcher la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées en plaçant l'appareil sur un lit, divan, tapis ou autre surface similaires. Ne placez pas cet appareil à proximité d'un élément de chauffage ni d'une plinthe électrique. De plus, ne l'installez pas dans une unité murale ou un cabinet fermé qui ne possède pas d'aération adéquate.
- Ne faites fonctionner cet appareil qu'avec le type d'alimentation indiqué sur les étiquettes de l'appareil. Si vous ne connaissez pas le type de votre maison, consultez votre marchand ou votre fournisseur d'électricité.
- Ne déposez rien sur le cordon d'alimentation. Installez cet appareil dans un endroit sécuritaire, là où personne ne pourra trébucher sur la ligne d'alimentation ni le cordon téléphonique.
- N'insérez jamais d'objets à travers les fentes et ouvertures de cet appareil, car ils pourraient toucher à des points de tension dangereux ou court-circuiter des pièces, ce qui constituerait un risque d'incendie ou d'électrocution. N'échappez pas de liquides dans l'appareil.
- Afin de réduire les risques d'électrocution, ne démontez pas l'appareil, mais apportez-le plutôt à un centre de service qualifié s'il doit être réparé. En enlevant le couvercle, vous vous exposez à des tensions dangereuses ou autres dangers similaires. Un remontage d'une telle électrocution lors d'une utilisation ultérieure de l'appareil. Débranchez l'appareil avant de procéder à la réparation.
- Ne surchargez pas les prises de courant et les rallonges.
- Débranchez cet appareil de la prise de courant et communiquez avec le département de service à la clientèle de Vtech dans les cas suivants :
  - Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé ou écorché.
  - Si du liquide a été échappé dans l'appareil.
  - Si l'appareil a été exposé à une source d'humidité telle que la pluie ou l'eau.
  - Si le produit ne fonctionne pas normalement en respectant les instructions de fonctionnement. Réglez uniquement les commandes indiquées dans le les instructions de fonctionnement. Les réglages incorrects des autres commandes pourraient provoquer un dommage qui pourrait exiger un travail exhaustif de la part d'un technicien autorisé afin de rétablir le fonctionnement normal de l'appareil.
  - Si le produit a été échappé et que le socle et/ou le combiné a été endommagé.
  - Si le produit affiche une nette diminution de sa performance.
- Évitez d'utiliser un téléphone (autre qu'un sans fil) pendant un orage. Les éclairs peuvent être à l'origine d'une électrocution.
- N'utilisez pas le téléphone pour rapporter une fuite de gaz à proximité de la fuite. En certaines circonstances, une flamme pourrait être créée par le transport de l'adaptateur est branché à une prise de courant, ou lorsque le combiné est déposé sur le socle. Ceci est un événement commun associé à la fermeture d'un circuit électrique. L'utilisateur ne devrait pas brancher le téléphone à une prise de courant, et ne devrait pas déposer le combiné chargé sur le socle, si le téléphone se trouve à proximité d'un endroit comportant des concentrations de gaz inflammables, à moins que la ventilation soit adéquate. Une flamme dans un tel endroit pourrait provoquer un incendie ou une explosion. De tels environnements peuvent comprendre: des endroits où l'on utilise de l'oxygène médical sans ventilation adéquate; des gaz industriels (dissolvants de nettoyage, des vapeurs d'essence, etc.), une fuite de gaz naturel, etc.
- Ne placez que le combiné de votre téléphone près de votre oreille lorsqu'en mode de conversation.
- Ces adaptateurs ont été conçus pour être orientés en position verticale ou montés au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir l'adaptateur en place si celui-ci est banché dans une prise au plafond ou sous une table ou le transport.
- Pour le MATERIEL RACCORDE PAR PRISE DE COURANT, le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.
- MISE EN GARDE:** Il peut y avoir un risque d'explosion si vous utilisez le mauvais type de piles pour le téléphone. N'utilisez que les piles rechargeable inclus ou les piles de rechange (BT162342/BT262342). N'incinerez pas les piles. Celles-ci risqueraient d'exploser. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. Débrancher les lignes téléphoniques avant le remplacement des piles.
  - Évitez d'utiliser la batterie dans les conditions suivantes:
    - des températures extrêmes faibles ou élevées auxquelles une batterie peut être soumise pendant l'usage ou le transport;
    - Remplacement d'une batterie par un type incorrect pouvant supprimer une protection;
    - mise au rebut d'une batterie dans un feu ou dans un four chaud, ou écrasement mécanique ou coupure d'une batterie, susceptible de provoquer une explosion;
    - maintien d'une batterie dans un environnement à très haute température pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables;
    - batterie soumise à une pression de l'air extrêmement faible pouvant provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.
- N'utilisez que les adaptateurs inclus avec ce produit. L'utilisation d'un adaptateur dont la polarité ou la tension serait inadéquate risque d'endommager sérieusement le produit et mettre votre sécurité en péril.
- La plaque signalétique appliquée est située au dos ou à proximité du produit.

#### CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

#### Pile

- N'utilisez que la pile incluse ou l'équivalent. Pour commander une pile de rechange, visitez notre site Web au [www.vtechphones.com](http://www.vtechphones.com) ou composez le 800-595-9511. Au Canada, visitez le [www.phones.vtechcanada.com](http://www.phones.vtechcanada.com) ou composez le 800-267-7377.
- Ne jetez pas la pile au feu. Vérifiez les instructions spécifiques de mise au rebut auprès des autorités locales.
- N'ouvrez pas et ne mutiliez pas la pile. L'électrolyte qui s'en échapperait est corrosif et pourrait causer des brûlures ou des blessures aux yeux ou à la peau. L'électrolyte est toxique et irritant.
- Soyez prudents lorsque vous manipulez les piles afin d'éviter les courts-circuits provoqués par des matériaux conducteurs.
- Rechargez la pile incluse avec cet appareil, selon les instructions et limites spécifiées dans ce guide d'utilisation.

#### Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme

Les stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones numériques sans fil) :

- L'organisme "Wireless Technology Research, LLC (WTR)", une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins :

#### Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques

- Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.
- Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve dans la direction opposée au stimulateur cardiaque.
- L'étude effectuée par l'organisme WTR n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.

#### À propos des téléphones sans fil

**Confidentialité :** Les téléphones sans fil ont des caractéristiques qui constituent des avantages pour les téléphones sans fil. Cependant, ils ont également des restrictions. Les appareils téléphoniques sont transmis entre le combiné sans fil et le socle par le biais d'ondes radio ; il y a donc la possibilité que vos conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des personnes non autorisées. Les conversations se trouvent dans la portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas percevoir les communications téléphoniques sans fil comme étant aussi confidentielles que celles des téléphones à cordons.

**Alimentation électrique :** Le socle de ce téléphone sans fil doit être branché à une prise électrique. Ne placez pas le socle sur une prise électrique non sécuritaire, sur un interrupteur mural. Les appels ne pourront pas être effectués du combiné sans fil si le socle est débranché ou mis hors tension ou si le courant est coupé.

**Possibilité d'interférences aux téléviseurs :** Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et aux magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près d'un téléviseur ou magnétoscope. Si la présence de parasites, il est conseillé d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope afin d'éliminer les interférences.

**Piles rechargeables :** Manipulez les piles avec soin afin de ne pas les court-circuiter avec des bagues, bracelets ou clés. Les piles ou le conducteur peut surchauffer et causer des blessures. Respectez la polarité adéquate entre la pile et le chargeur.

**Les bloc-piles rechargeables à l'hydruure métallique de nickel :** Jetez ces bloc-piles de manière écologique et sécuritaire. Ne les incinerez pas et ne les percez pas. Les autres piles de ce type, elles pourraient dégager une matière toxique qui peut causer des blessures corporelles si elles sont brûlées ou percées.

## THE RBRC SEAL

The RBRC seal on the nickel-metal hydride battery indicates that Vtech Communications, Inc. is voluntarily participating in an industry program to collect and recycle these batteries at the end of their useful lives, when taken out of service within the United States and Canada.

The program provides a convenient alternative to placing used nickel-metal hydride batteries into the trash or municipal waste, which may be illegal in your area.

Vtech's participation makes it easy for you to drop off the spent battery at local retailers participating in the program or at authorized Vtech product service centers. Please call **1 (800) 8 BATTERY®** for information on Ni-MH battery recycling and disposal bans/restrictions in your area. Vtech's involvement in this program is part of its commitment to protecting our environment and conserving natural resources.

The RBRC seal and 1 (800) 8 BATTERY® are registered trademarks of Call2recycle, Inc.

## FCC, ACTA and IC REGULATIONS

#### FCC Part 15

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the requirements for a Class B digital device under Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) rules. These requirements are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNING:** Changes or modifications to this equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Privacy of communications may not be ensured when using this telephone.

To ensure safety of users, the FCC/ISED has established criteria for the amount of radio frequency energy that can be safely absorbed by a user or bystander according to the intended usage of the product. This product has been tested and found to comply with the FCC/ISED criteria. The handset may be safely held against the ear of the user. The telephone base shall be installed and used such that parts of the user's body other than the hands are maintained at a distance of approximately 20 cm (8 inches) or more.

This Class B digital apparatus complies with Canadian requirement:

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

#### FCC Part 68 and ACTA

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and with technical requirements adopted by the Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). The label on the back or bottom of this equipment contains, among other things, a product identifier in the format US:AAEQ##TXXXX. This identifier must be provided to your

telephone service provider upon request.

The plug and jack used to connect this equipment to premises wiring and the telephone network must comply with applicable Part 68 rules and technical requirements adopted by ACTA. A compliant telephone cord and modular plug is provided with this product. It is designed to be connected to a compatible modular jack that is also compliant. An RJ11 jack should normally be used for connecting to a single line and an RJ14 jack for two lines. See the installation instructions in the user's manual.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine how many devices you may connect to your telephone line and still have them ring when you are called. The REN for this product is encoded as the 6th and 7th characters following the US: in the product identifier (e.g., if ## is 03, the REN is 0.3). In most, but not all areas, the sum of all RENs should be five (5.0) or less. For more information, please contact your telephone service provider.

This equipment must not be used with Party Lines. If you have specially wired alarm dialing equipment connected to your telephone line, ensure the connection of this independent, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins :

**Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques**

- Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.
- Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve dans la direction opposée au stimulateur cardiaque.
- L'étude effectuée par l'organisme WTR n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.

**À propos des téléphones sans fil**

**Confidentialité :** Les téléphones sans fil ont des caractéristiques qui constituent des avantages pour les téléphones sans fil. Cependant, ils ont également des restrictions. Les appareils téléphoniques sont transmis entre le combiné sans fil et le socle par le biais d'ondes radio ; il y a donc la possibilité que vos conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des personnes non autorisées. Les conversations se trouvent dans la portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas percevoir les communications téléphoniques sans fil comme étant aussi confidentielles que celles des téléphones à cordons.

**Alimentation électrique :** Le socle de ce téléphone sans fil doit être branché à une prise électrique. Ne placez pas le socle sur une prise électrique non sécuritaire, sur un interrupteur mural. Les appels ne pourront pas être effectués du combiné sans fil si le socle est débranché ou mis hors tension ou si le courant est coupé.

**Possibilité d'interférences aux téléviseurs :** Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et aux magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près d'un téléviseur ou magnétoscope. Si la présence de parasites, il est conseillé d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope afin d'éliminer les interférences.

**Piles rechargeables :** Manipulez les piles avec soin afin de ne pas les court-circuiter avec des bagues, bracelets ou clés. Les piles ou le conducteur peut surchauffer et causer des blessures. Respectez la polarité adéquate entre la pile et le chargeur.

**Les bloc-piles rechargeables à l'hydruure métallique de nickel :** Jetez ces bloc-piles de manière écologique et sécuritaire. Ne les incinerez pas et ne les percez pas. Les autres piles de ce type, elles pourraient dégager une matière toxique qui peut causer des blessures corporelles si elles sont brûlées ou percées.

**Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme**

Les stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones numériques sans fil) :

- L'organisme "Wireless Technology Research, LLC (WTR)", une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins :

**Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques**

- Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.
- Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve dans la direction opposée au stimulateur cardiaque.
- L'étude effectuée par l'organisme WTR n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.

**À propos des téléphones sans fil**

**Confidentialité :** Les téléphones sans fil ont des caractéristiques qui constituent des avantages pour les téléphones sans fil. Cependant, ils ont également des restrictions. Les appareils téléphoniques sont transmis entre le combiné sans fil et le socle par le biais d'ondes radio ; il y a donc la possibilité que vos conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des personnes non autorisées. Les conversations se trouvent dans la portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas percevoir les communications téléphoniques sans fil comme étant aussi confidentielles que celles des téléphones à cordons.

**Alimentation électrique :** Le socle de ce téléphone sans fil doit être branché à une prise électrique. Ne placez pas le socle sur une prise électrique non sécuritaire, sur un interrupteur mural. Les appels ne pourront pas être effectués du combiné sans fil si le socle est débranché ou mis hors tension ou si le courant est coupé.

**Possibilité d'interférences aux téléviseurs :** Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et aux magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près d'un téléviseur ou magnétoscope. Si la présence de parasites, il est conseillé d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope afin d'éliminer les interférences.

**Piles rechargeables :** Manipulez les piles avec soin afin de ne pas les court-circuiter avec des bagues, bracelets ou clés. Les piles ou le conducteur peut surchauffer et causer des blessures. Respectez la polarité adéquate entre la pile et le chargeur.

**Les bloc-piles rechargeables à l'hydruure métallique de nickel :** Jetez ces bloc-piles de manière écologique et sécuritaire. Ne les incinerez pas et ne les percez pas. Les autres piles de ce type, elles pourraient dégager une matière toxique qui peut causer des blessures corporelles si elles sont brûlées ou percées.

**Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme**

Les stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones numériques sans fil) :

- L'organisme "Wireless Technology Research, LLC (WTR)", une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins :

**Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques**

- Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.
- Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve dans la direction opposée au stimulateur cardiaque.
- L'étude effectuée par l'organisme WTR n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.

**À propos des téléphones sans fil**

**Confidentialité :** Les téléphones sans fil ont des caractéristiques qui constituent des avantages pour les téléphones sans fil. Cependant, ils ont également des restrictions. Les appareils téléphoniques sont transmis entre le combiné sans fil et le socle par le biais d'ondes radio ; il y a donc la possibilité que vos conversations téléphoniques sans fil soient interceptées par des personnes non autorisées. Les conversations se trouvent dans la portée du combiné sans fil. Pour cette raison, vous ne devez pas percevoir les communications téléphoniques sans fil comme étant aussi confidentielles que celles des téléphones à cordons.

**Alimentation électrique :** Le socle de ce téléphone sans fil doit être branché à une prise électrique. Ne placez pas le socle sur une prise électrique non sécuritaire, sur un interrupteur mural. Les appels ne pourront pas être effectués du combiné sans fil si le socle est débranché ou mis hors tension ou si le courant est coupé.

**Possibilité d'interférences aux téléviseurs :** Certains téléphones sans fil fonctionnent sur des fréquences pouvant causer des interférences aux téléviseurs et aux magnétoscopes. Pour réduire ou prévenir de telles interférences, ne placez pas le socle du téléphone sans fil près d'un téléviseur ou magnétoscope. Si la présence de parasites, il est conseillé d'éloigner le téléphone sans fil du téléviseur ou du magnétoscope afin d'éliminer les interférences.

**Piles rechargeables :** Manipulez les piles avec soin afin de ne pas les court-circuiter avec des bagues, bracelets ou clés. Les piles ou le conducteur peut surchauffer et causer des blessures. Respectez la polarité adéquate entre la pile et le chargeur.

**Les bloc-piles rechargeables à l'hydruure métallique de nickel :** Jetez ces bloc-piles de manière écologique et sécuritaire. Ne les incinerez pas et ne les percez pas. Les autres piles de ce type, elles pourraient dégager une matière toxique qui peut causer des blessures corporelles si elles sont brûlées ou percées.

**Stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme**

Les stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux téléphones numériques sans fil) :

- L'organisme "Wireless Technology Research, LLC (WTR)", une firme de recherche indépendante, a mené une évaluation pluridisciplinaire des interférences entre les téléphones sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés dans l'organisme. Appuyée par l'Administration des aliments et drogues (FDA) des États-Unis, la firme WTR recommande aux médecins :

**Avis aux détenteurs de stimulateurs cardiaques**

- Ils doivent tenir le téléphone sans fil à une distance d'au moins six pouces du stimulateur cardiaque.
- Ils ne doivent PAS placer le téléphone sans fil directement sur le stimulateur cardiaque, tel que dans une poche de chemise, lorsque celui-ci est en marche.
- Ils doivent utiliser le téléphone sans fil en l'appuyant sur l'oreille qui se trouve dans la direction opposée au stimulateur cardiaque.
- L'étude effectuée par l'organisme WTR n'a pas identifié de risque pour les détenteurs de stimulateurs cardiaques causés par les gens qui utilisent un téléphone sans fil à proximité de ceux-ci.