

8.3 Capture d'écran

Appuyez sur la touche d'alimentation et la touche "Volume -" simultanément pour faire une capture d'écran.

8.4 Icône de la batterie sur l'écran



Si vous utilisez deux batteries en même temps, l'icône de la batterie sur l'écran représente le pourcentage de la capacité totale des batteries 1 + 2. Si vous n'utilisez qu'une seule batterie, l'icône indique le pourcentage de capacité de cette batterie unique.

8.5 Présentation des témoins lumineux

	État du voyant		Indication
Témoin LED (Avant)	En cours de charge		
	Charge à 100%		
	Batterie faible < 15%: la tablette doit être rechargée ou la batterie doit être remplacée.		
	Batterie faible < 30%: la tablette doit être rechargée ou la batterie doit être remplacée.		
Témoin Batterie (arrière)	Batterie faible < 15%: l'interrupteur de la batterie est sur le point d'être désactivé.		

8.6 Interface E/S (Type C et Type A)

- 1. Type A (USB 2.0) : Permet de raccorder un appareil OTG Type A. Ne permet pas la charge.
- 2. Type C (USB 3.1 Gen) : Permet de recharger et de raccorder l'appareil avec un câble USB, permet de connecter un appareil OTG Type C et prend en charge la sortie vidéo DP et l'affichage supplémentaire d'un ligne Type C.
- 3. Si seul le Type C est utilisé, la vitesse USB 3.1 Gen est prise en charge.
- 4. Si une interface E/S (Type C ou Type A) est déjà raccordée à un appareil OTG et que l'autre interface est raccordée à un appareil OTG, c'est l'appareil raccordé en premier qui prend le pas sur la reconnexion.
- 5. Si une interface Type C ou Type A est connectée à un appareil OTG, la tablette ne peut être que l'appareil Maître (raccordée à l'appareil OTG) et le mode Appareil esclave (comme le mode Drive U) n'est pas pris en charge.
- 6. Si une interface Type C et Type A sont utilisées en même temps, le Type C ne prend pas en charge la vitesse USB3.1 Gen et il passe automatiquement en vitesse USB2.0.
- 7. Le fonctionnement de tous les périphériques compatibles USB n'est pas garanti.

9. RECYCLAGE

Le symbole de la poubelle rayée sur votre produit, batterie, documentation ou emballage vous rappelle que tous les produits électriques et électroniques, piles et batteries doivent être recyclés séparément à la fin de leur cycle de vie. Ces dispositions sont valables dans toute l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits avec les ordures ménagères non triées. Déposez toujours les produits électroniques, les batteries et le matériel d'emballage auprès des centres de collecte compétents. Cela permet d'éviter les déchets sauvages et encourage la réutilisation des ressources. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur, votre entreprise régionale chargée de la collecte des ordures, les autorités nationales en charge de la responsabilité étendue du fabricant ou le représentant local de l'entreprise **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**



10. INFORMATIONS À PROPOS DE LA CERTIFICATION DAS (DÉBIT D'ABSORPTION SPÉCIFIQUE)

En Europe, le taux d'absorption spécifique ou DAS ne doit pas être supérieur à 2,0 W/kg. L'appareil a également été testé avec ce seuil DAS. La valeur DAS la plus élevée mesurée en vertu de cette norme durant la certification du produit pour une utilisation près du corps s'élève à 0,64 W/kg et lorsqu'il est porté sur le corps est de 1,29 W/kg. Cet appareil a été testé en vue d'une utilisation près du corps typique en observant une distance de 5 mm entre le combiné et le corps. L'appareil est conforme aux spécifications RF en cas d'utilisation à 5 mm de votre corps. Il est déconseillé d'utiliser des clips de ceinture, étuis et accessoires similaires qui abritent des composants métalliques. Il est possible que l'utilisation d'accessoires non conformes à ces exigences ne soit pas conforme aux exigences relatives à l'exposition aux radiofréquences et il est recommandé d'éviter une telle utilisation.

11. MARQUES

Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

12. GARANTIE

- For European customers please check: <https://ruggear.com/warranty-terms/>
- For Customers in Americas please check: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Pour plus d'informations sur FCC, visitez le site www.RugGear.com et recherchez-le dans la section "Assistance".

ITALIANO

1. TASTI E FUNZIONI SPECIALI (vedere la figura a pagina 3)

1. TASTO SOS: Tenere premuto per selezionare un numero di emergenza memorizzato. Questa funzione può essere utilizzata solo con un'app LWP disponibile come opzione.

2. SPIA DI ACCENSIONE: VEDERE LA DEFINIZIONE DETTAGLIATA AL PARAGRAFO 8.5.

3. FOTOCAMERA FRONTALE

4. MICROFONO/SENSORE DI PRESSIONE ATMOSFERICA

5. TASTI FUNZIONE/PERSONALIZZATI: tasti F1/F2/F3 programmabili usati da varie app.

6. TASTO INDIETRO/TASTO HOME/TASTO APPLICAZIONI RECENTI

7. TASTO VOLUME: consentono di alzare/abbassare il volume.

8. TASTO DI ACCENSIONE/SPENNIMENTO: tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo. Premere brevemente per attivare/disattivare la modalità di standby.

9. ALTOPARLANTE

10. IL CONNETTORE POGO A 4 PIN CONSENTE LA CONNESSIONE ALLA DOCKING STATION PER CARICARE IL TABLET

11. SLOT PER SCHEDA SIM/MICROSD: supporta le schede Nano SIM o le schede microSD.

12. JACK AUDIO DI 3,5 MM

13. INTERFACCIA USB-A: consente di connettere una periferica USB tipo A OTG. Non supporta la funzionalità di carica.

14. INTERFACCIA USB-C: consente di caricare il dispositivo con il cavo USB in dotazione e di connettere una periferica USB tipo C OTG.

15. LED INDICATORE DI STATO BATTERIA 1:  mostra il livello di carica della batteria n.1. Per i dettagli vedere il paragrafo 8.5.

16. FOTOCAMERA POSTERIORE

17. LED INDICATORE DI STATO BATTERIA 2:  mostra il livello di carica della batteria n.2. Per i dettagli vedere il paragrafo 8.5.

18. FLASH: opzione utilizzabile per scattare foto ed effettuare riprese video, che può fungere anche da torcia.

19. BATTERIA 1: batteria rimovibile.

20. BATTERIA 2: batteria rimovibile.

21. CHIUSURA COPERCHIO DEL VANO BATTERIE: Per aprire/chudere il coperchio del vano batterie.

22. 6 FORI PER LE VITI: per fissare la staffa di montaggio conforme allo standard VESA o il cinturino a fascia.

2. INTRODUZIONE

Questo documento contiene informazioni e prescrizioni di sicurezza che devono essere necessariamente osservate nell'ottica del funzionamento sicuro del dispositivo RG935 alle condizioni descritte. La mancata osservanza di tali informazioni e istruzioni può avere conseguenze pericolose o violare le prescrizioni previste. Si prega di leggere le istruzioni per l'uso e le prescrizioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio. In caso di informazioni discordanti si applicano le istruzioni delle prescrizioni di sicurezza in lingua inglese.

L'attuale dichiarazione di conformità UE, i certificati, le istruzioni di sicurezza e i manuali sono disponibili sul sito www.RugGear.com, o possono essere richiesti direttamente a **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**

3. RISERVA

Il contenuto del presente documento si basa sulla funzione corrente del dispositivo. L'azienda **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** non si assume alcuna responsabilità, né espressa né implicita, relativamente alla correttezza o completezza dei contenuti del documento, compresi segretamente ma non esclusivamente la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità per uno scopo specifico, fatti salvi i casi in cui norme o sentenze applicabili prevedano tale responsabilità.

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche al presente documento o di ritirarlo in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. Modifiche, errori e refusi non possono costituire il fondamento per richieste di indennizzo. Tutti i diritti riservati.

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati o per danni di qualsiasi altro tipo derivanti da un uso improprio del dispositivo.



4. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

La dichiarazione di conformità UE si trova alla fine delle presenti istruzioni.

5. ALTRE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Non toccare lo schermo del dispositivo con oggetti appuntiti. Le particelle di polvere e le unghie possono graffiare lo schermo. Tenere pulito lo schermo. Rimuovere delicatamente la polvere dallo schermo con un panno morbido ed evitare di graffiare lo schermo.
- Non collocare il dispositivo in ambienti con temperature eccessive. Il calore potrebbe surriscaldare la batteria e causare incendi o esplosioni.
- Non caricare il dispositivo nei pressi di sostanze infiammabili o esplosive.
- Caricare il dispositivo solo in locali chiusi e asciutti.
- Non caricare il dispositivo in ambienti umidi o polverosi.
- Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui ne è vietato l'uso.
- Non esporre il dispositivo o il caricabatterie a forti campi elettromagnetici come ad esempio quelli provenienti da piani cottura a induzione o forni a microonde.
- Non aprire il dispositivo e non eseguire da soli alcuna riparazione. Le riparazioni inappropriate possono provocare la distruzione del dispositivo o innescare un incendio o un'esplosione. Il dispositivo può essere riparato solo da tecnici autorizzati.
- Utilizzare solo accessori autorizzati da **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**.
- Spegnerne il dispositivo all'interno di cliniche o strutture ospedaliere. Il dispositivo può influire sul funzionamento di apparecchiature mediche come pacemaker o apparecchi acustici. Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 15 cm tra il dispositivo e un pacemaker.
- Assicurarsi che il livello del volume non sia impostato su un valore troppo alto quando si collegano cuffie e auricolari per proteggere l'udito.
- Osservare le leggi nazionali in vigore quando si utilizza il dispositivo alla guida di un mezzo di trasporto.
- Spegnerne il dispositivo e rimuovere il cavo di ricarica prima di pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare detergenti chimici per pulire il dispositivo o il caricabatterie. Pulire gli apparecchi con un panno antistatico morbido e umido.
- L'adattatore deve essere installato vicino all'impianto ed essere facilmente accessibile.
- Il prodotto deve essere connesso esclusivamente a una porta USB 2.0.
- Non smaltire le batterie al litio esaurite e abbandonate nella spazzatura normale; conferirle alle sedi preposte per lo smaltimento dei rifiuti.
- L'utente è responsabile dei danni e delle responsabilità conseguenti al download di malware durante l'uso di funzioni di rete o di scambio dati del dispositivo. **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** non può essere considerata responsabile di eventuali richieste di indennizzo conseguenti.



AVVERTENZA

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. non potrà assumersi alcuna responsabilità per i danni causati da negligenza nei confronti delle presenti raccomandazioni o dall'uso non corretto del dispositivo.


6. BATTERIA

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Smaltire la batteria usate seguendo le istruzioni.


7. PREPARAZIONE

7.1. Installazione della batteria (vedere la figura a pagina 3)


7.1.1. Con il retro del tablet rivolto verso l'alto, come illustrato nella Figura 1, aprire le chiusure a scatto superiore e inferiore del coperchio del vano batterie rispettivamente verso l'alto o verso il basso.

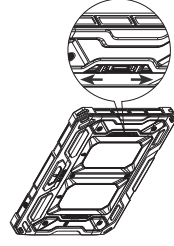


7.1.2. Fare scorrere il fermo a scorrimento del coperchio del vano batterie verso l'esterno, e quando raggiunge la posizione finale, usare l'altra mano per agganciare il coperchio del vano batterie dal lato del coperchio stesso.

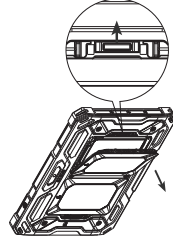

7.1.3. Rimuovere il coperchio del vano batterie e inserire la batteria nel vano.

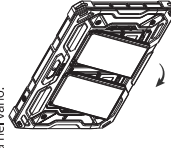

7.1.4. Dopo aver installato il coperchio del vano batterie, premere il bordo del coperchio con la mano per agganciare le chiusure a scatto superiore e inferiore.

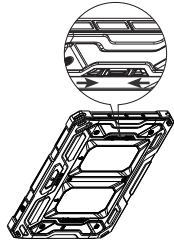
Suggerimenti:

1. Quando il coperchio del vano batterie non è completamente premuto in posizione le chiusure a scatto superiore e inferiore non si riescono a chiudere.
2. Con le chiusure a scatto superiore e inferiore del coperchio del vano batterie non del tutto aperte, **installare il coperchio del vano batterie**. Il coperchio del vano batterie non sarà premuto saldamente.

Nota:

accertarsi che il coperchietto in gomma della presa per l'auricolare e della porta USB del dispositivo siano perfettamente sigillati in modo da garantire l'effettiva impermeabilità e resistenza alla polvere. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni specifiche al riguardo di seguito.

7.2. INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA NANO SIM (Vedere la figura a pagina 3)

Il dispositivo è dotato di due slot per schede Nano SIM. Inserire l'estrattore metallico nello slot della scheda SIM ed estrarre il supporto della scheda SIM.

7.3. INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA MICROSD (vedere la figura a pagina 3)

Il dispositivo supporta una scheda di memoria microSD (con capacità massima di 256 GB). La scheda è posizionata nel supporto della scheda SIM. Lo slot SIM 2 può supportare o una scheda microSD o una scheda SIM aggiuntiva. Esempio: una scheda Nano SIM e una scheda microSD oppure due schede Nano SIM e nessuna scheda microSD.

AVVERTENZA:


Inserire o estrarre la scheda microSD quando il dispositivo è spento.

Nota:

accertarsi che i coperchietto in gomma della presa per le cuffie e della la presa USB del dispositivo siano perfettamente sigillati in modo da garantire l'effettiva impermeabilità e resistenza alla polvere. Non saranno rilasciate ulteriori dichiarazioni specifiche al riguardo di seguito.

7.4. CARICA

Il modello RG935 supporta la carica a 9V/2A. Utilizzare esclusivamente caricatori e cavi con licenza originale di RugGear, poiché i prodotti sprovvisti di licenza possono causare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo. È possibile caricare il dispositivo solo a una temperatura ambiente compresa tra +0 °C e +45 °C. La normale temperatura operativa di questo telefono cellulare è compresa tra -10°C e 50 °C.

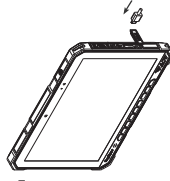8. PRESENTAZIONE DELLE FUNZIONI


8.1. Tasti funzione/personalizzati (F1/F2/F3)


I Tasti funzione (F1/F2/F3) sono tasti personalizzati, in quanto è possibile scegliere e modificare le funzioni che si desiderano. Se li si utilizza per la prima volta occorre impostarli all'interno della propria App (nella schermata CustomKey). Il tasto F1 può essere usato come tasto PTT. Selezionare PTT dalla lista dei menu, quindi tenere premuto il tasto F1 per abilitare la funzionalità software Talk-Back.



8.2. Allarme multifunzionale (LWP)

L'allarme multifunzionale fa riferimento alla funzione che rileva lo stato del telefono cellulare durante gli spostamenti e il riposo e informa automaticamente il contatto di emergenza tramite chiamata/SMS.

1. Password predefinita: 1122.
2. Dopo aver aperto l'applicazione per la prima volta, è necessario impostare un numero di telefono predefinito per l'allarme.
3. Se nel telefono cellulare vengono utilizzate due schede SIM, occorre impostare un numero di telefono predefinito per chiamate/SMS.

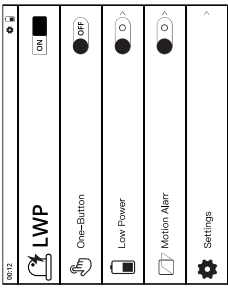

8.3. **Acquisizione di una schermata**
Per acquisire una schermata premere contemporaneamente il tasto di accensione/spegnimento e il tasto per abbassare il volume („volume -“).

8.4. **Icona della batteria sullo schermo**

Quando vengono utilizzate due batterie contemporaneamente, l'icona della batteria sullo schermo mostra la percentuale di carica totale della batteria 1 e della batteria 2.
Quando si usa una sola batteria, l'icona della batteria indica la percentuale di carica di tale batteria.

8.5. **Descrizione delle spia**

	Stato LED	Indicazione
Indicatore LED (parte anteriore)	La spia rossa è accesa fissa.	Carica in corso
	La spia verde è accesa fissa.	Carica completa al 100%
	La spia rossa lampeggia in modo continuo.	Carica batteria bassa < 15%. Ricaricare il tablet o sostituire la batteria.
Indicatore di stato batteria (retro)	La spia arancione è accesa fissa.	Carica batteria bassa < 30%. Ricaricare il tablet o sostituire la batteria.
	La spia rossa è accesa fissa.	Carica batteria bassa < 15%. L'hot switch della batteria sta per essere disattivato.

8.6. **Avviso relativo alle interfacce I/O (USB Tipo C e Tipo A)**

1. Interfaccia USB-A (USB 2.0): per collegare una periferica USB tipo A OTG. Non supporta la funzionalità di carica.
2. Interfaccia USB-C (USB 3.1 Gen): per caricare e collegare il dispositivo con il cavo USB in dotazione; per collegare una periferica USB di tipo C OTG e supporta la fuscia video DP; e un display supplementare di 11" riga con connettore USB di tipo C.
3. Se viene usata solo l'interfaccia USB-C essa supporta la velocità di trasmissione dati conforme allo standard USB 3.1 Gen.
4. Se un'interfaccia I/O (USB di tipo C o di tipo A) è già collegata a una periferica USB OTG, e l'altra interfaccia viene collegata a una periferica USB OTG, per la periferica collegata per prima sussiste il rischio di riconnessione.
5. Quando un'interfaccia USB di tipo C o di tipo A è collegata a una periferica USB OTG, il tablet può essere solo il dispositivo master (collegato alla periferica USB OTG), e la modalità di dispositivo slave (come la modalità U drive) non è supportata.
6. Quando le interfacce USB di tipo C e di tipo A vengono usate contemporaneamente, l'interfaccia USB di tipo C non supporta la velocità di trasmissione dati USB3.1 Gen e passa automaticamente alla velocità USB2.0.
7. Il funzionamento di tutte le periferiche USB compatibili non è garantito.

9. **SMALTIMENTO**

Il simbolo del cestino con la croce sopra apposto sul prodotto, sulla batteria, sul materiale di consultazione e sulla confezione ricorda all'utente che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, le batterie e gli accumulatori devono essere conferiti a un apposito punto di raccolta una volta raggiunta la fine della vita utile. Tale requisito è in vigore nell'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti come rifiuti comuni non differenziati. Conferire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie e i materiali di confezionamento ai punti di raccolta preposti. In tal modo si contribuisce a impedire lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e si promuove il riciclaggio dei materiali. Per informazioni più dettagliate, rivolgersi al negoziante che ha venduto il prodotto, alle autorità locali di nettezza urbana, alle organizzazioni responsabili del produttore nazionale o al proprio rappresentante locale **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**



10. INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE CE SAR

(SPECIFIC ABSORPTION RATE, TASSO DI ASSORBIMENTO SPECIFICO)

Il limite SAR in Europa è 2,0 W/kg. Il dispositivo è stato testato anche a fronte di questo limite SAR. Il massimo valore SAR segnalato in conformità a questo standard durante la certificazione del prodotto per l'utilizzo in prossimità del corpo è di 0,64 W/kg e quando indossato sul corpo è 1,29 W / kg. Questo dispositivo è stato testato per operazioni standard con il dispositivo indossato con la parte posteriore tenuta a 5 mm dal corpo. Il dispositivo è conforme alle specifiche RF se utilizzato a 5 mm dal corpo. Clip da cintura, custodie e accessori analoghi eventualmente utilizzati non devono contenere componenti metallici nell'assemblaggio. L'uso di accessori che non rispettano queste caratteristiche potrebbe non essere conforme ai requisiti di esposizione alle radiofrequenze e va evitato.

11. MARCHI

Tutti gli altri marchi e copyright sono di proprietà dei rispettivi detentori.

12. GARANZIA

- Per i clienti europei, controllare: <https://ruggear.com/warranty-terms/>
- Per i clienti nelle Americhe, controllare: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>.
- Per informazioni FCC, vai su www.RugGear.com e trova la sezione „Supporto“.

NEDERLANDS

- 1. **TOETSEN EN SPECIALE FUNCTIES (ZIE AFBEELDING OP PAGINA 3)**
1.50S-TOETS: Deze knop indrukken en ingedrukt houden om een noodnummer te selecteren dat u hebt opgeslagen. Deze functie kan **alleen** worden gebruikt in combinatie met een optioneel beschikbare LWP-app.
- 2. **AAN-/UIT-INDICATIELAMPJE, BEKIJK DE GEDETAILEERDE DEFINITIE IN 8.5.**
- 3. **VOORZIJD VAN DE CAMERA**
- 4. **MIC/BAROMETRISCHE SENSOR**
- 5. **FUNCTIE-/AANGEPASTE TOETSEN: F1/F2/F3, programmeerbare toetsen die worden gebruikt door verschillende apps.**
- 6. **TERUG TOETS/HOME-TOETS/RECENTE TOEPASSING**
- 7. **VOLUMETOETS:** Volume omhoog/Volume omlaag.
- 8. **AAN-/UIT-TOETS:** Deze knop indrukken en ingedrukt houden om het apparaat IN- of UIT te schakelen. Kort indrukken om de standbymodus IN-UIT te schakelen.
- 9. **LUIDSPREKER**
- 10. **4 POGO-PEN OM HET BASISSTATION AAN TE SLUITEN VOOR HET OPLADEN VAN EEN TABLET**
- 11. **SIM-KAART/MICRO SD-SLEUF:** Ondersteunt Nano SIM-kaart of micro SD-kaart.
- 12. **3.5 MM AUDIO-AANSLUITING**
- 13. **TYPE A:** Sluit het type-A OTG-apparaat aan; opladen wordt niet ondersteund.
- 14. **TYPE C:** Om het apparaat aan te sluiten en op te laden met de bijgeleverde USB-kabel en om het type C OTG-apparaat aan te sluiten.
- 15. **INDICATIELAMPJE BATTERIJSTATUS LED1:**  Geeft het niveau van batterij #1 weer; bekijk de details in 8.5.
- 16. **CAMERA ACHTERZIJDE**
- 17. **INDICATIELAMPJE BATTERIJSTATUS LED2:**  Geeft het niveau van batterij #2 weer; bekijk de details in 8.5.
- 18. **FLITS:** Optioneel bij het nemen van foto's/maken van video's of werkt als een zaklamp.
- 19. **BATTERIJ 1:** verwijderbare batterij.
- 20. **BATTERIJ 2:** verwijderbare batterij.
- 21. **VERGREDELING BATTERIJDEKSEL:** Gebruik dit om het batterijdeksel te vergrendelen/ontgrendelen.
- 22. **6 SCHROEFGATEN:** Gebruik deze om de VESA standaard bevestigingsbeugel of het -riempje vast te zetten.

- 2. **INLEIDING**
Dit document bevat informatie en veiligheidsvoorschriften die onder de beschreven voorwaarden absoluut in acht moeten worden genomen voor een veilig gebruik van het toestel **RG935**. Veronachtzaming van deze informatie en instructies kan gevaarlijke gevolgen hebben of een inbreuk zijn op de voorschriften. Lees de gebruiksaanwijzing en deze veiligheidsvoorschriften door voordat u het toestel gaat gebruiken. Wanneer de informatie tegenstrijdig is, gelden de Engelse instructies in deze veiligheidsvoorschriften.
De actuele UE-conformiteitsverklaring, certificaten, veiligheidsinstructies en handleidingen vindt u op www.RugGear.com, of kunt u opvragen bij **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**

- 3. **VOOREBEHOUD**
De inhoud van dit document is gebaseerd op de actuele werking van het toestel **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**, aanvaardt noch expliciet, noch stilzwijgend enige aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud van het document, inclusief, maar niet beperkt tot de stilzwijgende garantie van de geschiktheid voor de markt en de geschiktheid voor een bepaald doel, tenzij toepasbare wetgeving of jurisprudentie een aansprakelijkheid dwingend verplichten. **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** behoudt zich het recht voor om op elk moment zonder aankondiging, vooraf wijzigingen in dit document aan te brengen.

brengen of dit document terug te trekken. Wijzigingen, fouten en drukfouten kunnen nooit een aanleiding vormen voor schadeclaims. **Alle** rechten voorbehouden. Voor gegevensverlies of andere schade in welke vorm dan ook, die door onvakkundig gebruik van het apparaat is ontstaan, aanvaardt **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** geen aansprakelijkheid.



4. EG-conformiteitsverklaring

De EG-conformiteitsverklaring vindt u achterin deze handleiding.

5. OVERIGE VEILIGHEIDSSINSTRUCTIES

- Raak het scherm van het apparaat niet aan met scherpe voorwerpen. Stofdeeltjes en nagels kunnen krassen veroorzaken op het scherm. Zorg dat het scherm schoon blijft. Verwijder stof voorzichtig met een zachte doek van het scherm en maak geen krassen op het scherm.
- Plaats het apparaat niet in omgevingen met extreme temperaturen, omdat dit tot verhitting van de accu kan leiden wat brand of een explosie tot gevolg kan hebben.
- Laad het apparaat niet op in de buurt van brandbare of explosieve substanties.
- Laad het apparaat **alleen** in droge binnenruimtes.
- Laad het toestel niet in een vochtige of stoffige omgeving.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar het gebruik verboden is.
- Stel het apparaat of het laadapparaat niet bloot aan krachtige elektrische magnetevelden, zoals die bijv. worden opgewekt door inductieovens of magnetrons.
- Open het apparaat niet **zelf** en voer ook **zelf** geen reparaties uit. Onvakkundige reparaties kunnen leiden tot een defect apparaat, brand of een explosie. Het apparaat mag **alleen** door geautoriseerde vakmensen worden gerepareerd.
- Gebruik uitsluitend toebehoren dat door **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** is goedgekeurd.
- Schakel het apparaat uit in ziekenhuizen of andere medische instellingen. Dit apparaat kan de werking van medische apparatuur, zoals pacemakers of gehoorapparaten, beïnvloeden. Houd altijd een veiligheidsafstand van minimaal 15 cm aan tussen apparaat en een pacemaker.
- Zorg ervoor dat het volumeniveau niet te hoog is ingesteld bij het aansluiten van oortelefoons en koptelefoons om uw gehoor te beschermen.
- Voor het gebruik van het apparaat tijdens het besturen van een motorvoertuig houdt u zich aan de betreffende landelijke wetgeving.
- Schakel het apparaat uit en verwijder het laadsnoer voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Gebruik geen chemische middelen voor het reinigen van het apparaat of het laadapparaat. Reinig het apparaat met een zachte, bevochtigde en antistatische stofdoek.
- De adapter moet in de buurt van het apparaat worden geplaatst, op een goed bereikbare plaats.
- Sluit het product **alleen** aan op USB-poorten van de versie USB 2.0.
- Gooi oude en uitgeputte lithiumaccu's niet in het huisvuil. Als gebruiker bent u verplicht oude accu's en batterijen op juiste wijze af te voeren.
- Enkel de gebruiker is verantwoordelijk voor **alle** eventuele schade en gevolgen die veroorzaakt worden door gedownloade **malware** of andere gegevensuitwisselingsfuncties van het apparaat. **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke claims.



WAARSCHUWING

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die veroorzaakt wordt door het negeren van deze adviezen of door onjuist gebruik van het apparaat.


6. ACCU

Gebruik van een verkeerd type accu kan leiden tot een explosie. Voer oude accu's af volgens de instructies.


7. VOORBEREIDING

7.1. De batterij plaatsen (zie afbeelding op pagina 3)

7.1.1. Open, met de achterkant van de tablet naar boven gericht, zoals weergegeven op Afbeelding 1, de bovenste en onderste sluitingen van het batterijklepje omhoog of omlaag.

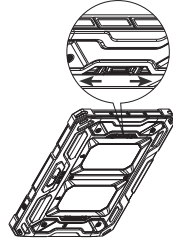


7.1.2. Schuif daarna het batterijklepje naar buiten en gebruik, wanneer het de uiterste positie bereikt, uw andere hand om het batterijklepje uit de zijkant van het batterijcompartiment los te maken.

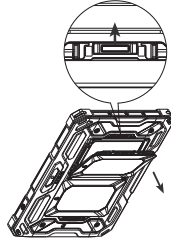

7.1.3. Verwijder het batterijdeksel en plaats de batterij in het batterijcompartiment.



7.1.4. Druk na het installeren van het batterijdeksel met uw hand op de rand van het batterijdeksel om de bovenste en onderste sluitingen vast te klikken.

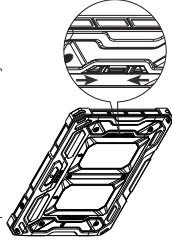

Tips:

1. Wanneer het batterijdeksel niet volledig op zijn plaats gedrukt is, kunnen de bovenste en onderste sluitingen niet vastgeklikt worden.
2. Plaats het batterijdeksel met de bovenste en onderste sluitingen van het batterijdeksel niet volledig geopend. Het batterijdeksel zal niet stevig vastgeklikt zijn.

Opmerking:

Zorg ervoor dat de rubberen stoppen op de oortelefoon en de USB-aansluiting van het apparaat, perfect zijn afgedoten, om een water- en stofdichte werking te verzekeren. Achteraf zal geen speciale verklaring worden opgesteld.

7.2. PLAATSEN VAN DE NANO SIM-KAART (zie afbeelding op pagina 3)

Het apparaat heeft twee sleuven voor nano SIM-kaarten. Gebruik de uitwerppin om de SIM-kaartsleuf te openen tot de SIM-kaarthouder uitgeworpen wordt.

7.3. DE MICRO SD-KAART PLAATSEN (zie afbeelding op pagina 3)

Het apparaat ondersteunt een micro SD-kaart (tot 256 GB). Deze bevindt zich in de SIM-kaarthouder. SIM-sleuf 2 kan worden gebruikt voor een micro SD-kaart of een extra SIM-kaart. Voorbedd: een SIM-kaart en een micro SD of twee SIM-kaarten en geen micro SD.

WAARSCHUWING


Plaats of verwijder de micro SD-kaart wanneer het apparaat uitgeschakeld is.

Opmerking:

Controleer na de plaatsing dat de rubberen stop van de hoofdtelefoonaansluiting en de USB-poort van de telefoon intact en afgesloten zijn, zodat het toestel waterdicht en stofdicht is. Er zullen hierover geen nadere mededelingen worden gedaan in latere hoofdstukken.

7.4. Laden

De RG935 ondersteunt opladen via 9V/2A. Gebruik **alleen** de algemene door RugGear gecertificeerde laders en kabels omdat niet-gecertificeerde producten de batterijen kunnen doen exploderen of uw toestel kunnen beschadigen. U kunt het toestel **alleen** opladen bij een omgevingstemperatuur van +0°C tot +45°C. De normale bedrijfstemperatuur van deze mobiele telefoon is -10°C tot 50°C.

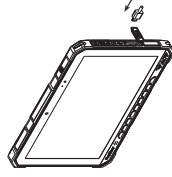


8. INLEIDING TOT DE FUNCTIES

8.1. Functie-/aangepaste toetsen (F1/ F1/F2)

De functie-toetsen (F1/F2/F3) zijn aangepaste toetsen, u kunt de functies kiezen en aanpassen. Wanneer u ze voor de eerste keer gebruikt, moeten ze zijn ingesteld in


uw toepassing (CustomKey).
De F-toets kan worden gebruikt als een PTT-toets. Selecteer PTT in de menu lijst en houd daarna de F-toets ingedrukt of feedback van de software in te schakelen.

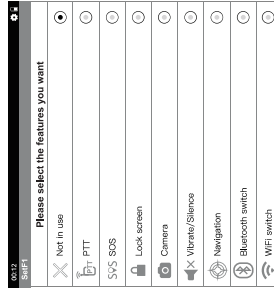

8.2. Multifunctioneel Alarm (LWP)

Multifunctioneel alarm verwijst naar de functie die de status van de mobiele telefoon detecteert tijdens beweging en in rust en die automatisch het noodcontact waarschuwt door middel van een telefoongesprek/SMS-bericht.

1. Standaard-wachtwoord: 1122.
2. Wanneer u de applicatie voor de eerste keer opent, moet u het standaard-telefoonnummer voor het alarm instellen.
3. Als de mobiele telefoon werkt met twee SIM-kaarten, moet u het standaard- telefoonnummer voor een telefoongesprek/SMS-bericht instellen.

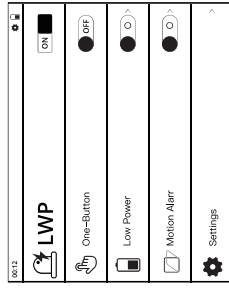

8.3. Een screenshot maken

Druk tegelijkertijd op de 'aan/uit-toets' en 'volume' om een screenshot te maken.

8.4. Batterijpictogram op het scherm



Wanneer er twee batterijen tegelijkertijd gebruikt worden, geeft het batterijpictogram op het scherm de totale capaciteit van batterij 1 + batterij 2 weer in procent. Wanneer er een batterij wordt gebruikt, geeft het batterijpictogram de capaciteit van deze ene batterij weer in procent.

8.5. Beschrijving indicatielampje

LED-indicatielampje (Voor kant)	LED-status	Indicatie	
		Laden	
Indicatielampje batterijstatus (Achteraan)	Het rode lampje brandt altijd.	Volledig opgeladen 100%	
	Het groene lampje brandt altijd.	Laag batterijniveau, < 15%, tablet moet opgeladen worden of vervang de batterij.	
	Het oranje lampje brandt altijd.	Laag batterijniveau < 30%, tablet moet opgeladen worden of vervang de batterij.	

8.6. I/O Interfacemdeling (Type C & Type A)

1. Type A (USB 2.0): Sluit het Type A OTG-apparaat aan. Opladen wordt niet ondersteund.
2. Type C (USB 3.1 Gen): Om het apparaat aan te sluiten en op te laden met de bijgeleverde USB-kabel, om het Type C OTG-apparaat aan te sluiten en om DP video-uitgang en een Type C online extra scherm te ondersteunen.
3. Wanneer alleen Type C gebruikt wordt, wordt de USB 3.1 Gen-snelheid ondersteund.
4. Wanneer er al een I/O-interface (Type C of Type A) op een OTG-apparaat is aangesloten en de andere interface op een TG-apparaat is aangesloten, bestaat het risico dat het apparaat dat eerst wordt verbonden opnieuw wordt verbonden.
5. Wanneer een Type C- of Type A-interface op het OTG-apparaat is aangesloten, kan de tablet alleen het master-apparaat (aangesloten op het OTG-apparaat) zijn en wordt de slavenmodus (zoals Usb-jfmodus) niet ondersteund.
6. Wanneer een Type C- en Type A-interface tegelijkertijd worden gebruikt, ondersteunt Type C de USB 3.1 Gen-snelheid niet en wordt er automatisch overgeschakeld naar de USB 2.0-snelheid.
7. De werking van alle USB-compatibele randapparatuur is niet gegarandeerd.

9. RECYCLING

Het doorgestreepte klieksymbool op uw product, accu, literatuur of verpakking dient als herinnering dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur apart moeten worden ingezameld. Dit voorschrift geldt in de gehele Europese Unie. Voer deze producten niet af als ongesorteerd huisvuil. Altijd uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmaterialen inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten. Op deze manier helpt u voorkomen dat afval ongecontroleerd wordt afgevoerd en bevordert u het recylen van materialen. Uitgebreidere informatie is verkrijgbaar bij de productleverancier, gemeentelijke vuilzamelpunten, landelijke producentenorganisaties of uw plaatselijke verenigingsorganisatie van **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**



10. INFORMATIE OVER DE SAT-CERTIFICERING
(SPECIEKE ABSORPTIETIEMPO)

In Europa geldt een SA-limiet van 2,0 W/kg. Het apparaat is getest voor deze limiet. De hoogste gerapporteerde SAT-waarde volgens deze norm gedurende de productcertificering bedraagt 0,64 W/kg voor gebruik bij het lichaam en wanneer gedragen gedragen op het lichaam is 1,29 W/kg. Dit apparaat is getest bij typische handelingen waarbij het op het lichaam wordt gedragen, met een afstand van 5 mm tussen het lichaam en de achterzijde van het apparaat. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties bij een afstand tussen het apparaat en uw lichaam van minstens 5 mm tijdens gebruik. Bij gebruik van riemclips, voedralen en soortgelijke accessoires dient erop te worden gelet dat deze geen onderdelen van metaal bevatten. Gebruik van accessoires die niet aan deze vereisten voldoen, kan tegen de vereisten voor RF-afstraling zijn en dient te worden vermeden.

11. HANDELSMERKEN

Alle andere merken en auteursrechten zijn eigendom van hun betreffende houders.

12. GARANTIE

- Kijk voor Europese klanten op: <https://ruggear.com/warranty-terms/>
- Kijk voor klanten in Noord-Amerika op <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Ga voor FCC-informatie naar www.RugGear.com en zoek dit op in het gedeelte "Ondersteuning".

PORTUGUESA

1. TECLAS E FUNÇÕES ESPECIAIS (CONSULTE A ILUSTRAÇÃO NA PÁGINA 3)

1. **TECLA SOS:** Prima e mantenha premida para seleccionar um número de emergência armazenado por si. Esta função só pode ser utilizada como uma aplicação de LWP disponível como opção.

2. **INDICADOR DE ALIMENTAÇÃO:** CONSULTE A DEFINIÇÃO EM PORMENOR NA SECÇÃO 8.5.

3. **CÂMARA DIANTEIRA**

4. **SENSOR BAROMÉTRICO/MICROFONE**

5. **TECLAS DE FUNÇÃO/PERSONALIZADAS:** F1/F2/F3, teclas programáveis utilizadas por várias aplicações

6. **TECLA RETROCEDER/INÍCIO/APLICAÇÕES RECENTES**

7. **TECLA DE VOLUME:** Aumentar/diminuir volume

8. **TECLA DE ALIMENTAÇÃO:** Prima e mantenha para ligar/desligar o dispositivo. Prima durante uns instantes para ligar o dispositivo. Liga/desliga o modo de espera.

9. **ALTIFALANTE**

10. **4 PINOS POGO LIGAM A ESTAÇÃO DE ANCORAGEM PARA CARREGAR O TABLET**

11. **RANHURA PARA CARTÃO SIM/MICRO SD:** Compatível com cartão Nano SIM ou microSD

12. **FICHA DE ÁUDIO DE 3.5 MM**

13. **TIPO A:** Liga o dispositivo OTG tipo A; não é possível carregar.

14. **TIPO C:** Para carregar e ligar o dispositivo ao cabo USB incluído e também o dispositivo OTG tipo C

15. **LED 1 DO INDICADOR DO ESTADO DA BATERIA:** ; Indica o nível da bateria n.º 1; consulte os detalhes indicados na secção 8.5.

16. **CÂMARA TRASEIRA**

17. **LED 2 DO INDICADOR DE ESTADO DA BATERIA:** ; Indica o nível da bateria n.º 2; consulte os detalhes indicados na secção 8.5.

18. **FLASH:** Opcional quando tirar fotografias/gravar vídeos. Funciona também como lanterna

19. **BATERIA 1:** bateria removível

20. **BATERIA 2:** bateria removível

21. **TRINCO DA TAMPA DA BATERIA:** Serve para trancar/destrancar a tampa da bateria.

22. **6 ORIFÍCIOS DE PARAFUSO:** Utilizados para fixar o suporte de montagem padrão VESA ou a correia da faixa.

2. INTRODUÇÃO

Este documento contém informações e normas de segurança que devem ser observadas de forma a assegurar a operação segura do aparelho **RG935** de acordo com as condições descritas. A não observação destas informações e instruções pode ter consequências perigosas ou infringir as normas. Antes de utilizar o aparelho, leia o Manual de instruções e estas Instruções de segurança. Em caso de informações contraditórias são válidas as instruções inglesas nestas Instruções de segurança. A Dedicção de conformidade EU atual, os Certificados de exame de tipo, as Instruções de segurança e o Manual de instruções podem ser descarregados em www.RugGear.com ou solicitados junto da **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**

3. RESERVA

O conteúdo do presente documento baseia-se na função atual do aparelho. **A Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** não assume, nem explicitamente nem implicitamente, qualquer responsabilidade pela veracidade ou integridade do conteúdo deste documento, incluindo, mas não limitado, garantias implícitas de capacidade de comercialização ou adequação a um fim específico, a menos que, as leis ou jurisprudência aplicáveis estabeleçam uma responsabilidade obrigatória. **A Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** reserva-se o direito de efetuar alterações a este documento ou de o retirar, a qualquer momento, sem aviso prévio.

Modificações, lapsos e erros de impressão não dão direito a indemnizações. Todos os direitos reservados.
A **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** não assume qualquer responsabilidade por perdas de dados ou quaisquer outros danos similares causados por utilização incorreta do aparelho.



4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EU

A Declaração de conformidade EU encontra-se no final deste Manual.

5. OUTRAS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não toque no visor com objetos pontiagudos. A poeira e a sujidade ou as suas unhas podem riscar o vidro do visor. Mantenha o vidro do visor limpo, limpando-o regularmente com um pano macio.
- Não exponha o aparelho a temperaturas elevadas, pois isso poderá levar ao sobreaquecimento da bateria, o que poderá causar um incêndio ou, na pior das hipóteses, uma explosão.
- Não carregue o aparelho na proximidade de substâncias inflamáveis ou explosivas.
- Carregue o aparelho apenas em espaços interiores secos.
- Não carregue o aparelho em ambientes húmidos ou com pó.
- Não utilize o aparelho em áreas nas quais a sua utilização é proibida.
- Não exponha o aparelho ou o carregador a quaisquer campos magnéticos fortes, como os produzidos, por ex., por fugões de indução ou fornos microondas.
- Não tente abrir o aparelho ou efetuar quaisquer reparações. As reparações incorretas podem causar avaria do aparelho, incêndio ou explosão. O aparelho só deve ser reparado por técnicos autorizados.
- Utilize somente acessórios autorizados pela **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**
- Desligue o aparelho em hospitais ou outras instalações médicas. Este aparelho pode interferir no funcionamento de dispositivos médicos como pacemakers ou aparelhos auditivos. Mantenha sempre uma distância de segurança de, pelo menos, 15 cm entre o aparelho e um pacemaker.
- Certifique-se de que o nível de volume não esteja ajustado muito alto ao conectar fones de ouvido e fones de ouvido para proteger sua audição.
- Ao utilizar o aparelho enquanto comanda um veículo, preste atenção às respetivas leis estatais.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o e retire o cabo de carregamento.
- Não utilize quaisquer produtos químicos para limpar o aparelho ou o carregador. Limpe os aparelhos com pano antistático macio e humedecido.
- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e deverá ser facilmente acessível.
- O produto apenas deve ser ligado a uma interface USB, de versão USB2.0.
- As baterias NÃO devem ser colocadas no lixo doméstico. Como consumidor, é obrigado a enviar as baterias velhas para eliminação correta por um profissional.
- O utilizador é o responsável por vírus de computador resultantes da utilização das funções de internet. Não existe direito a recurso contra a **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**



AVISO

A **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.** não assume qualquer responsabilidade por danos causados pela não observância destas instruções ou utilização incorreta do aparelho.


6. BATERIA

Há um risco de explosão se a bateria for substituída por uma incorrecta. Elimine as baterias gastas de acordo com as instruções.


7. PREPARAÇÃO

7.1. Instalar a bateria (consulte a ilustração na página 3)

7.1.1 Com a parte de trás do tablet virada para cima, como indicado na Figura 1, abra os trincos superior e inferior da tampa da bateria para cima ou para baixo, respectivamente.

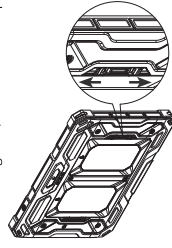


7.1.2 Em seguida, deslize a patilha deslizante da tampa da bateria para fora. Em seguida, quando atingir a posição final, utilize a outra mão para apertar a tampa da bateria a partir da parte lateral da tampa da bateria.

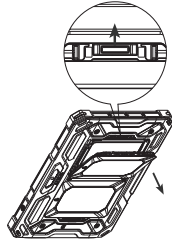

7.1.3 Retire a tampa da bateria e insira a bateria no compartimento da bateria.



7.1.4 Depois da tampa da bateria ser instalada, carregue a extremidade da tampa da bateria com a mão para apertar os trincos de fixação superior e inferior.

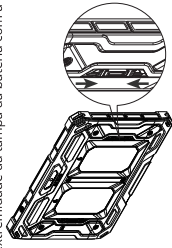

Sugestões:

1. Se não pressionar a tampa da bateria por completo, os trincos de fixação superiores e inferiores não ficam bloqueados.
2. Se os trincos de fixação superiores e inferiores não abrirem por completo, coloque a tampa da bateria. A tampa da bateria não fica bem encaixada.

Nota:

A tampa de borracha dos auriculares e da ficha USB devem estar bem vedados para que o dispositivo fique bem protegido à prova de água e de pó. Não será feita qualquer declaração especial posteriormente.

7.2. INSTALAÇÃO DO CARTÃO NANO SIM (consulte a ilustração na página 3)

O dispositivo tem duas ranhuras para cartões nano SIM. Utilize o pino ejetor para ter acesso à ranhura do cartão SIM até o tabuleiro do cartão SIM ser ejetado.

7.3 INSTALAR O CARTÃO MICRO SD (consulte a ilustração na página 3)

O dispositivo é compatível com um cartão Micro SD (até 256 GB). Está situado no tabuleiro do cartão SIM. A ranhura 2 do cartão SIM é compatível com um cartão microSD ou um cartão SIM adicional. Exemplo: um cartão SIM e um cartão SD ou dois cartões SIM, mas não pode utilizar um cartão SD.

AVISO


Insira ou remova o cartão microSD quando o dispositivo estiver desligado.

Nota:

Verifique se a tampa de borracha dos auriculares e a ficha USB do dispositivo estão bem vedados para que o equipamento esteja à prova de água e de pó. Não será feita qualquer declaração especial posteriormente.

7.4. CARREGAR

O modelo RG935 é compatível com uma carga de 5V/2 A. Utilize apenas os carregadores e os cabos de licença abrangente RugGear porque os produtos não licenciados podem fazer com que a bateria exploda ou podem danificar o dispositivo. Só pode carregar o dispositivo a uma gama de temperaturas entre +0 °C e +45 °C. A temperatura normal de funcionamento deste telemóvel varia entre -10 °C a 50 °C.

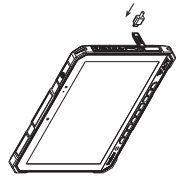

8. INTRODUÇÃO ÀS FUNÇÕES

8.1. Teclas de função/personalizadas (F1/F2/F3)


As teclas de função (F1/F2/F3) são personalizadas, o que lhe permite escolher e modificar as funções pretendidas. Quando utilizar um pela primeira vez, deve defini-las na sua aplicação (CustomKey).
A tecla F1 pode ser utilizada como tecla PTT. Selecciona PTT na lista de menus e, em seguida, prima e mantenha premida a tecla F1 para permitir o talkback do software.



8.2. Alarme multifuncional (LWP)

O alarme multifuncional diz respeito à funcionalidade que detecta o estado do telemóvel em movimento e em pausa e notifica automaticamente o contacto de emergência por chamada/SMS.

1. Palavra-passe predefinida: 1122.
2. Depois de abrir a aplicação pela primeira vez, tem de definir um número de telemóvel predefinido para o alarme.
3. Se o telemóvel utilizar dois cartões SIM, tem de definir um número de telefone predefinido para marcação/SMS.

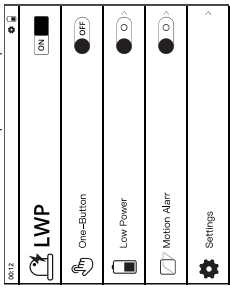

8.3 Tirar uma captura de ecrã
Carregue na “tecla de alimentação” e na “tecla de volume” em simultâneo para tirar uma captura de ecrã.

8.4 Ícone de bateria no ecrã
Se forem utilizadas duas baterias em simultâneo, o ícone de bateria no ecrã representa a percentagem de capacidade total da bateria 1 + bateria 2. Se for utilizada uma bateria, o ícone de bateria indica a percentagem da capacidade desta bateria individual.

8.5 Descrição da luz indicadora

Luz indicadora LED (parte dianteira)	Estado do LED		Indicação
	A luz vermelha está sempre acesa.	Carregar	
Indicador do estado da bateria (na parte de trás)	A luz verde está sempre acesa.	Totalmente carregado	
	A luz vermelha pisca de maneira contínua.	Bateria fraca < 15 %	o tablet tem de ser recarregado ou pode substituir a bateria.
	A luz laranja está sempre acesa.	Bateria fraca < 30 %	o tablet tem de ser recarregado ou pode substituir a bateria.
	A luz vermelha está sempre acesa.	Bateria fraca < 15 %	a comutação automática da bateria está prestes a ser desativada.

8.6 Aviso da interface de E/S (tipo C e tipo A)

1. Tipo A (USB 2.0): Ligue o dispositivo OTG tipo A. Não é possível carregá-lo.
2. Tipo C (USB 3.1 Gen): Para carregar e ligar o dispositivo ao cabo USB induzido, para ligar o dispositivo OTG tipo C e suportar a saída de vídeo DP e o ecrã adicional de uma linha tipo C.
3. Se for utilizado apenas o tipo C, é compatível com a taxa de velocidade USB 3.1 Gen.
4. Se a interface de E/S (tipo C ou tipo A) já estiver ligada a um dispositivo OTG e a outra interface estiver ligada a um dispositivo OTG, há a probabilidade do dispositivo que foi ligado primeiro voltar a estabelecer ligação.
5. Se a interface tipo C ou tipo A for ligada ao dispositivo OTG, o tablet só pode ser o dispositivo principal (ligado ao dispositivo OTG) e o modo de dispositivo subordinado (por exemplo, o modo da unidade U) não é suportado.
6. Se for utilizada uma interface tipo C e tipo A em simultâneo, o tipo C não suporta a taxa de velocidade USB3.1Gen e muda automaticamente para a taxa de velocidade USB2.0.
7. O funcionamento de todos os periféricos compatíveis com USB não é garantido.

9. RECICLAGEM

O símbolo do contendor de lixo sobre rodas riscado, que se encontra no produto, na documentação ou no material de embalagem, significa que os produtos eletrónicos e eletrónicos, as pilhas e baterias no final da sua vida útil devem ser submetidos a uma recolha de lixo seletiva. Essas normas são válidas na União Europeia. Não elimine estes produtos através do lixo doméstico. Elimine os produtos eletrónicos usados, baterias e material de embalagem sempre nos respetivos locais de recolha. Desta forma evitará a eliminação descontrolada de resíduos e estará a promover a reciclagem de recursos materiais. Poderá obter mais informações junto do comerciante onde adquiriu o produto, empresas regionais de tratamento de resíduos, autoridades estatais para o cumprimento das responsabilidades avançadas dos produtores ou do representante da **Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.**



10. INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÃO CE SAR (TAXA DE ABSORÇÃO ESPECÍFICA)

O limite para a SAR (Taxa de Absorção Específica) na Europa é de 2,0 W/kg. O dispositivo foi também testado face a este limite SAR. O valor SAR mais elevado comunicado face a este padrão durante a certificação do produto para utilização corporal é de 0,64 W/kg e quando usado no corpo, o desgaste é de 1,29 W / kg. Este dispositivo foi testado para operações típicas de uso corporal, com a parte de trás do dispositivo mantido a 5mm do corpo. O dispositivo cumpre com especificações de RF quando o dispositivo é usado a uma distância de 5 mm do seu corpo. Ao usar presilhas de cinto, coldres e acessórios semelhantes, estes não deverão conter componentes metálicos na sua construção. O uso de acessórios que não satisfazem estas exigências poderão não permitir conformidade com as exigências de exposição a RF, devendo ser evitados.

11. MARCAS COMERCIAIS

Todas as outras marcas e Copyrights são propriedade dos seus respetivos proprietários.

12. GARANTIA

- Para os clientes europeus, por favor, verifique: <https://ruggear.com/warranty-terms/>
- Para clientes nas Américas, por favor, verifique: <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
- Para obter informações da FCC, acesse www.RugGear.com e encontre-as na seção „Suporte“.

العربية

1. الملقح والبزات الخاصة (نظر الشكل الوردي في الصفحة 3)
- 1_ ملصق SOS : اضغط على الأشرطة لتحديد رقم الطوارئ الذي قمت بتخزينه. يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط من خلال تطبيق LWP المتوفر اختياريًا.
- 2_ مؤشر الطاقة: الرجاء مراجعة التعريف التفصيلي في 8.5
- 3_ الكاميرا الأمامية
- 4_ مستشعر الميكروفون/البروموتري
- 5_ ملصق الوظائف/الملصق المخصصة: F1/F2/F3 ، المفاتيح القابلة للبرمجة المستخدمة في التطبيقات المختلفة.
- 6_ ملصق الرجوع/ملصق الصفحة الرئيسية/التطبيق الأخير
- 7_ ملصق مستوى الصوت: رقع مستوى الصوت/خلف مستوى الصوت.
- 8_ ملصق التشغيل: اضغط على الأشرطة لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز. اضغط لفترة وجيزة لتشغيل. تشغيل/إيقاف تشغيل وضع الاستعداد.
- 9_ مكر الصوت
- 10_ 4 مستشعر حسنة بالتشغيل لتوصيل قاعدة الإرساء لشحن الجهاز التوحي
- 11_ فتحة بطاقة SIM/Micro SD : تدعم بطاقة Nano SIM أو microSD.
- 12_ مقبس صوت حجم 3.5 مم
- 13_ النوع A Type : يمثل على توصيل جهاز OTG من نوع A-Type ؛ خاصية الشحن غير مدعومة.
- 14_ النوع C Type : لشحن الجهاز وتوصيله باستخدام كابل USB المتصل، وإيحاء لتوصيل جهاز OTG من النوع C Type.
- 15_ مؤشر LED1 لحة البطارية:  يشير إلى مستوى البطارية رقم 1 + الرجاء الاطلاع على التفصيل في 8.5.
- 16_ الكاميرا الخلفية
- 17_ مؤشر LED2 لحة البطارية:  يشير إلى مستوى البطارية رقم 2 + الرجاء الاطلاع على التفصيل في 8.5.
- 18_ الفلاش: تكون اختياريًا في حالة النقط الصور الفيديو أو العمل كضباب فلاش .
- 19_ البطارية 1: بطارية قابلة للإزالة.
- 20_ البطارية 2: بطارية قابلة للإزالة.
- 21_ قفل غطاء البطارية: يتم استخدامه للتحقق من غطاء غطاء البطارية .
- 22_ 6 فتحات للبراغي: يتم استخدامها لإحكام ربط كهيئة التركيب أو حزام الربط بسموار VESA.

2. مقدمة
- خارجي هذا المستند على معلومات وكالات السلامة التي يجب اتباعها بلا إخلال من أجل التشغيل الآمن للجهاز 935 في ظل الظروف الموصلة. قد ينتج عن عدم مراعاة هذه المعلومات والتعليمات نتائج خطيرة وإلا قد يؤدي ذلك إلى تهلكة لوائح سارية.
- يرجى الاطلاع على النبل والتعليمات الأمان هذه قبل استخدام هذا الجهاز في حال حدوث أي شك، بسري الإصدار الأصلي يمكن العثور على إعلان التوافق مع الاتحاد الأوروبي العالمي والتعليمات الأمان والأمانة على موقع.

www.ruggear.com أو يمكن طلبها من شركة: Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

3. الحطة

يتم تصميم محتوى هذا المستند كما هو موجود بالفعل. لا تقدم شركة Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. أي ضمان صريحاً أو ضمنياً على دقة محتوى هذا المستند أو كماله بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الضمان الضمني لخاصيته للمعوق أو العلامة التجارية لمعقد ما لم يقرض القانون السارية أو قرارات المحكمة الإلزام بتحمل المسؤولية.

تتطلب شركة Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. حتى إجراء تغييرات على هذا المستند أو بسخيه في أي وقت بدون إشعار سابق. لا يجوز استخدام التغييرات والأخطاء والأخطاء المطبعية كدلائل لأي مسؤولية بالتعهدات. جميع الحقوق محفوظة.

لا تشمل شركة Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. مسؤولية فقدان بيانات أو أي فقدان آخر أو تلفات مباشرة أو غير مباشرة تنتج بسبب أي استخدام غير صحيح لهذا الجهاز.

4. إعلان التوافق مع الاتحاد الأوروبي

يمكن العثور على إعلان التوافق مع الاتحاد الأوروبي في نهاية هذا الملف.

5. مزايا من تصنيع السلامة

لا تنس شائعة الجهاز بأنك حذو قد تختص جزئات العيار والسياسير الشائعة. يُرجى الحفاظ على نظافة الشائعة. قم بإزالة الأتربة من الشائعة باستخدام قطعة قماش مرفقة. ولا تشغل الشائعة.

لا تصنع الجهاز في بيئات ذات درجات حرارة معوية، لأن ذلك قد يؤدي إلى سخونة البطارية، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث حريق أو انفجار.

لا تشحن الجهاز بالقرب من أي مواد قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة. اشحن الجهاز داخل المنزل فقط.

لا تشحن الجهاز في بيئات بها الكثير من الأتربة أو الرطوبة.

لا تستخدم الجهاز في المناطق التي يمنع فيها التواجد أو القوانين للترسمية استخدامه.

لا تهرس الجهاز أو الشداج للجزئات المعدنية القوية، مثل الجزئات المعدنية. مثل الجزئات المعدنية إلى تصميم الجهاز أو إصلاحه أو التفارذ. غير سموح بإصلاح الجهاز إلا بواسطة موظفين معتمدين.

لا تقم على فتح الجهاز أو إصلاحه. قد يؤدي الإصلاح أو الفتح غير المصرح إلى تدمير الجهاز أو إفساده أو التفارذ. غير سموح بإصلاح الجهاز إلا بواسطة موظفين معتمدين.

استخدم فقط الملحقات المعتمدة من شركة Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.

لا تقم بتشغيل الجهاز في المستشفيات أو الأماكن الأخرى التي يُمنع فيها استخدام الهواتف المحمولة.

قد يؤثر هذا الجهاز على التشغيل السليم للأجهزة الطبية، مثل الجهاز تنظيم ضربات القلب.

حفظ دائماً على مسافة قدرها 15 سم على الأقل بين الجهاز وهذه الأجهزة.

عدم إدخال سعات أرس، تذكر من عدم ضبط مستوى الصوت بصوت على هذا لحظة السمع.

قم برفع عاكس جميع القوانين السارية المعروفة في البلدان المعنية بخصوص استخدام الأجهزة أثناء قيادة المركبات.

رجى إيقاف الجهاز وقفل كابل الشحن قبل تنظيف الجهاز.

لا تستخدم أي مواد تنظيف كيميائية لتنظيف الجهاز أو الشاحن.

استخدم قلمية رطبة ومعداة للتعبئة الإلكترونية للتنظيف.

يجب تركيب البطاريات بالقرب من الجهاز ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.



يجب عدم توصيل المنتج إلا بواسطة USB من الإصدار USB 2.0.

لا تتصلب من البطاريات القديمة والمهتلة في المهلة ولكن أرسها إلى الأمان المخصصة للتخلص من البطاريات .

المستخدم وحده هو المسؤول عن أي ركا والتلفيات ، والآلات التي تحدث بفعل الراجح الضارة التي تم تزويدها عند استخدام الشبكة أو وقطاب تبادل

البيانات الأخرى للجهاز ، شركة ، Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. غير مسؤولة عن أي من هذه المطالبات .

تحذير

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. لا تتحمل شركة .

أية مسؤولية تجاه التلفيات التي تحدث بسبب إغفال أي من هذه التصاميم أو سبب أي استخدام غير صحيح للجهاز


6. البطارية

إذا استبدلت البطارية بنوع آخر غير مناسب، فهناك مخاطر بوقوع انفجار ، تخلص من البطاريات المستعملة وفقا للتعليمات

7. التجهيز


7.1. قم بتزويج البطارية (راجع الشكل التوضيحي في الصفحة 3)

7.1.1 مع توجيه الجزء الخلفي للجهاز لأعلى، كما هو موضح في الشكل 1، افتح التقنين العلوي والسفلي من غطاء البطارية لأعلى أو لأسفل على التوالي .

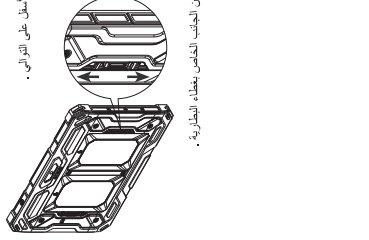

7.1.2 بعد ذلك، قم بإزالة قفل مزالق غطاء البطارية للخارج، وعندما يصل إلى الموضع النهائي، استخدم اليد الأخرى لتثبيت غطاء البطارية من الجانب الخلفى بغطاء البطارية .

7.1.3. أزل غطاء البطارية ثم ضع البطارية في مكان البطارية .

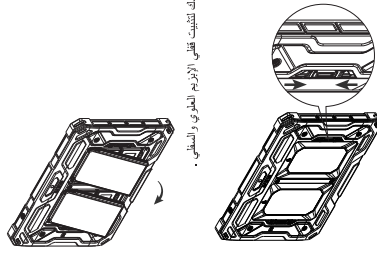

7.1.4. بعد تركيب غطاء البطارية، اضغط على حافة غطاء البطارية ببنك تثبيت قلمي (الإبرم العلوي والسفلي) .

تصحيح :

عندما لا يستقر غطاء البطارية في موضعه بشكل تام، فاستخدم إصبعك الإبرم العلوي والسفلي .

عندما لا يتم فتح قلمي الإبرم العلوي والسفلي في غطاء البطارية بالكامل، قم بتركيب غطاء البطارية بشكل محكم .

ملاحظة :

الرجاء التأكد من أن الغطاء المطاطي لساعة الآن الخاصة بالجهاز وموصل USB مفلتقن بشكل كامل ليجل وظيفة مقاومة الماء ومقاومة الغبار تعملان بشكل جيد .
أن يتم تقديم أي ملاحظات أو أعلانات خاصة بهذا الشأن فيما بعد .

7.2. تركيب بطاقة SIM NANO (راجع الشكل التوضيحي في الصفحة 3)

يجدوني الجهاز على فتحتان لمطابقة nano SIM .

استخدم مسدس اللاناف للوصول إلى فتحة بطاقة SIM ثم ادراج درج بطاقة SIM.

7.3. تركيب بطاقة MICROSD (راجع الشكل التوضيحي في الصفحة 3)

يدعم الجهاز بطاقة microSD (حتى 285 جيجا بايت)، ويتم وضعها في درج بطاقة SIM. يمكن التعميم ببطاقة SIM دعم إما بطاقة SD micro أو بطاقة SIM إضافية. مثال : بطاقة SIM واحدة وبطاقة SD micro أو بطاقتي SIM بدون بطاقة SD micro.

تعليمات
الرجاء تركيب بطاقة microSD أو إزالتها عندما يتم إيقاف تشغيل الجهاز .

ملاحظة
أدعى التفكير من أن العداء المتطلي لساعة الآن وموصل بالهوايز متطلي بشكل مثلي لاجل وظيفة مغايرة الماء والغاز تعمل بشكل جيد . ن تم تقديم أي ملاحظات أو إعلانات خاصة بهذا الشأن فيما بعد .


7.4 الشحن

يدعم RugGear R9835 شحن 9 فولت 2 أمبير استخدم شاحن RugGear R9835 المخصصة والتعليقات المضمنة فقط لأن المنتجات غير المضمنة قد تتسبب في انفجار البطارية أو إتلاف الحيز . يمكنك شحن الجهاز في نطاق درجة حرارة محيطة من 0+ وحتى 45+ درجة مئوية. درجة حرارة التشغيل الداخلي لهذا الهاتف المحمول هي 10- إلى 50+ درجة مئوية .

8. مقدمة عن الوظائف

8.1. وظائف الوظائف (الخاصة بالخاصة (F1/F2/F3)

مناظير الوظائف (F1/F2/F3) هي مناظير مخصصة، ويمكن اختيار السمات التي تريدها وتحميلها. وعند استخدام أحد المناظير للسمات الأخرى، يمكن أن يتم تعيينه في التطبيق الموجود لديك (المناظير المخصصة). يمكن استخدام المناظير F1 كمناظير الضغط للحدث (PTT). عند استخدام PTT في القائمة الواردة، تم استيعاب مع الاستمرار على المناظير F1 لتتمكن خدمة الوصول للبرامج .

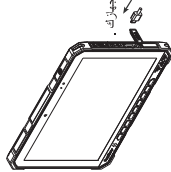

8012 Smart		Please select the features you want	
☒	☒	Not in use	
		PTT	
☐	☐	SOS SOS	
☐	☐	Lock screen	
☐	☐	Camera	
☐	☐	Vibrate/Silence	
☐	☐	Navigation	
☐	☐	Bluetooth switch	
☐	☐	WIFI switch	

- 8.2. التثبيت متعدد الوظائف
- يشير التثبيت متعدد الوظائف إلى الميزة التي تقوم باكتشاف حالة الهاتف المحمول أثناء الحركة أو السكون، ويقوم تلقائياً بإشعار جهة اتصال الطوارئ عبر مشكلة هاتفية/رسالة نصية قصيرة
1. كلمة المرور الافتراضية: 1122.
 2. بعد فتح التطبيق للمرة الأولى، يتعين عليك تحديد رقم الهاتف الافتراضي للتثبيت .
 3. إذا كان الهاتف المحمول يستخدم برنامجي SIM ، فيحتاج إلى تحديد رقم الهاتف الافتراضي للاتصال/إرسال رسائل نصية .

0912

LWP

ON

One-Button

● OFF

Low Power

○ >

Motion Alarm

○ >

Settings

>

8.3. النقط نقطة شاشة

اضغط على "مفتاح التشغيل" ومفتاح "مستوى الصوت" في وقت واحد لانتقاط نقطة شاشة .

8.4. أيقونة البطارية على الشاشة

عند استخدام بطاريين في وقت واحد، ستتم الأيقونة الموجودة على الشاشة النسيبة المئوية للبطارية إلى 1+ البطارية 2.

عند استخدام بطارية واحدة، ستتم أيقونة البطارية إلى النسيبة المئوية لسمة هذه البطارية الواحدة .

8.5. وصف ضوء المؤشر

الإنارة	حالة مؤشر LED	ضوء مؤشر LED (الأسلي)
التنحن	الضوء الأحمر مضيء دائماً .	
اكتمال الشحن بنسيبة 100%	الضوء الأخضر مضيء دائماً .	
انخفاض البطارية أقل من 15% , يحتاج الجهاز للرجوع لإعادة الشحن أو استبدال البطارية .	الضوء الأحمر يومض بشكل متواصل .	
انخفاض البطارية أقل من 30% , يحتاج الجهاز للرجوع لإعادة الشحن أو استبدال البطارية .	الضوء البرتقالي مضيء دائماً .	زئير حالة البطارية
انخفاض البطارية أقل من 15% , يحتاج اتصال البطارية سيتم تعطله قريباً .	الضوء الأحمر مضيء دائماً .	(الجزء الخلفي)

- 8.6. ملحقة واجهة إيسترن/إخراج (Type A و Type C)
1. النوع A Type (USB 2.0): لتوصيل جهاز OTG من النوع A، خصية الشحن غير مدعومة.
 2. النوع C Type (USB): الجيل (3.1): شحن الجهاز وتوصيله بكل USB المتضمن التوصيل جهاز OTG من النوع C بدعم خرج فيديو DP وشاشة إسطيقية بخط واحد من النوع C Type.
 3. عند استخدام النوع C Type بمطوره، فهو يدعم معدل سرعه 3.1 USB.
 4. في حالة وجود واجهة إدخال / إخراج (Type C أو Type A) متصلة بتلف جهاز OTG، والواجهة الأخرى متصلة بجهاز OTG، فلجهاز التصفح أولاً سولاه مشكلة إعادة الاتصال.
 5. في حالة توصيل واجهة من نوع C Type أو جهاز OTG، يمكن أن يكون الجهاز اللوحي فقط هو الجهاز الرئيسي (متصل بجهاز OTG)، وأن يكون وضع الجهاز الناتج (مثل وضع محرك U) غير مدعوم.
 6. عند استخدام النوع C Type أو Type A في وقت واحد، لن يدعم النوع C Type معدل سرعه 3.1 USB وسيكون تلقائياً إلى معدل سرعه USB2.0.
 7. بعد تشغيل كل الأجهزة الشرعية المتوافقة مع USB أمراً غير مضمون.



9. إعاقة التحويل
نذكر أنه من أجل ضمان الجودة العالية للمنتج أو البطارية أو الملحقات على المنتج أو الملحقات، يجب أخذ جميع المنتجات الكهربائية، والإلكترونية، والبطاريات، والمكونات الإلكترونية إلى مجموعة منفصلة عند نهاية عمرها الافتراضي، ويتم تسليمها للسلطات في الإقليم الأوروبي. لا تأخذ من هذه المنتجات كمكونات غير مسموحة. في حالة إعادة بيع المنتجات (الكهربائية، الإلكترونية، والبطاريات، والمكونات الإلكترونية) إلى مراكز التجميع المخصصة لها، وسأعطيك هذه الطريقة في منع التخلص من الأجهزة غير السليمة وإعادة تدوير المواد. مزيد من المعلومات التفصيلية متاحة من تابع المنتج أو سلطات خدمات العملاء أو المنظمات المركزية المسؤولة عن التخلص البيئي أو معمل المعلي.
10. معلومات بخصوص شهادة معال الانضمام الرسمي (SAR)
الحد SAR لأوروبا هو 2.0 W/kg. تم اختبار الجهاز في هذا SAR هذا أقصى قيمة SAR في الإقليم المتواجدين هذا الجهاز خلال شهادة المنتج الاستخدام على الآن هي 0.64 واط / كجم، وعندما يوتي الجسم بشكل متساو 20، وأظهر لهم لم يختار هذا الجهاز معلومات موحدة تم إزاحة خارج الإقليم من السعة التي لم الاختلاف بها 5. علم من الجسم يوافق الجهاز مع مواصفات معدات السلامة عند الاستخدام الجهاز على مسافة 5 سم من جسمك يجب ألا يحتوي استخدام شريحة الحزام وأحزام والملحقات المصنعة على مكونات معدنية في مجموعة التجميع. لا لا يوافق استخدام الملحقات التي لا تتوافق مع متطلبات التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) ، ويجب تجنبها.
11. الضمان التجارية
إن جميع الضمانات التجارية الأخرى بحقوق البيع والنشر متوفرة لأصحابها المتضمنين .
12. ضمان
الضمان الأوروبي ، يرجى التحقق من : <https://ruggear.com/warranty-terms/>
الضمان في الأمريكتين يرجى التحقق من : <https://ruggear.com/terms-and-conditions-americas/>
للحصول على معلومات FCC يرجى زيارة ، www.RugGear.com ، يرجى زيارة ، www.RugGear.com ، والعثور عليه تحت قسم "الدعم" .

MAXIMUM OUTPUT POWER

Frequency bands	Maximum output power
BT	2.53dBm
2.4G WIFI	16.70dBm
5G WIFI	14.50dBm
GSM850	33dBm
GSM 900	32.60dBm
GSM 1800	29.60dBm
GSM1900	30dBm
WCDMA B1	23.04dBm
WCDMA B2	24dBm
WCDMA B4	24dBm
WCDMA B5	24dBm
WCDMA B8	22.52dBm
LTE B1	22.98dBm
LTE B2	23dBm
LTE B3	23.55dBm
LTE B4	23dBm
LTE B5	23dBm
LTE B7	21.70dBm
LTE B8	23.88dBm
LTE B12	23dBm
LTE B13	23dBm
LTE B17	23dBm
LTE B20	23.32dBm
LTE B28	23.47dBm

LTE B34	22.23dBm
LTE B38	21.74dBm
LTE B39	23dBm
LTE B40	21.60dBm
LTE B41	23dBm
NFC	-12.8 dBμA/m



EU – Declaration of Conformity

according to directives 2014/53/EU and 2011/65/EU (2015/863/EU)

The company Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. declares under its sole responsibility that the product to which this declaration relates is in accordance with the provisions of the following data, directives and standards:

Name & address of the manufacturer	Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd. 4th Floor, A Section, Langfang Science&Technology Building, No.7 Xinxu RD, Hi-Tech Industrial Park North, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C China
Description of the device:	Product Name: SMART TABLET Marketing Name: R6935 Model Name: PTM01G
Trademark:	RugGear
Conformity statement 2014/53/EU issued by	MICOM Labs Inc., 575 Boulder Court, Pleasanton, California 94566, USA
Conformity statement 2015/863/EU amending 2011/65/EU issued by	SHENZHEN TONGGE TESTING LAB TCT Testing Industrial Park Fudao 5th Industrial Zone, Futai Street, Bao'an District Shenzhen, Guangdong, 518103, People's Republic of China

Applied harmonized standards
EN 62368-1:2020+A11:2020 EN 50663:2017; EN 62479:2010; EN 62209-1:2016; EN 62209-2:2010/A1;
2019; EN 50360:2017; EN 50566:2017; ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); Draft ETSI EN 301 489-19
V2.2.0 (2020-09); ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11); EN 55032:
2015/A1:2020; EN 55035:2017/A1:2020; EN 61000-3-2: 2019/A1:2021; EN 61000-3-3: 2013/A2:2021;
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1 (2021-04); ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-
06); ETSI EN 303 345-3 V1.1.1 (2021-06); ETSI EN 301 511 V12.5.1 (2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.1.1
(2021-09); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1 (2020-06); Draft ETSI EN 301 908-13 V15.2.0 (2021-11)

Signed for and on behalf of:

Shenzhen, 20/12/2021
Alex Ma, R&D Director

Place and date of issue
Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
4th Langfang St & Taohu Bldg A, 27 Gaoxin North Ave, Nanshan, Shenzhen, China 518057

A. Safety measures for users and non-users

Read the instructions carefully (while driving) and certain places (airplanes, hospitals, gas stations and professional garages).

Precautions to be taken by wearers of electronic implants (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.) concerning in particular the distance between the device and the implant (15 centimeters) and the position of the device. During the call on the side opposite the implant.

It is advised not to reduce the level of consumer exposure to radiation (e.g., Keep the device away from the human body during night rest or set it to flight mode, etc.).

Recommendation of the use of the device in good reception conditions, to reduce the amount of radiation received (especially in an underground car park when travelling by train or car...).

Indication of the parameters for good reception (e.g. display of four or five bars on the screen).

Recommendation to use a hands-free kit and, in this situation, Precautions to be taken when communicating. Keep the device away from the abdomen for pregnant women or from the breasts for teenagers.

CE Statement

Herby, Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.declares that this Smart TabletPTM01G is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. In accordance with Article 10(2) and Article 10(10), this product allowed to be used in all EU member states.

Use the Smart Tablet in the environment with the temperature between -10y and 35y.

Use careful with the earphone maybe possible excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

The product shall be connected to a USB interface of version USB2.0.

Batteries according to the instructions.

The device complies with RF specifications when the device used at 5mm from your body. The highest SAR value for this device when worn on the body is 1.29 W/Kg and when use for Front-to-face is 0.64W/Kg (1.35W/Kg (10g).

Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

The plug considered as disconnected device or adapter

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A

OUTPUT: DC 3.6V-6V, 3A/ DC 6V-9V, 2A/ DC 9V-12V, 1.5A

Adapter MODEL: QN184B

INPUT: AC 100-240V, 50/60Hz, 0.5A

OUTPUT: DC 5.1V/ 3.0A, 15.0W/ DC 9.0V, 2.0A, 18.0W/ DC 12.0V, 1.5A, 18.0W

Operation Frequency

For BT/BLE: 2402MHz~2480MHz

For 2.4G WIFI:

2412MHz~2472MHz (802.11b/802.11g/802.11n(HT20))

2422MHz~2462MHz (802.11n(HT40))

For GSM:

5160MHz~5350MHz, 5470MHz~5725MHz,

For GPS: 1.57542GHz

For NFC: 13.56MHz

E-GSM 900/GPRS 900/EGPRS 900: 880MHz~915MHz, RX: 880MHz~915MHz, TX: 880MHz~915MHz, 900MHz

GSM 1800/GPRS 1800/EGPRS 1800: 1710MHz~1785MHz, RX: 1805MHz~1880MHz

For WCDMA:

UTRA Band I: TX:1920MHz~1980MHz; RX: 2110MHz~2170MHz

UTRA Band VIII: TX: 880MHz~915MHz; RX: 825MHz~870MHz

UTRA Band II: 1920MHz~1980MHz,

LTE Band 1: (UL)1920MHz~1980MHz, (DL) 2110MHz~2170MHz

LTE Band 3: (UL)1710MHz~1785MHz, (DL) 1805MHz~1880MHz

LTE Band 11: (UL)2500MHz~2570MHz, (DL) 1805MHz~1880MHz

LTE Band 4: (UL)1620MHz~1680MHz, (DL) 1825MHz~1880MHz

LTE Band 8: (UL)880MHz~915MHz, (DL) 825MHz~860MHz

LTE Band 20: (UL)832MHz~862MHz, (DL) 791MHz~821MHz

LTE Band 28: (UL)703MHz~748MHz, (DL) 738MHz~803MHz

LTE Band 34: (UL) 2010MHz~2025MHz
(DL) 2010MHz~2025MHz
LTE Band 36: (UL) 2570MHz~2620MHz,
(DL) 2570MHz~2620MHz
LTE Band 40: (UL) 2300MHz~2400MHz,
(DL) 2300MHz~2400MHz
Max Output Power:
For BT: 0.0048W For BLE: 0.0043W
For GSM: 2.01377W For GSM: 1.0668W
For NB-IOT: 0.2W For CDMA: 0.2W
For LTE B7: 0.2065 W For LTE B3: 0.2559 W
For LTE B7: 0.2582 W For LTE B8: 0.2844 W
For LTE B20: 0.278 W For LTE B28: 0.2698 W
For LTE B34: 0.2594 W For LTE B38: 0.2523 W
For LTE B40: 0.2588 W
For WLAN 2.4G: 0.0468W
For WLAN 5G: 0.0303 W
Manufacturer: Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: Xixi Rd., Section, Languang Science&technology Building, No.7 Xixi RD, Hi-Tech Industrial Park North, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C
E-mail: alex.ma@pidea.com

DECLARATION OF CONFORMITY

I hereby declare that the product

Product:
Product Name: Smart Tablet
Model No.: PIS052
Brand Name: Pidea
Hardware Version: V1.0
Software Version: R0505_EEA_J0_05_1_20211124_MultiDownload_20211124084730_user

Accessories:
Accessories Information:
MODEL: G183E
INPUT AC: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A
OUTPUT DC: 5.0V, 3.0A; 5V, 3A; DC 8V, 2A; DC 9V, 2A; DC 12V, 1.5A
Adapter Information:
MODEL: CN1848
INPUT AC: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A
OUTPUT DC: 5.0V, 3.0A; 5.0V, 3.0A; 15.0V, 0.9V; 2.0A; 10.0VDC 12.0V, 1.5A, 18.0W
Manufacturer: SHENZHEN XINPOWER TECHNOLOGY CO., LTD

Adapter Information:
MODEL: DBS160D
INPUT AC: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A
OUTPUT DC: 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 2.0A; DC 12.0V, 1.5A
Manufacturer: SHENZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO., LTD

Adapter Information:
MODEL: DBS160B
INPUT AC: 100-240V, 50/60Hz, 0.5A
OUTPUT DC: 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 2.0A; DC 12.0V, 1.5A, 18.0W
Manufacturer: SHENZHEN SHI YING YUAN ELECTRONICS CO., LTD

Desktop Charger Information:
Input: DC5V, 2A Output: DC5V, 2A
Manufacturer: Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Model: E10009

Desktop Charger Information:
Input: DC5V, 2A Output: DC5V, 2A
Manufacturer: Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Model: E10009

Desktop Charger Information:
Input: DC5V, 2A Output: DC5V, 2A
Manufacturer: DONGGUAN ZHANGYUEDIANSHENG CO., LTD
Model: EM-1003

USB Cable Information:
Manufacturer: Shenzhen NBT Communication Technology Co., Ltd

Battery Information:
Model: PIS052
Specification: 3.7V, 4000mAh
Manufacturer: FPR Connectivity Technology (Dingguan) Inc.

China, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C

(Name of product, type or model, batch or serial number)
I declare that the technical regulations applicable to the product within the scope of Council
Directives 2014/53/EU, 2014/54/EU and 2014/30/EU and declare that the same application has not
been lodged with any other notified body.

EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 60950-2:2006
EN 60950-3:2006
EN 60950-4:2006
EN 60950-5:2006
EN 60950-6:2006
EN 60950-7:2006
EN 60950-8:2006
EN 60950-9:2006
EN 60950-10:2006
EN 60950-11:2006
EN 60950-12:2006
EN 60950-13:2006
EN 60950-14:2006
EN 60950-15:2006
EN 60950-16:2006
EN 60950-17:2006
EN 60950-18:2006
EN 60950-19:2006
EN 60950-20:2006
EN 60950-21:2006
EN 60950-22:2006
EN 60950-23:2006
EN 60950-24:2006
EN 60950-25:2006
EN 60950-26:2006
EN 60950-27:2006
EN 60950-28:2006
EN 60950-29:2006
EN 60950-30:2006
EN 60950-31:2006
EN 60950-32:2006
EN 60950-33:2006
EN 60950-34:2006
EN 60950-35:2006
EN 60950-36:2006
EN 60950-37:2006
EN 60950-38:2006
EN 60950-39:2006
EN 60950-40:2006
EN 60950-41:2006
EN 60950-42:2006
EN 60950-43:2006
EN 60950-44:2006
EN 60950-45:2006
EN 60950-46:2006
EN 60950-47:2006
EN 60950-48:2006
EN 60950-49:2006
EN 60950-50:2006
EN 60950-51:2006
EN 60950-52:2006
EN 60950-53:2006
EN 60950-54:2006
EN 60950-55:2006
EN 60950-56:2006
EN 60950-57:2006
EN 60950-58:2006
EN 60950-59:2006
EN 60950-60:2006
EN 60950-61:2006
EN 60950-62:2006
EN 60950-63:2006
EN 60950-64:2006
EN 60950-65:2006
EN 60950-66:2006
EN 60950-67:2006
EN 60950-68:2006
EN 60950-69:2006
EN 60950-70:2006
EN 60950-71:2006
EN 60950-72:2006
EN 60950-73:2006
EN 60950-74:2006
EN 60950-75:2006
EN 60950-76:2006
EN 60950-77:2006
EN 60950-78:2006
EN 60950-79:2006
EN 60950-80:2006
EN 60950-81:2006
EN 60950-82:2006
EN 60950-83:2006
EN 60950-84:2006
EN 60950-85:2006
EN 60950-86:2006
EN 60950-87:2006
EN 60950-88:2006
EN 60950-89:2006
EN 60950-90:2006
EN 60950-91:2006
EN 60950-92:2006
EN 60950-93:2006
EN 60950-94:2006
EN 60950-95:2006
EN 60950-96:2006
EN 60950-97:2006
EN 60950-98:2006
EN 60950-99:2006
EN 60950-100:2006

All essential radio test values have been carried out.

NOTIFIED BODY: MCOM Labs Inc
Address:
275 Boulder Court,
Folsom, California 95630,
USA
Registration Number: 2292

MANUFACTURER or AUTHORIZED REPRESENTATIVE

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd
No. 7 Xixi Rd, Hi-Tech Industrial
Park North, Nanshan District, Shenzhen, P.R.C

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, the authorized
representative.

Point of contact:

Alex Ma, +86-0755-86202114/86-0755-88158552
(Name, telephone and fax number)

Alex Ma

(Signature)

Alex Ma, Manager

(Name and title in block letters)

Power Idea Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
4th Floor, A Section, Langguang Science & Technology
Building, No.7 Xinxu RD, Hi-Tech Industrial Park North,
Nanshan District, Shenzhen, P.R.C
www.RugGear.com