


定格表記版下

レーザー印刷 版下 100%

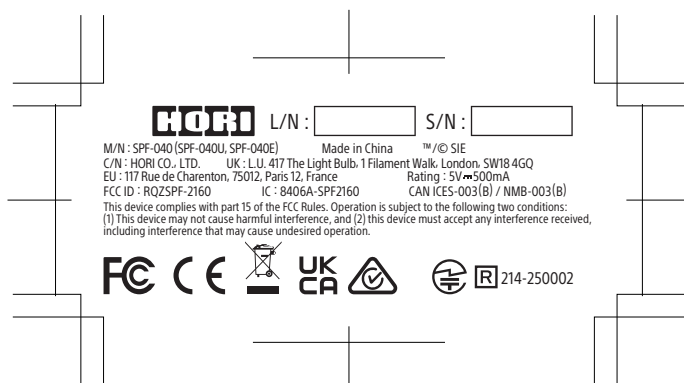

ロットナンバーについて(L/N)

初回ロットは「52001」を印刷してください。
次ロットは規定に基づいて適切な番号を入れてください。

ロットナンバーのルール

・2021年10月生産の場合
L/N: 12010

12(生産年 下2桁(逆に表示)) + 0(0で固定) + 10(生産月)
→ ロットナンバーは5桁

※生産月が一桁の場合は頭に0をつける。

シリアルナンバーについて(S/N)

「022A00001」を最初の番号として、
1製品ごとに1ずつ数字を増やしてください。
例: S/N: 040A00002 → S/N: 040A00003 → S/N: 040A00004 ...

シリアルナンバーのルール

123(型番数字部分) + A(アルファベット連番) + 00001(数字連番)

数字が99999台以上になった場合、中央の7桁の“A”をA→B→Cと変えます。

例: S/N: 040A99999 → S/N: 040B00001
S/N: 040B99999 → S/N: 040C00001

※レーザー刻印基準について

- ・各業者に黑白灰三色色味基準プレートを配りました。
- ・配られたプレートの文字の見やすさを基準として刻印をしてください。
- ・基準より文字が薄く見えにくい場合はNGと判断します。
(薄いと摩耗で消えてしまう。)

<位置図>



公差
上下左右: $\pm 0.2\text{mm}$
傾き: $\pm 1^\circ$