


## 7 调整键盘背光亮度

组合fn+S键，提高键盘背光亮度。



组合fn+X键，减少键盘背光亮度。

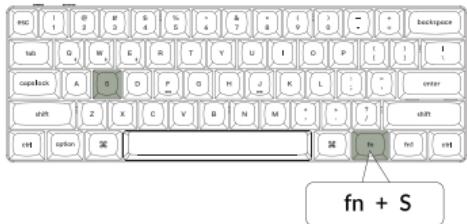

## 8 保修

由于K9 Pro客制化键盘是可高度定制且易于组装的，  
所以键盘的任何一个部件出了问题，  
我们只会更换键盘有问题的部件而不是整个键盘。



## 9 键盘组装教程

如果您没有安装过类似产品的经验，  
我们建议您观看我们网站上的键盘组装教程视频，  
然后再开始进行键盘组装。

TUTORIAL

## 10 恢复出厂模式






如果键盘出现了故障，不知道怎么办？

1. 将数据线插入键盘，并将键盘拨动到Cable模式。
2. 依照顺序长按fn1+J+Z(等待四秒)；
3. 从我们的网站为您的键盘下载正确的固件和QMK工具箱；
4. 将键盘拨动到OFF模式，拔掉空格键键帽，然后找到位于PCB上面的复位按钮；
5. 首先长按住复位键，然后将键盘拨动到Cable模式。放开这个复位键，此时键盘会进入DFU模式；
6. 然后您可以使用QMK工具箱进行刷新固件的操作；
7. 再次将键盘恢复出厂设置长按fn1+J+Z(等待四秒)。

\* 步骤指南可以在我们的网站上找到。

# K9 PRO 键盘概述

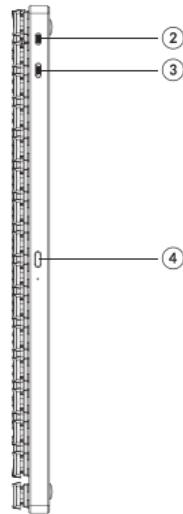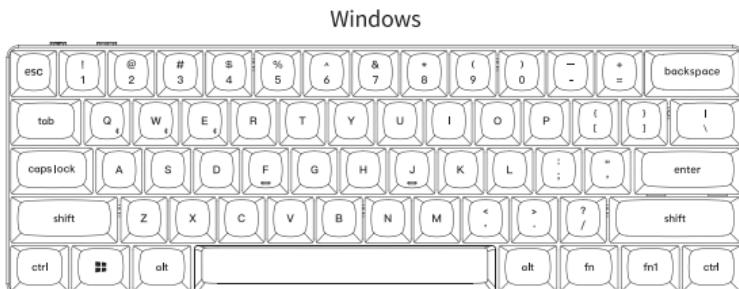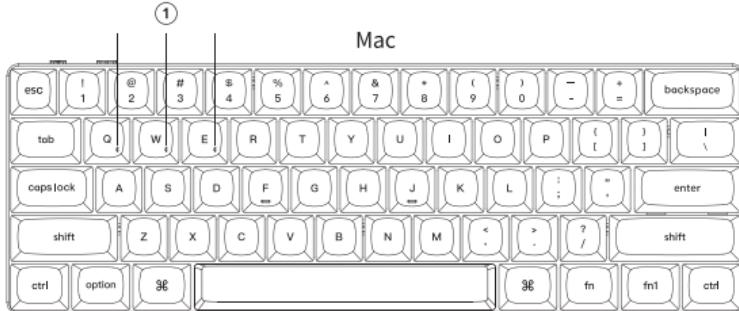

- ① 蓝牙指示灯
- ② Win/Android Mac/iOS (OS切换开关)
- ③ BT OFF Cable (连接模式切换开关)
- ④ 充电口

## K9 PRO 键盘规格

按键: 61键

轴: 机械轴

电池: 1550mAh

充电时间: 3小时

充电端口: USB Type-C

模式: 蓝牙 / 有线

蓝牙工作距离: 最长10米(开放空间)

蓝牙设备名称: Keychron K9 Pro


## 功能说明

LED状态显示如下:


功能	LED位置	状态
充电	电源指示灯	低电量—红灯闪烁 充电—红灯长亮 满电—绿灯
蓝牙	蓝牙指示灯	快闪—切换 熄灭—连接成功 慢闪—配对

## 按键布局

层0：当您的系统拨片切换到Mac档位的时候，层0将被激活使用。

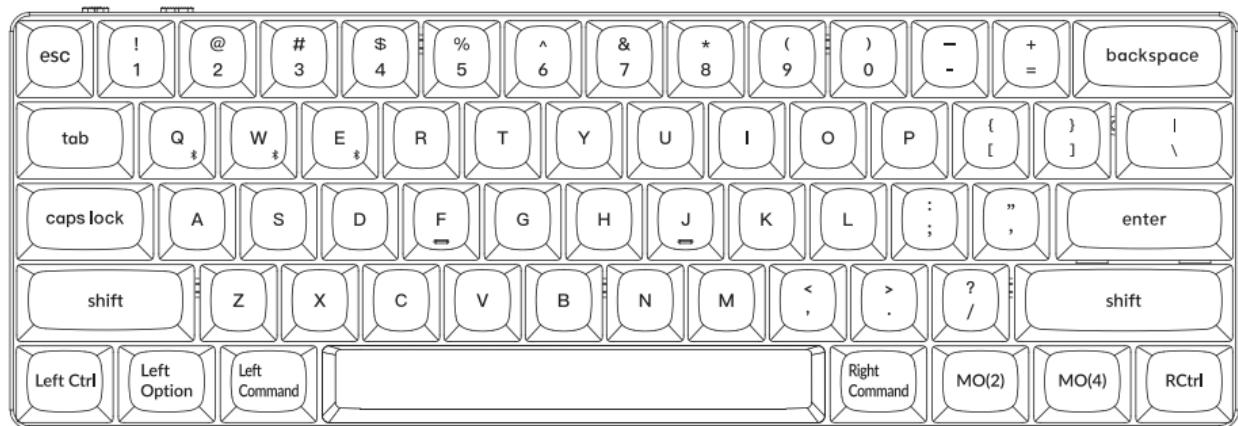


层1：当您的系统拨片切换到Windows档位的时候，层1将被激活使用。

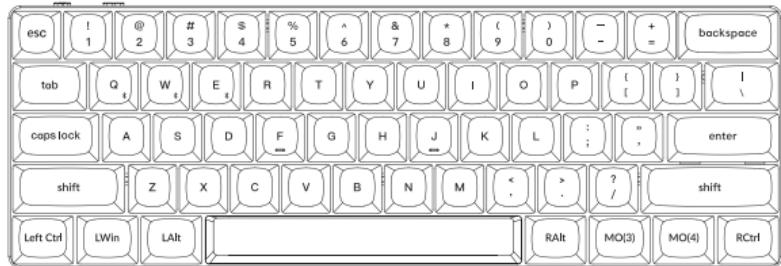


LWin = Left Windows LAlt = Left Alt RAlt = Right Alt RCtrI = Right Ctrl

---


层2：当您的系统拨片切换到Mac档位并组合fn/MO(2)键的时候，层2将被激活使用。

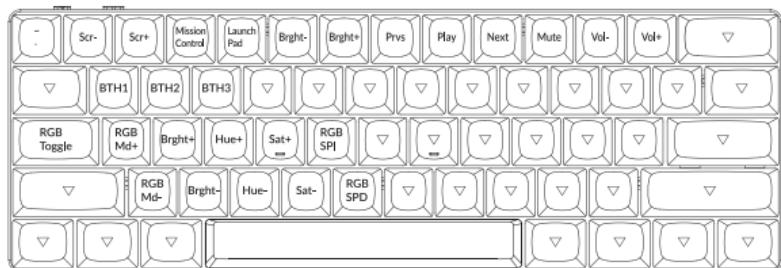

层3：当您的系统拨片切换到Windows档位并组合fn/MO(3)键的时候，层3将被激活使用。

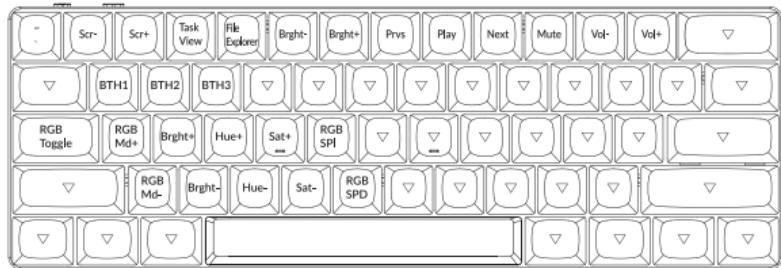

层4：当您长按fn1/MO(4)键的时候，层4将被激活使用。

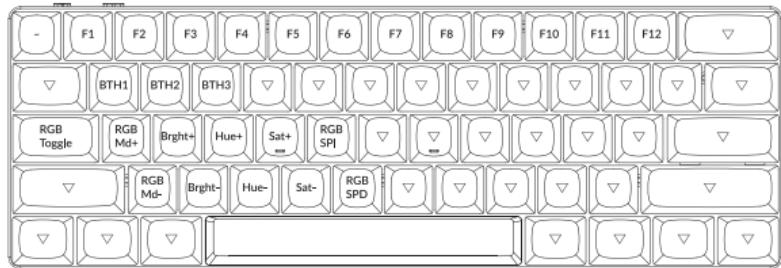

## K9 PRO 客制化键盘多媒体按键说明

按键说明		按键说明	
Scr-	屏幕亮度-	RGBMD-	上一个RGB灯光模式
Scr+	屏幕亮度+	Hue+	下一个灯光颜色
Bright-	键盘背光亮度-	Hue-	上一个灯光颜色
Bright+	键盘背光亮度+	RGB SPI	RGB灯光速度+
Prvs	上一曲	RGB SPD	RGB灯光速度-
Play	播放/暂停	MO(1)	按住MO(1), 层1将被激活
Next	下一曲	MO(2)	按住MO(2), 层2将被激活
Mute	静音	MO(3)	按住MO(3), 层3将被激活
Vol-	音量-	MO(4)	按住MO(4), 层4将被激活
Vol+	音量+	BTH1	蓝牙连接设备 1
RGB Toggle	关闭/开启键盘背光	BTH2	蓝牙连接设备 2
RGBMD+	下一个RGB灯光模式	BTH3	蓝牙连接设备 3

## 充电

将电线插入USB端口，将另一端口插入键盘的端口。

充电指示灯：电池电量低于15%，红色电池指示灯慢闪；充电时，红色电池指示灯长亮；在约3小时内完全充电，指示灯绿色长亮。

\*Keychron K9 Pro键盘与所有USB端口兼容。要获得最佳信号和最快充电时间，建议采用USB3.0端口或5V-1A电源适配器。

\*Keychron K9 Pro可在蓝牙 / 开 / 关模式下充电。

\*有线模式下，充电指示灯不会熄灭。

\*本产品最高支持5V充电电压，和1A充电电流。因不当充电而产生的问题，我们概不负责。

## 背光灯

-短按fn+  可切换背光效果。

## 蓝牙 / 有线模式

### 有线模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 Cable 位置（没插USB线的时候键盘无任何反应）。

2. 使用本产品USB Type-C线连接电脑即可使用。

3. 键盘背光灯将打开。

\* 在有线模式下，键盘不会自动进入省电模式。

### 蓝牙模式

1. 将键盘“模式切换”拨动到 BT 位置。

2. 键盘背光灯将打开。

3. 长按“fn+Q”键4秒激活蓝牙配对(蓝牙指示灯闪烁3分钟)。

4. 在你的装置上搜索蓝牙装置“Keychron K9 Pro”并连接它(配对成功后蓝牙指示灯熄灭)。

注意：此键盘支持通过组合键“fn+Q” / “fn+W” / “fn+E”依次配对最多3台设备。

\* 因蓝牙版本较多等原因，初次连接可能出现连接缓慢或连接失败等问题，请耐心检查设备设置是否正确。

## **切换至蓝牙装置**

短按组合键“fn+Q” / “fn+W” / “fn+E”切换到其他装置。

\*切换过程可能会因切换频繁或切换速度过快，导致延迟，此时请耐心等待或重新切换。

## **回连**

1. 将键盘切换到Bluetooth位置启动键盘。
  2. 蓝牙指示灯快闪4秒，自动配对上一次配对的设备。
  3. 如蓝牙指示灯熄灭，可按任何按键再次进入回连状态。
- \* 键盘必须曾经配对该装置才能实现此功能。

## **关闭键盘**

将“模式切换”拨至OFF，此时本产品关闭所有模式，但可以进行正常充电。

## **系统切换**

### **1 – MacOS / iOS**

连接到Mac或iOS操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Mac/iOS。

### **2 – WINDOWS / 安卓**

当键盘连接到 Windows 或 Android 操作系统时，请将键盘上方系统开关拨至Win/Android。

### **3 – 输入法切换**

对于iOS:

输入法切换: Ctrl + Space

大写锁定: Caps(启用常规>键盘>硬件键盘>大写锁定拉丁开关)

对于安卓:

输入法切换: Shift + Space

注: 由于Windows / 安卓OS的兼容性、版本、品牌和驱动程序，某些多媒体键的功能可能不能被使用。我们还建议不要频繁切换操作系统，因为它可能会影响键盘的操作。

## **疑难排解**

### **我无法将键盘与我的装置配对。**

答：确认您要配对的装置可使用蓝牙。

重新启动装置并尝试再次与键盘配对。

注意：在Windows计算机上，新的蓝牙连接有时需要额外的软件更新 - 在出现表示成功完成的消息后，该过程可能仍在进行中。配对后至少等待20分钟，以确保在重新启动计算机之前完成所有更新。

确认装置配置可接受蓝牙连接(Windows)并支持外部键盘(HID配置文件)。

转到蓝牙装置>打开设置，然后选择以下复选框：

允许蓝牙装置找到这台电脑

允许蓝牙装置连接到这台电脑

当蓝牙装置想要连接时提醒我

### **我的键盘无法使用。**

答：请打开您的电脑/智能手机上的蓝牙设置>选择键盘并删除此设备/取消配对，然后重启您的设备；关闭并重新打开键盘，然后重新连接到您的装置。

### **蓝牙连接或在10米内受干扰。**


答：检查键盘是否放在可能干扰蓝牙信号的金属表面上。


### **第三方输入工具与键盘不兼容**

答：由于Windows / Android系统的兼容性、版本、品牌和驱动程序，第三方输入工具在使用键盘时或被影响。请确保你的作业系统和驱动程序为最新版本。

### **某些多媒体键或功能键在设备上不起作用。**

答：由于设备的兼容性，系统版本，驱动程序等原因，某些多媒体键或者功能键可能无法使用。

\*多媒体键：

功能键：

### **注意事项：**

请勿将本产品，其配件和包装部件放在儿童接触到的地方，以防发生意外引致窒息。

请保持产品干燥，以免腐蚀。

请勿将产品暴露在低于-10°C (5°F) 或高于50°C (131°F) 的极端温度下，以维持键盘或电池的使用寿命。

### **Keychron, Inc.**

**Dover, DE 19901, United States**

<https://www.keychron.com>

通过以下方式与我们联系

Support@keychron.com

 @keychron

 @keychron

 @keychronMK

Keychron设计

中国制造

中国区总代：渴创技术（深圳）有限公司

执行标准：GB/T 14081-2010

售后热线：400-0766268

地 址：深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区

大发路24号文坑工业区2栋201