Carrier Frequencies Separation

Condition	Mode	Antenna	Hopping Freq1 (MHz)	Hopping Freq2 (MHz)	HFS (MHz)	Limit (MHz)	Verdict
NVNT	1-DH5	Ant1	2402.024	2402.986	0.962	0.627	Pass
			2440.918	2441.988	1.07	0.637	Pass
			2479.012	2480.016	1.004	0.631	Pass
	2-DH5		2401.998	2403.168	1.17	0.853	Pass
			2440.848	2442.18	1.332	0.852	Pass
			2478.888	2480.014	1.126	0.853	Pass
	3-DH5		2401.878	2403.018	1.14	0.865	Pass
			2440.956	2441.874	0.918	0.864	Pass
			2479.004	2480.164	1.16	0.859	Pass

Test Graphs

CFS NVNT 1-DH5 2402MHz Ant1

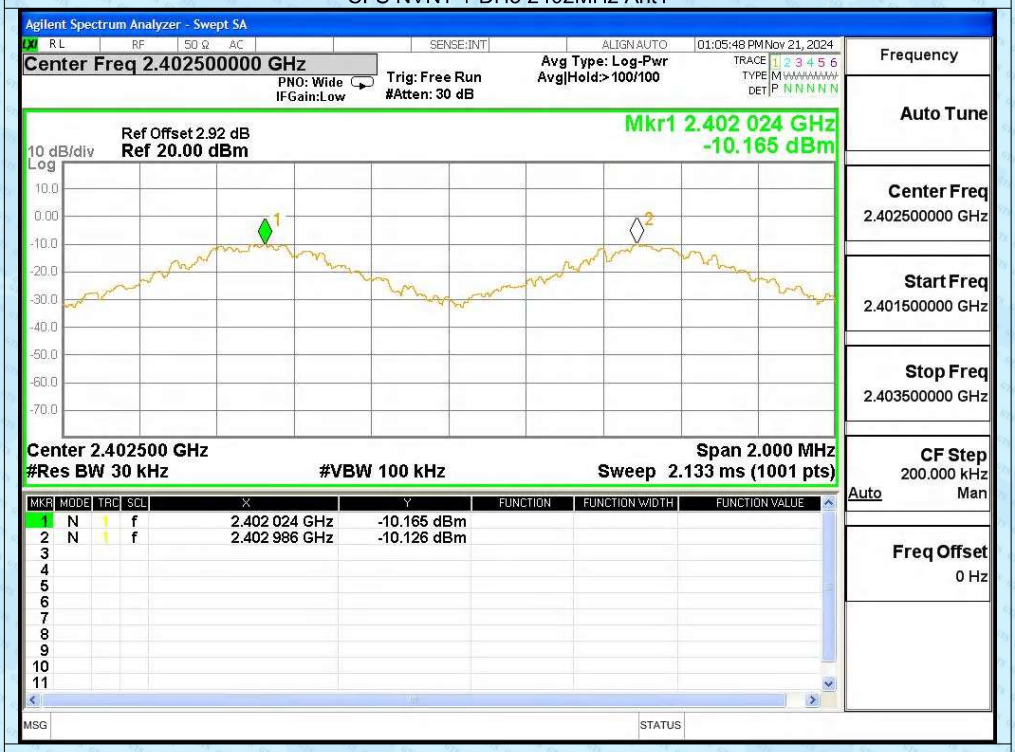

CFS NVNT 1-DH5 2441MHz Ant1

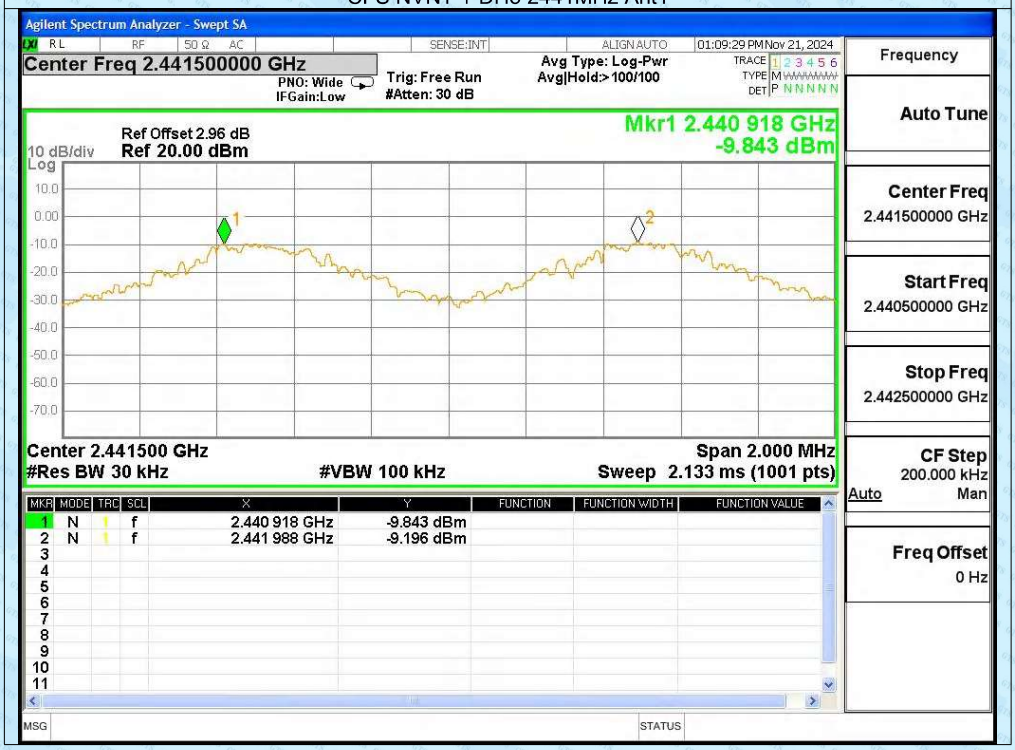

CFS NVNT 1-DH5 2480MHz Ant1

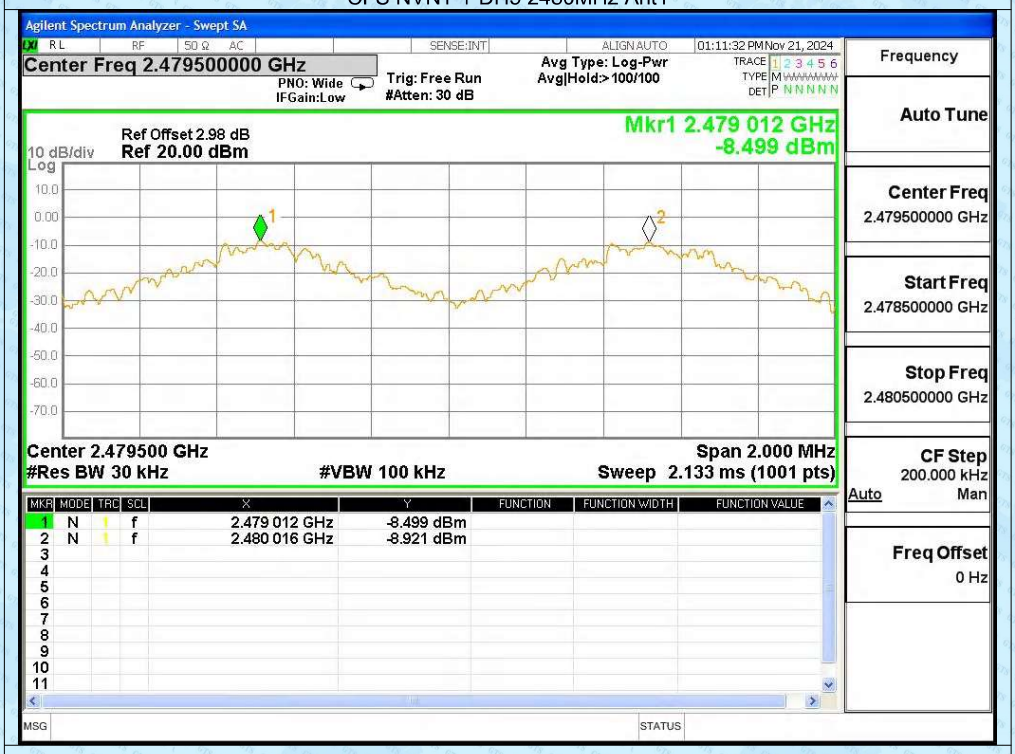

CFS NVNT 2-DH5 2402MHz Ant1

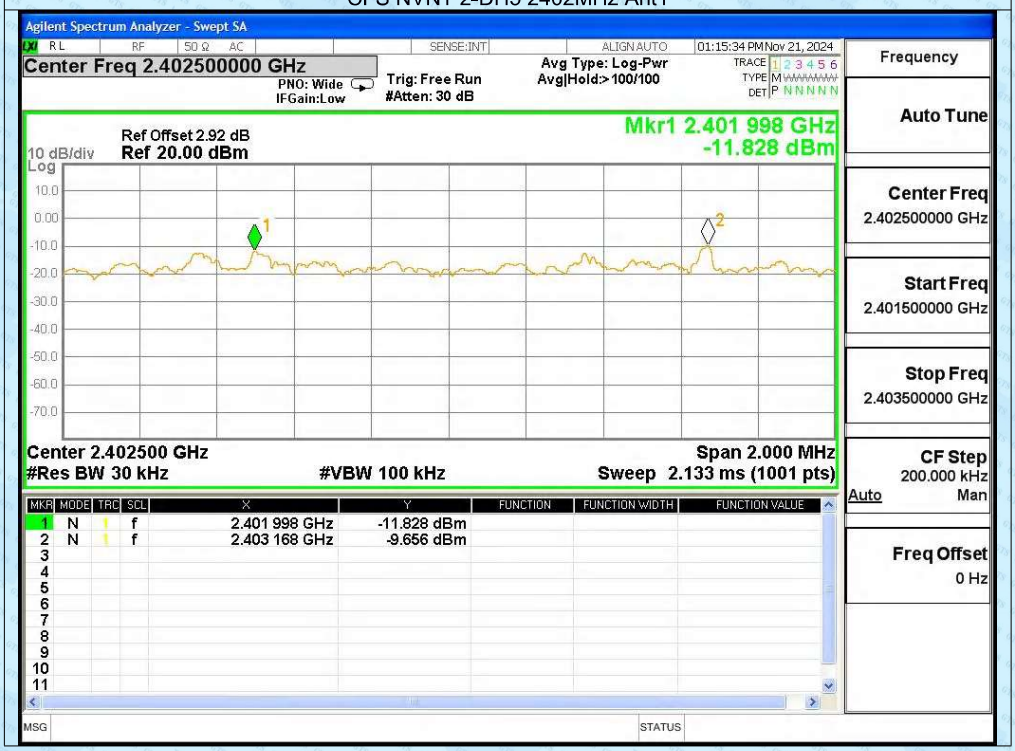

CFS NVNT 2-DH5 2441MHz Ant1

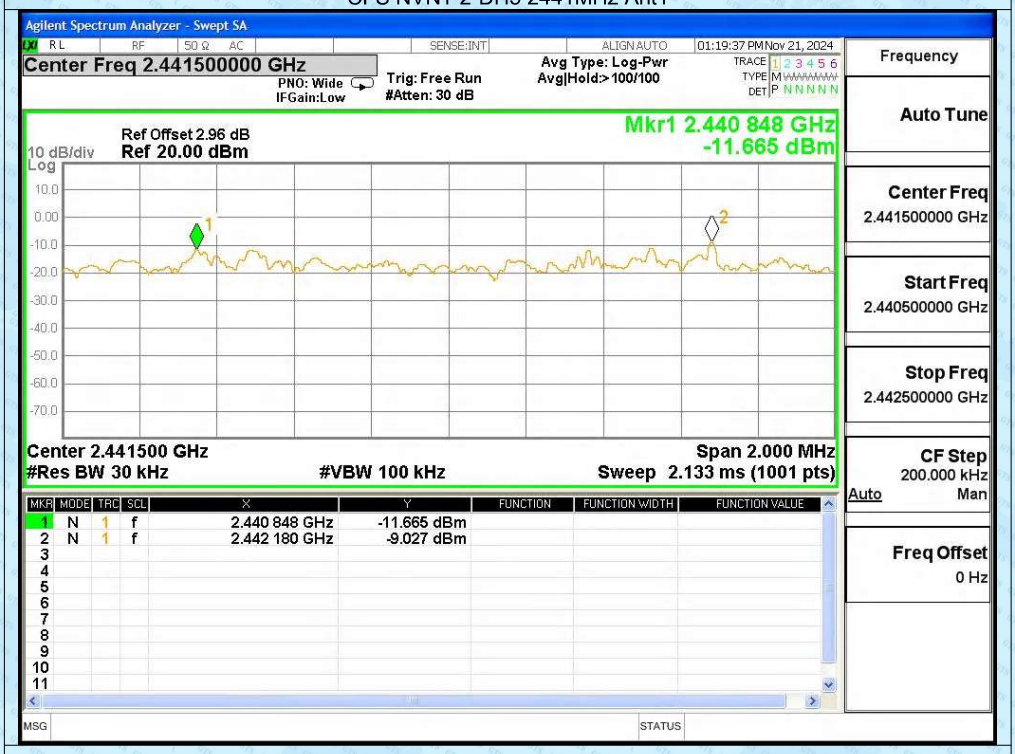

CFS NVNT 2-DH5 2480MHz Ant1

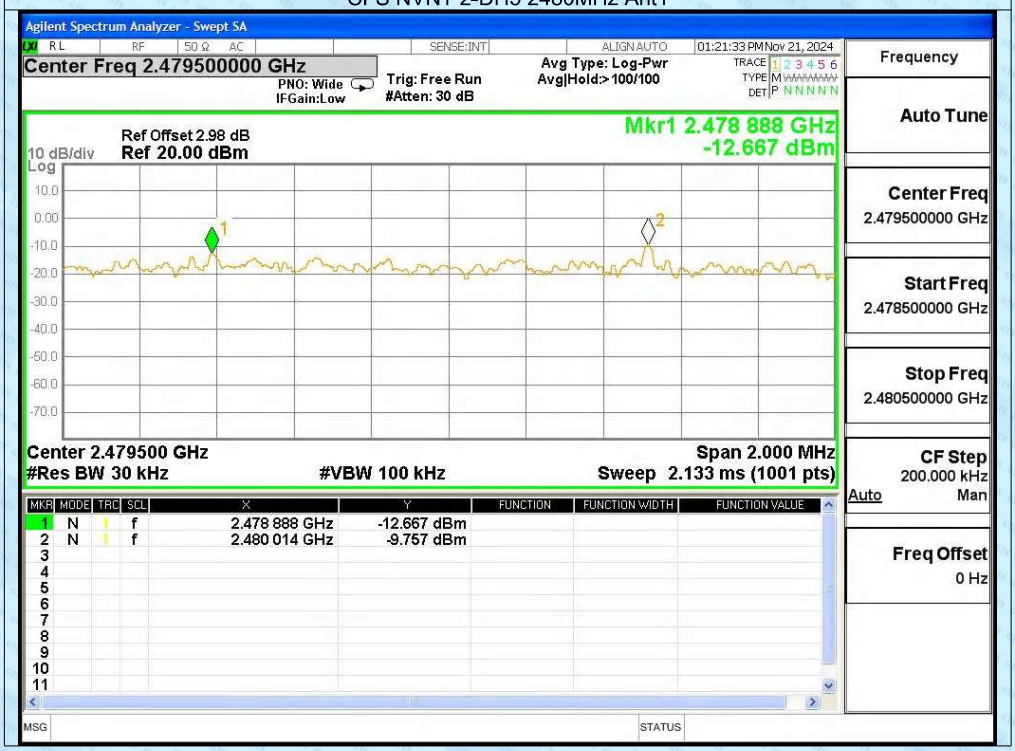

CFS NVNT 3-DH5 2402MHz Ant1

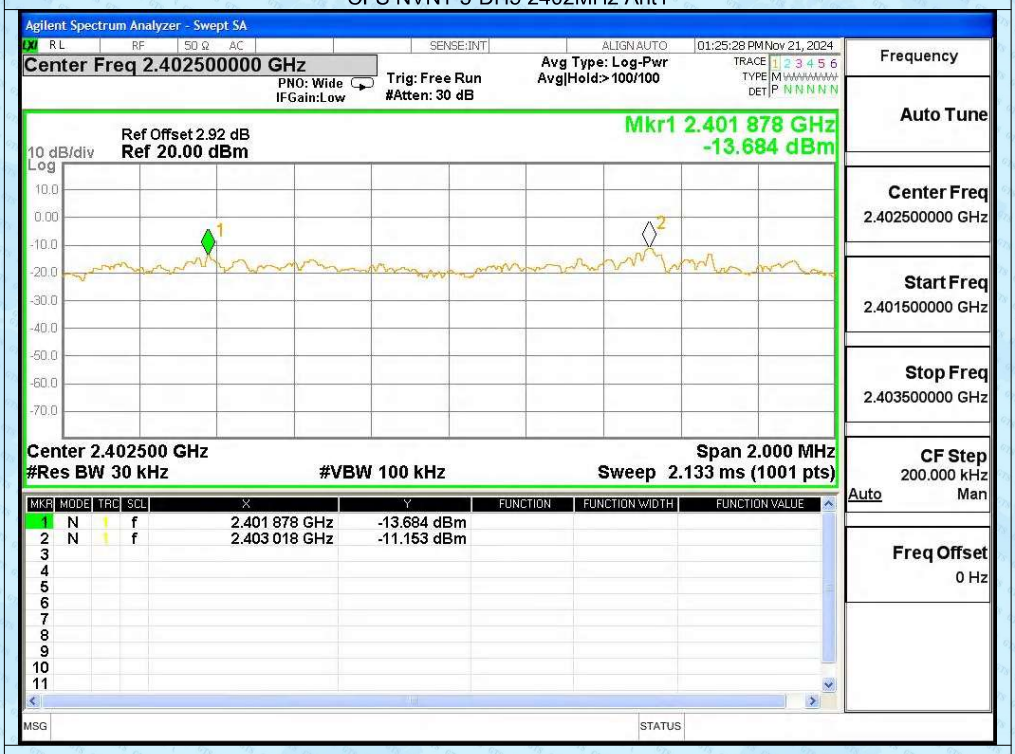

CFS NVNT 3-DH5 2441MHz Ant1

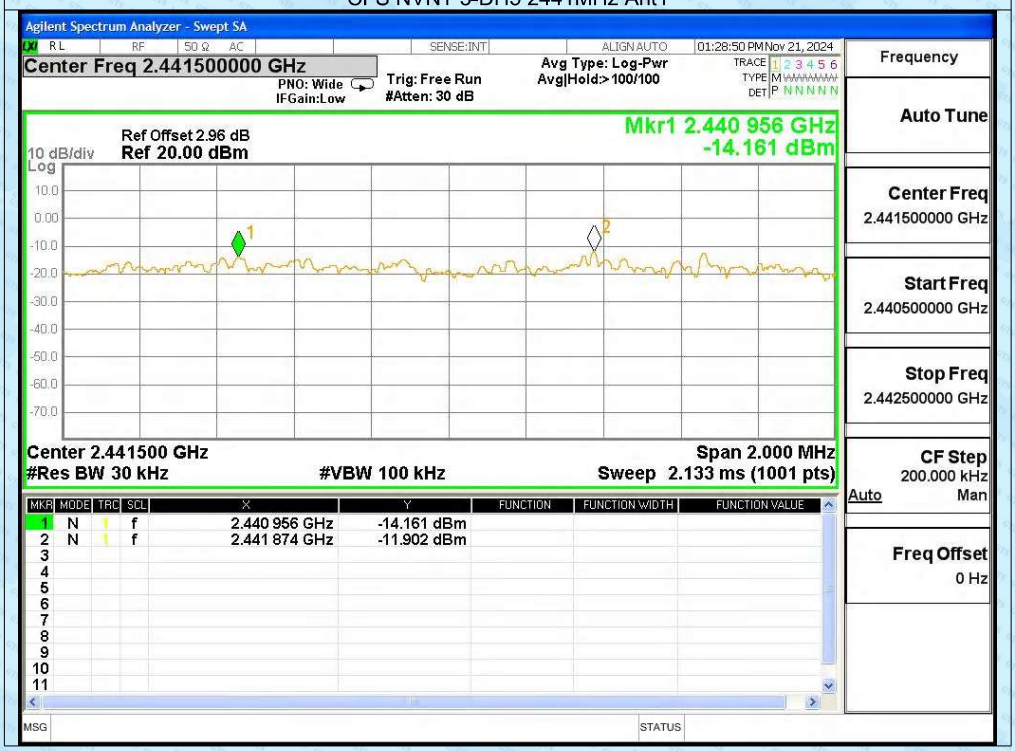

CFS NVNT 3-DH5 2480MHz Ant1

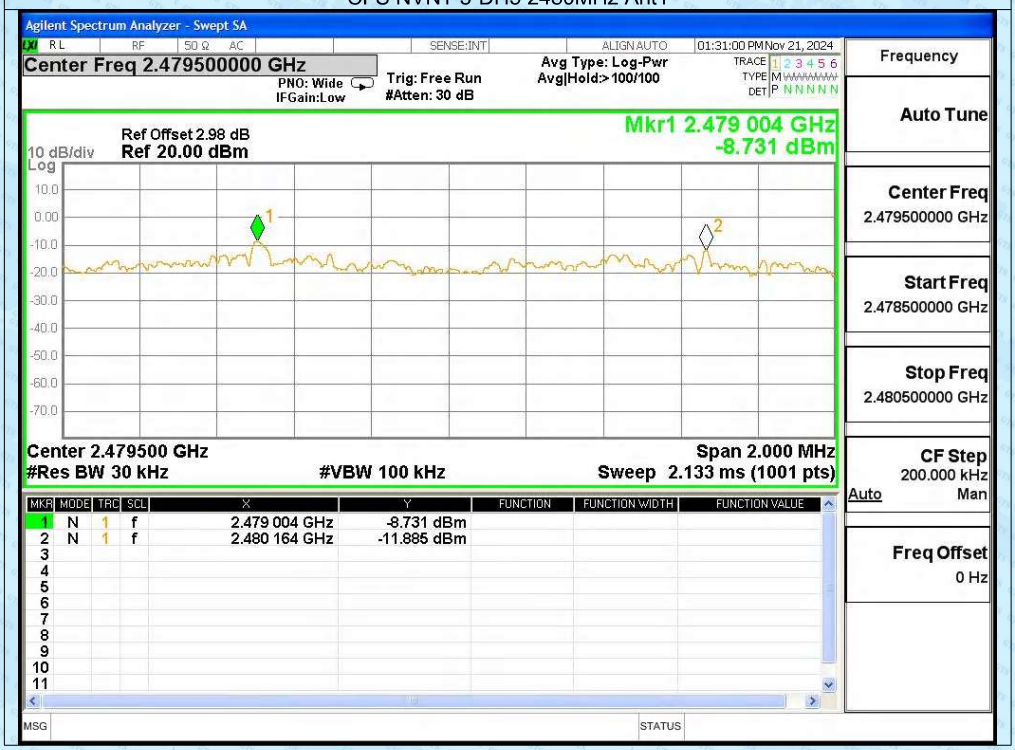

Number of Hopping Channel

Condition	Mode	Antenna	Hopping Number	Limit	Verdict
NVNT	1-DH5	Ant1	79	15	Pass
	2-DH5			15	Pass
	3-DH5			15	Pass

Test Graphs

Hopping No. NVNT 1-DH5 2402MHz Ant1

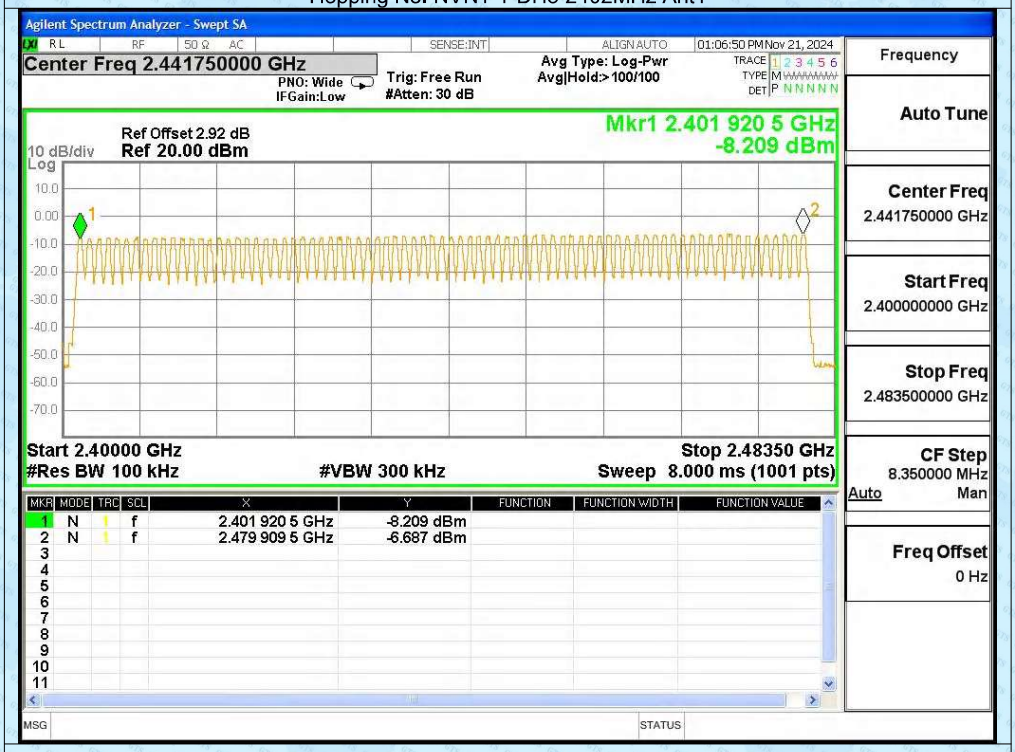

Hopping No. NVNT 1-DH5 2441MHz Ant1

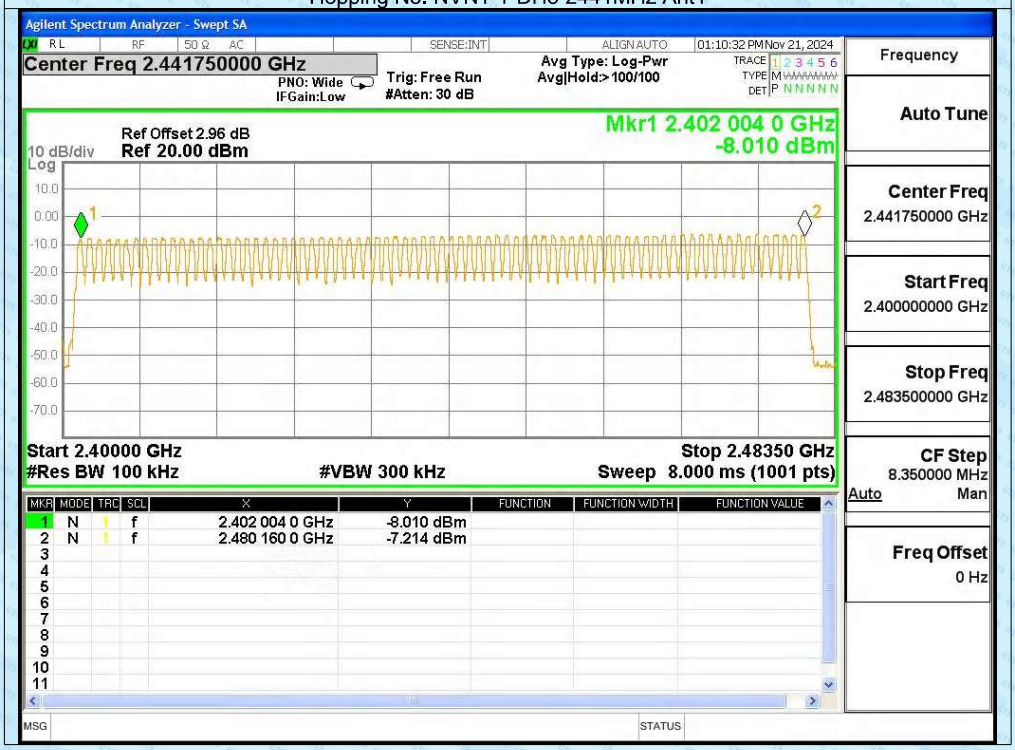

Hopping No. NVNT 1-DH5 2480MHz Ant1

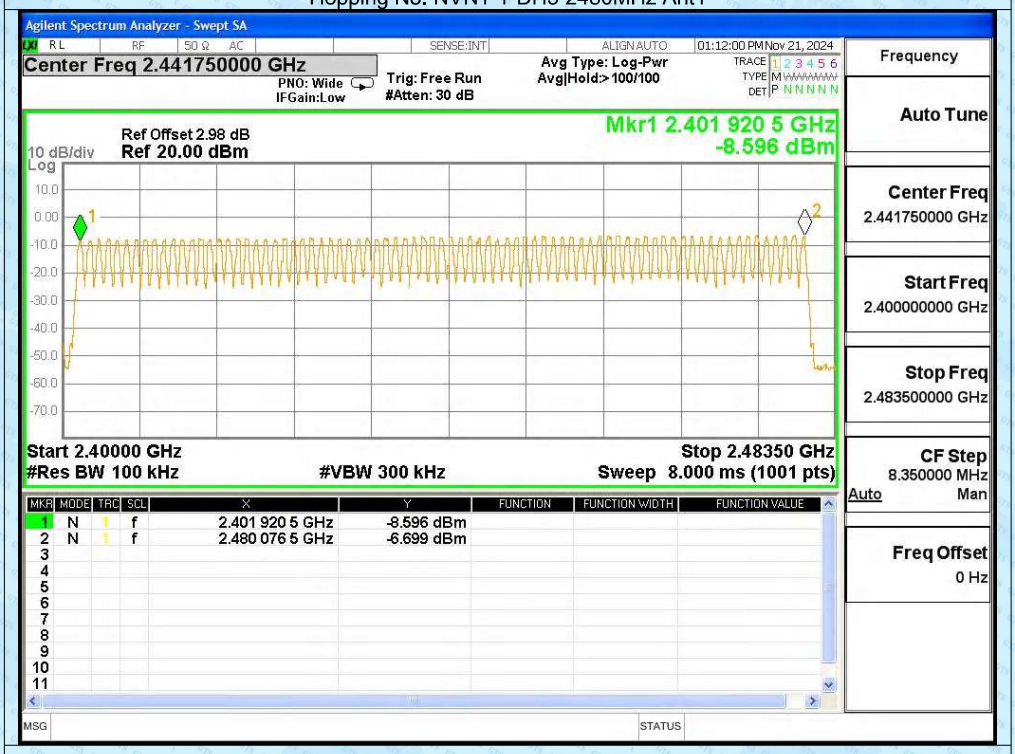

Hopping No. NVNT 2-DH5 2402MHz Ant1

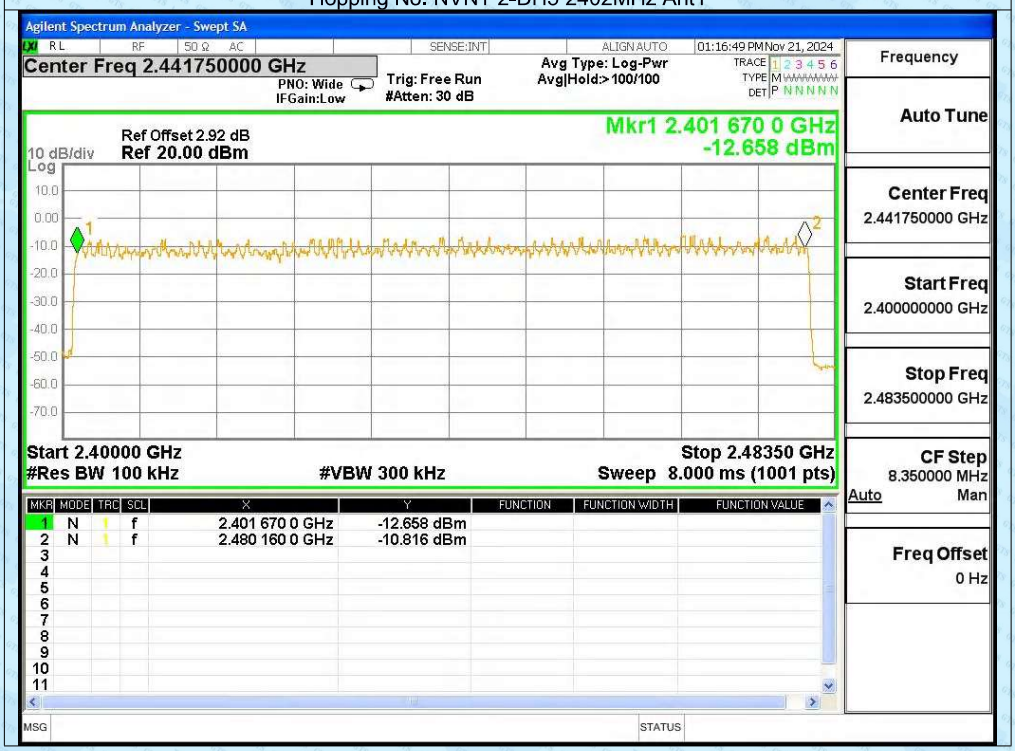

Hopping No. NVNT 2-DH5 2441MHz Ant1

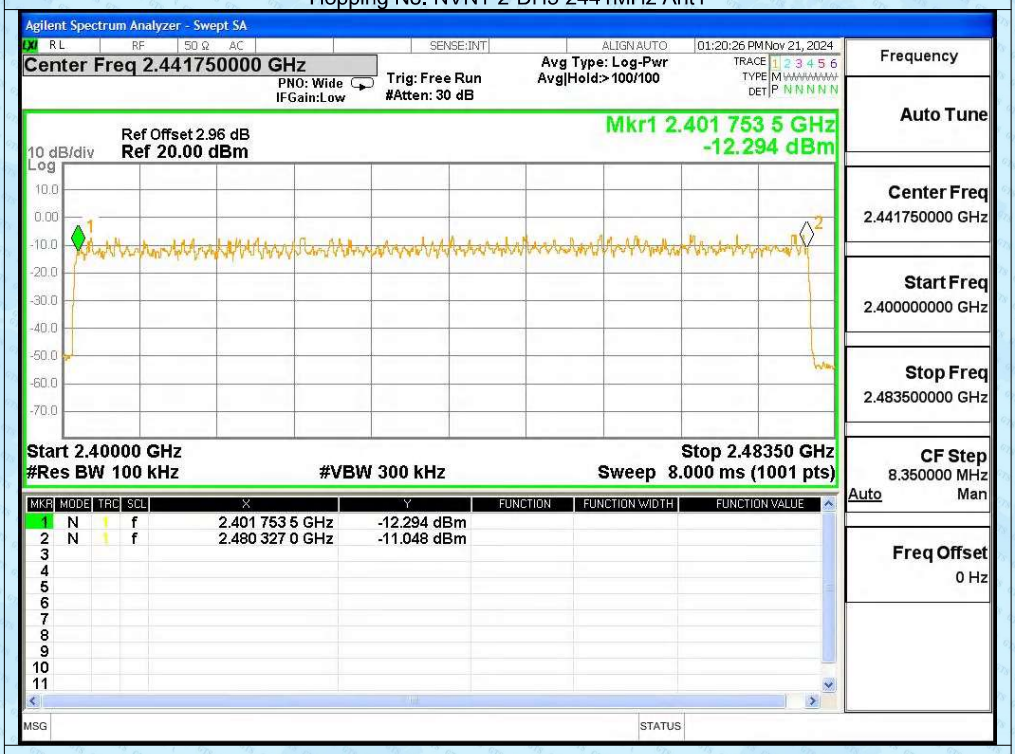

Hopping No. NVNT 2-DH5 2480MHz Ant1

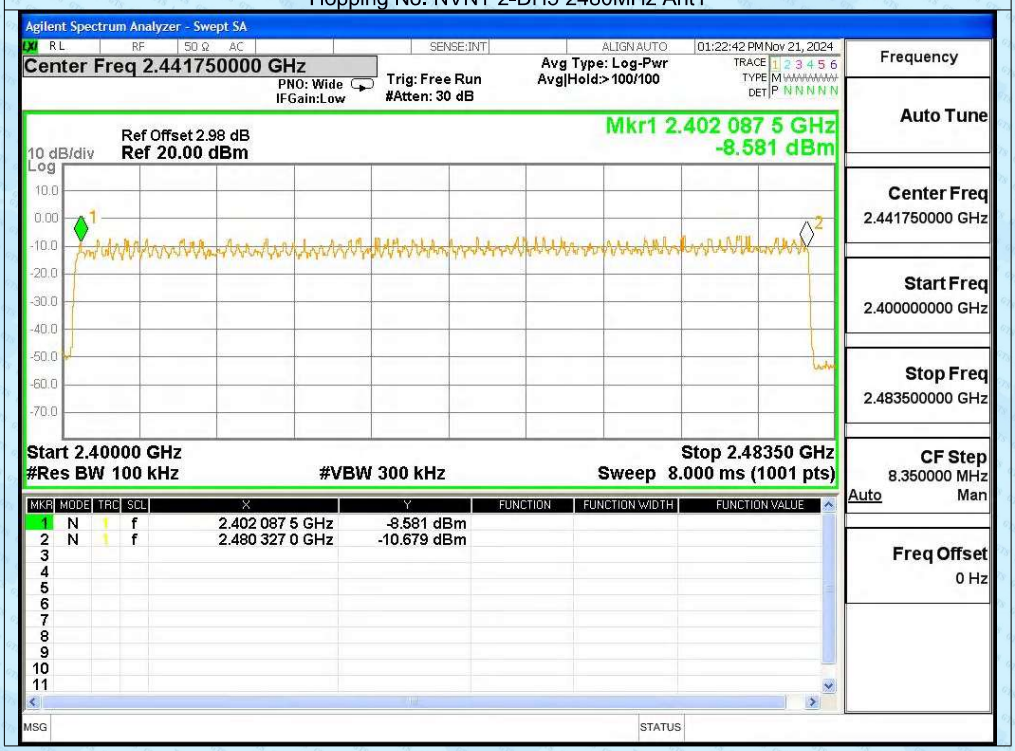

Hopping No. NVNT 3-DH5 2402MHz Ant1

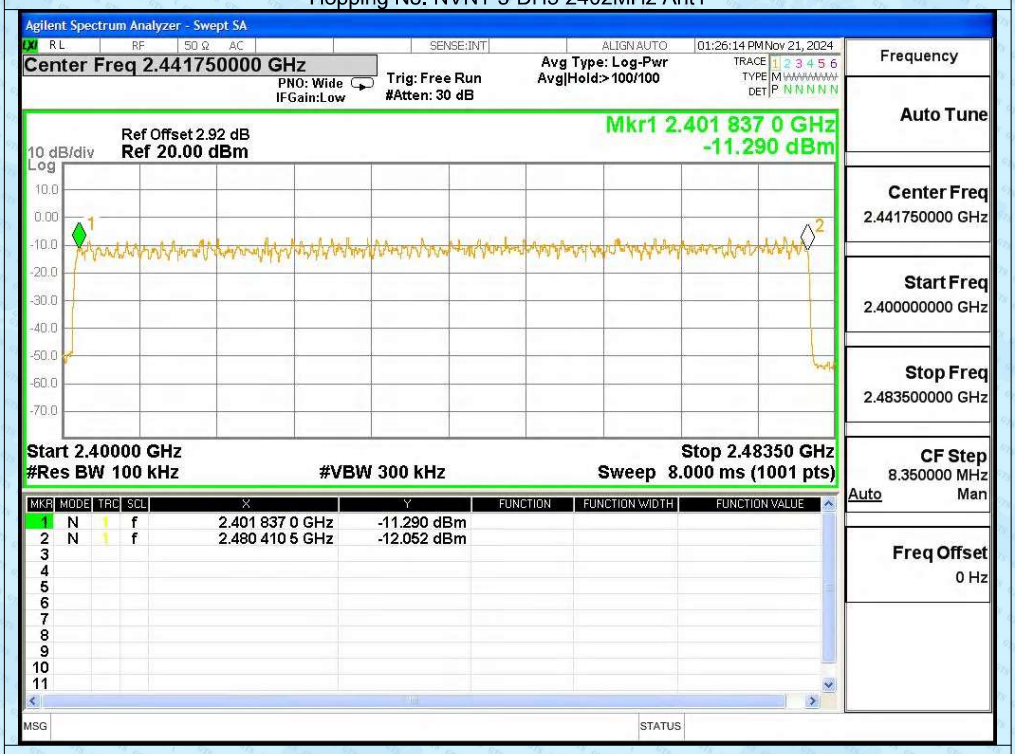

Hopping No. NVNT 3-DH5 2441MHz Ant1

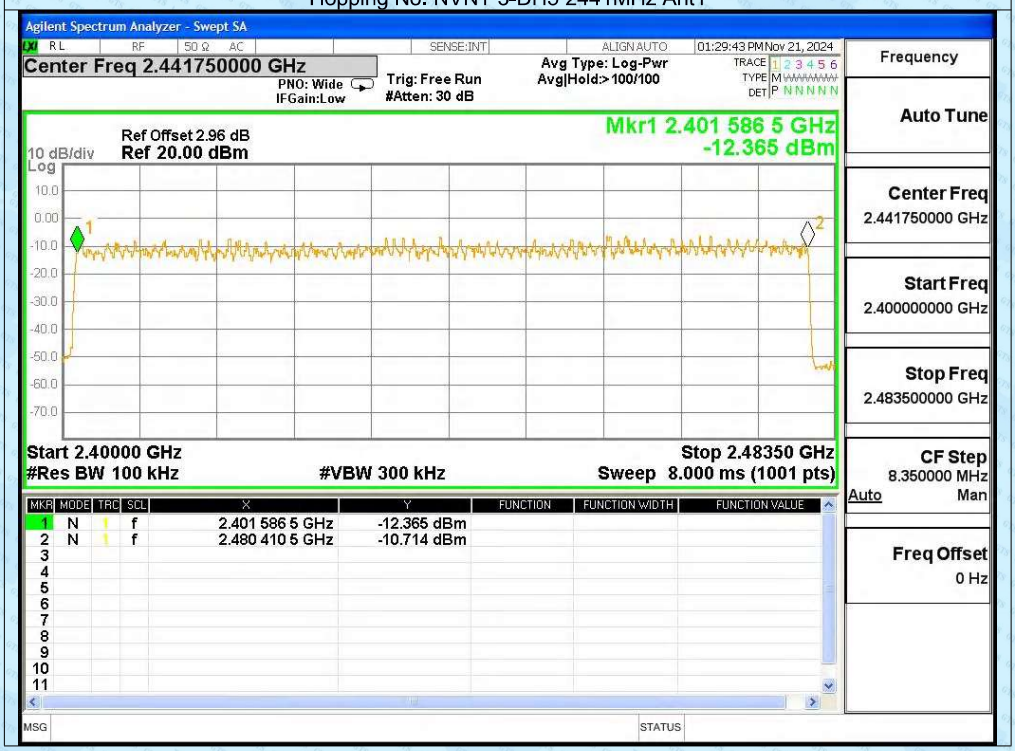

Hopping No. NVNT 3-DH5 2480MHz Ant1

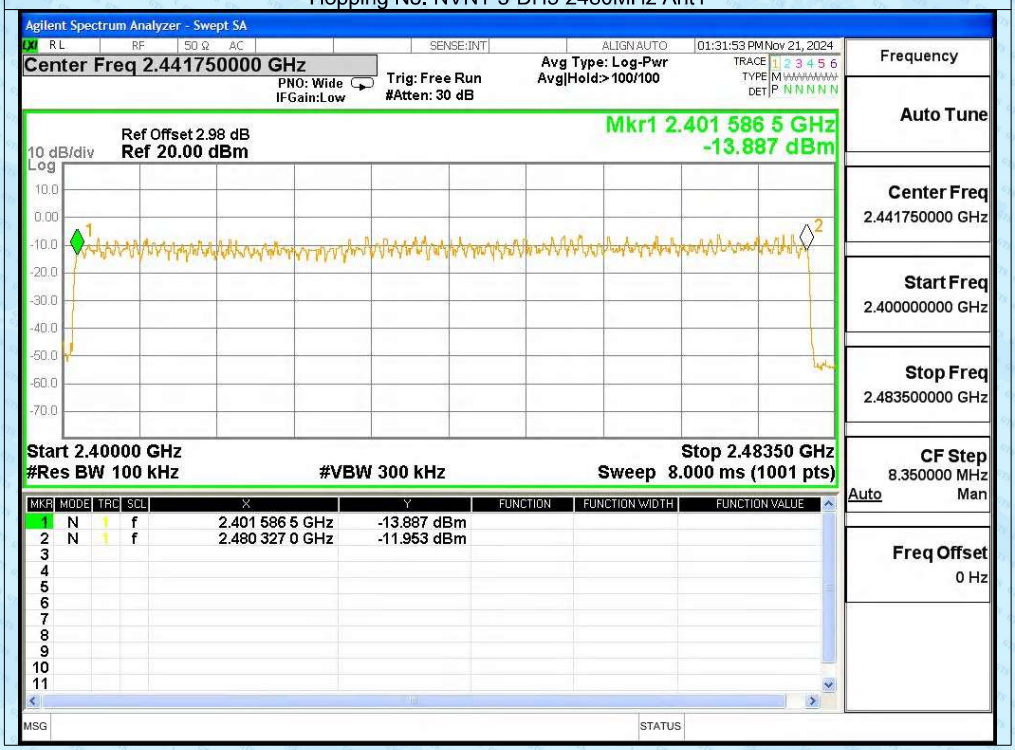

Dwell Time

Condition	Mode	Frequency (MHz)	Antenna	Pulse Time (ms)	Total Dwell Time (ms)	Burst Count	Period Time (ms)	Limit (ms)	Verdict
NVNT	1-DH5	2402	Ant1	2.88	288	100	31600	400	Pass
		2441		2.88	308.16	107	31600	400	Pass
		2480		2.88	290.88	101	31600	400	Pass
	2-DH5	2402		2.886	326.118	113	31600	400	Pass
		2441		2.885	314.465	109	31600	400	Pass
		2480		2.885	328.89	114	31600	400	Pass
	3-DH5	2402		2.887	280.039	97	31600	400	Pass
		2441		2.887	329.118	114	31600	400	Pass
		2480		2.887	300.248	104	31600	400	Pass

Test Graphs

Dwell NVNT 1-DH5 2402MHz Ant1 One Burst

Dwell NVNT 1-DH5 2402MHz Ant1 Accumulated

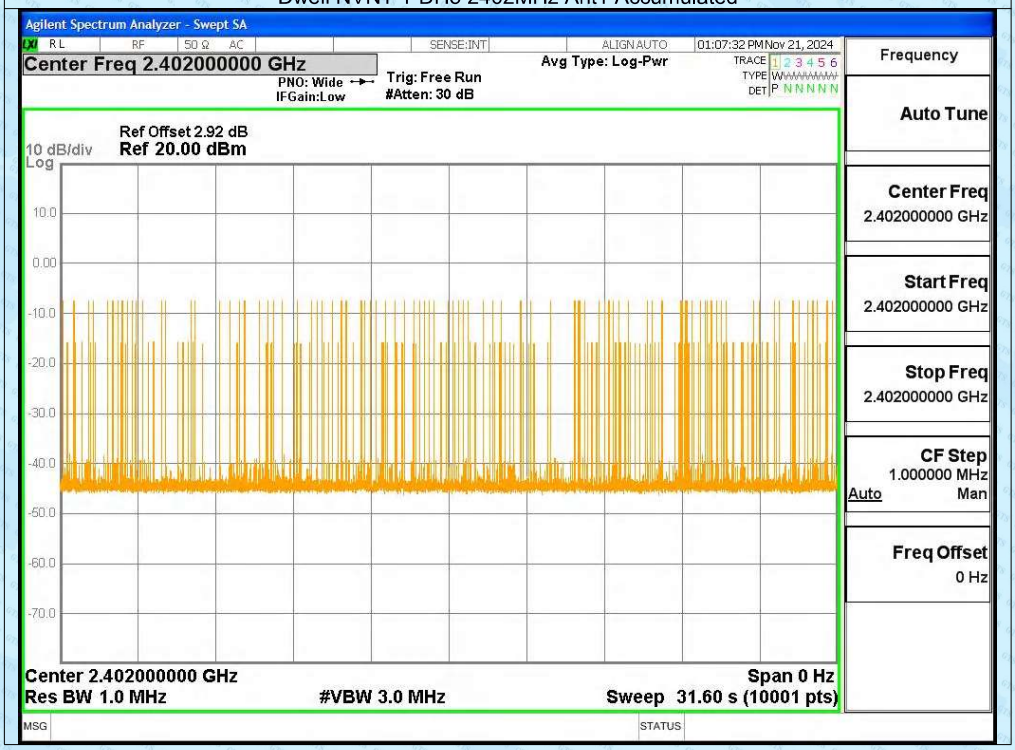

Dwell NVNT 1-DH5 2441MHz Ant1 One Burst

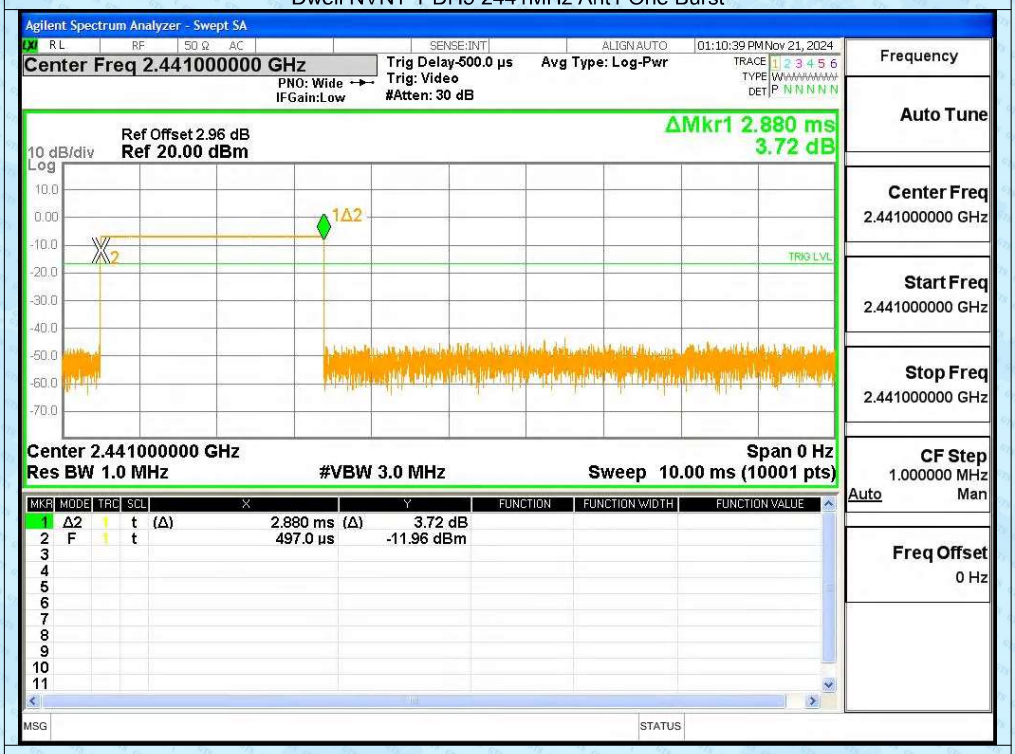
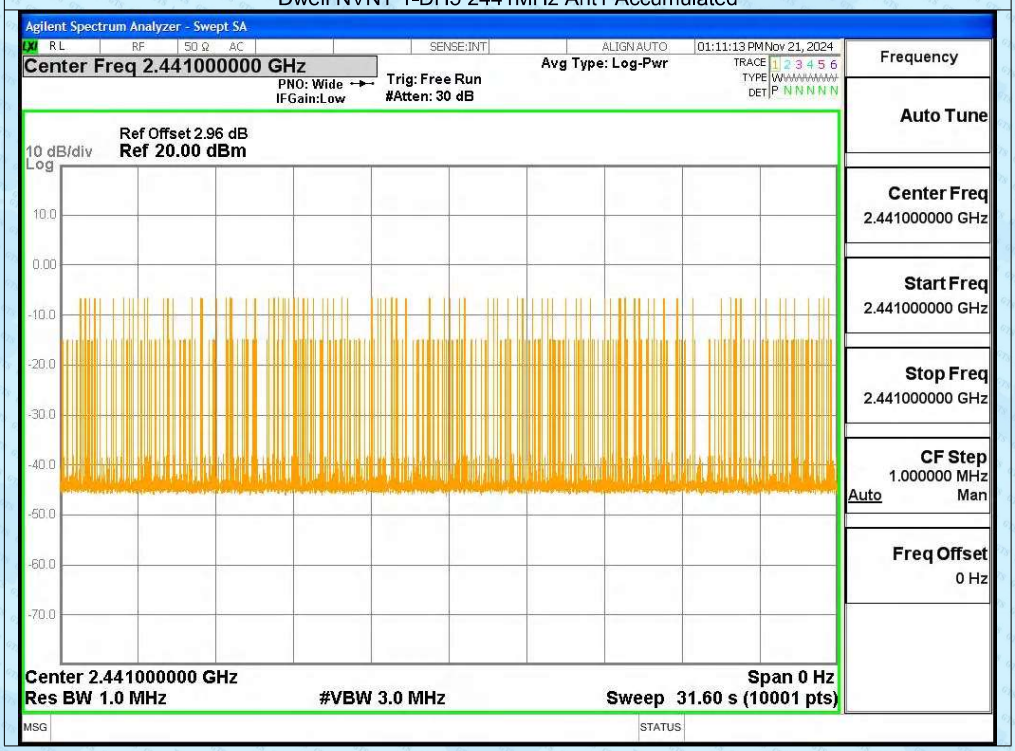
Dwell NVNT 1-DH5 2441MHz Ant1 Accumulated