




QUICK START GUIDE

CONTENTS

CONTENIDO / CONTENU

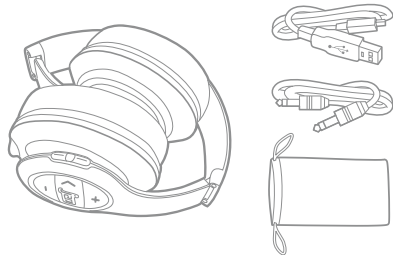

EN Headphones, charging cord, auxiliary cable, storage pouch, legal card

ES Audífonos, cable de recarga, cable auxiliar, bolsa de transporte, tarjeta de asuntos legales

FR Casque d'écoute, câble de recharge, câble auxiliaire, sac de rangement, carte de visite

CHARGING

RECARGA DE BATERÍAS / CHARGE



3h



or
o, ou



EN Charge 3 hours for up to 12 hours of play time.

ES Una recarga de 3 horas rinde hasta 7 horas de operación.

FR Une charge de 3 heures donne jusqu'à 7 heures d'autonomie de la batterie.

AC adaptor not included

El adaptador de corriente alterna (CA) no está incluido

Adaptateur c.a. non inclus.

CONTROLS

CONTROLES / COMMANDES



Powering On
Encendiendo
Mise en marche



Pairing Mode
Modo de vinculación
Mode synchronisation



Connected
Conectado
Connexion établie




Low Battery
Batería baja
Piles faibles



Charging
Recargando
Charge




Ready
Listo
Prêt

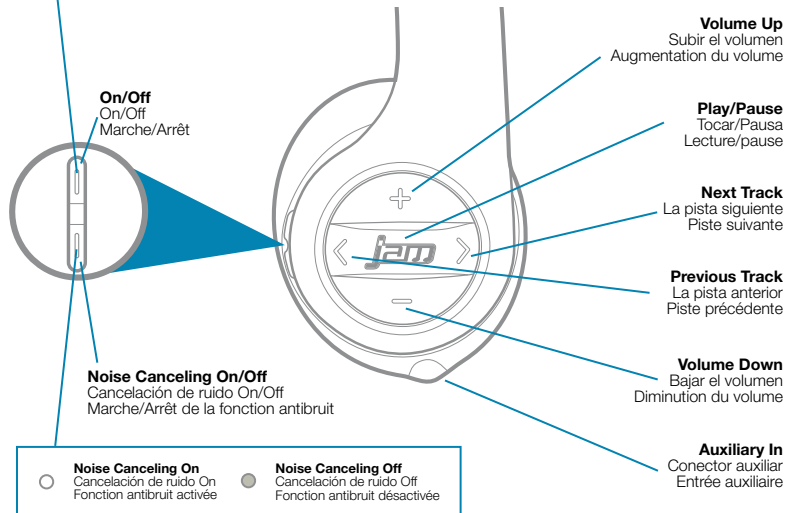

BLUETOOTH® CONNECTION


CONECCIÓN BLUETOOTH® / CONNEXION BLUETOOTH®

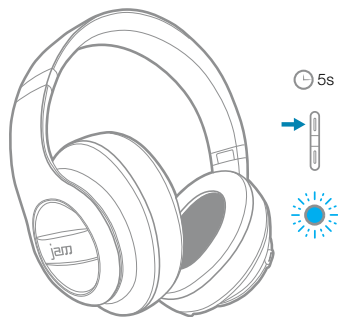

EN Press and hold the power button for 5 seconds to power on.

ES Para encender, deprima y mantenga el botón de poder deprimido por 5 segundos.

FR Tenez le bouton de mise en marche enfoncé pendant 5 secondes pour allumer l'appareil.

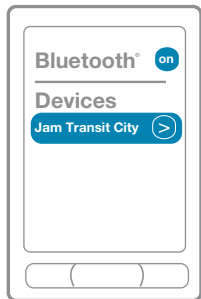

EN Enable Bluetooth on your device and choose Jam Transit City Headphone from the list. If prompted, enter code "0000."

ES Habilite la función *Bluetooth* en su dispositivo y elija Jam Transit City Headphone de la lista. Si se requiere, meta el código "0000".

FR Activez la fonction *Bluetooth* de votre appareil et choisissez Jam Transit City Headphone dans la liste des signaux détectés. Si l'appareil vous le demande, inscrivez le code « 0000 ».



EN Your headphones will automatically power off after 2 minutes of unpaired inactivity.

ES Sus audífonos se apagarán automáticamente después de 2 minutos de estar desconectados del *Bluetooth*.

FR Vos écouteurs s'éteignent automatiquement après 2 minutes d'inactivité sans signal.




EN Once paired, your headphones will power off if you pause the party for 15 minutes or more.

ES Después de haberse vinculado, sus audífonos se apagarán si usted pausa la fiesta por más de 15 minutos.

FR Une fois synchronisés, vos écouteurs s'éteignent automatiquement si vous interrompez la fête pendant 15 minutes ou plus.

SPEAKERPHONE CONTROLS


CONTROLES PARA EL PARLANTE DEL TELÉFONO /
COMMANDES DU TÉLÉPHONE À HAUT-PARLEUR

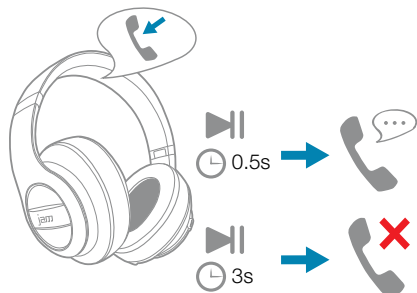

EN Short press play/pause to answer an incoming call. Long press to reject.

ES Depresione rapidamente el botón Tocar/Pausa para recibir la llamada entrante. Depresionelo mas tiempo para rechazar la llamada.

FR Répondez à un appel en appliquant une légère pression sur le bouton de lecture/pause tout simplement. Gardez le bouton de lecture/pause enfoncé un moment pour refuser l'appel.

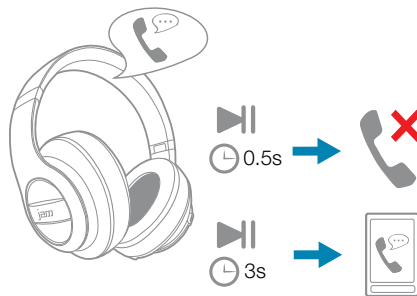

EN Short press play/pause to end an active call. Long press to move call to device.

ES Depresione rapidamente el botón Tocar/Pausa para terminar la llamada activa. Depresionelo mas tiempo para transferir la llamada a su dispositivo.

FR Appliquez une légère pression sur le bouton de lecture/pause pour raccrocher. Gardez le bouton enfoncé un moment pour transférer l'appel à votre appareil.


See the full user guide for complete details.

Por favor revise la guía de uso para los detalles de uso completos.

Consultez le guide complet de l'utilisateur pour obtenir de plus amples directives.

NEED MORE HELP?

¿NECESITA MÁS AYUDA? / BESOIN D'AIDE?

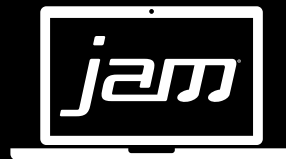

[www.jamaudio.com/
instruction-books](http://www.jamaudio.com/instruction-books)

EN For complete user guide and to register your product, visit us online.

ES Para la Guía de Uso completa, y para registrar su producto con nosotros, por favor visitenos en la internet.

FR Pour consulter un guide complet de l'utilisateur et enregistrer votre appareil, visitez notre site Web.

CUSTOMER SERVICE

SERVICIO AL CLIENTE / SERVICE À LA CLIENTÈLE

USA

✉ cservice@jamaudio.com

☎ 1.888.802.0040
8:30am–7:00pm EST M–F / L–V

CANADA

✉ cservice@homedicsgroup.ca

☎ 1.888.225.7378
8:30am–5:00pm EST M–F / L–V

www.jamaudó.com

©2015 HMDX. All Rights Reserved.
QS-HXHP150

