

USER'S GUIDE

COLOR MONITOR

Model No : 715B



DAEWOO

IMPORTANT SAFEGUARDS

1. Read all of these instructions.

2. Save these instructions for later use.



3. Unplug this monitor from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

4. Do not use attachments not recommended by the monitor manufacturer as they may cause hazards.

5. Do not use this monitor near water, e.g., near a bathtub, washbowl, kitchen sink, or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool, etc.



6. Do not place this monitor on an unstable cart, stand, or table. The monitor may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the appliance.



7. Slots and openings in the cabinet and the back or bottom are provided for ventilation, to ensure reliable operation of the monitor, and to protect it from overheating.

These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the monitor on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This monitor should never be placed near or over a radiator or heat register. This monitor should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.



8. This monitor should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the power supplied to your home, consult dealer or local power company.



9. This monitor is equipped with a 3-wire grounding-type plug. That is, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the purpose of the grounding-type plug.



10. Do not allow anything to rest on the power cord. Do not locate this monitor where the cord will be abused by people walking on it.

11. Follow all warnings and instructions marked on the monitor.



12. For added protection for this monitor during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet. This will prevent damage to the monitor and/or the computer due to lightning and power line surges.

13. Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in fire or electric shock.

14. Never push objects of any kind into this monitor through cabinet slots, as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the monitor.



15. Do not attempt to service this monitor yourself, as opening or removing covers may expose you to dangerous voltages or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

16. Unplug this monitor from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

a. When the power cord or plug is damaged or frayed.

b. If liquid has been spilled into the monitor.

c. If the monitor has been exposed to rain or water.

d. If the monitor does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions, as improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore normal operation.

e. If the monitor has been dropped or the cabinet has been damaged.

f. When the monitor exhibits a distinct change in performance, this indicates a need for service.



17. When replacement parts are required be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

18. Upon completion of any service or repairs to this monitor, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the monitor is safe to operate.

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION RADIO FREQUENCY INTERFERENCE STATEMENT

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures :

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

CAUTION : Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CANADIAN DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS COMPLIANCE STATEMENT

This digital apparatus does not exceed the Class A/Class B (whichever is applicable) limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

Avis de conformité aux normes du Ministère des Communications du Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Class A/de Class B (selon le cas) prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des communications du Canada.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Bitte lesen Sie alle diese Informationen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen! Lesen Sie sich außerdem die Bedienungsanleitung komplett und sorgfältig durch, da nur in diesem Fall eine problemlose Inbetriebnahme erwartet werden kann.

- Achten Sie darauf, daß das Gerät nur in eine 230V Schuko-Steckdose eingesteckt wird.
- Die Steckdose sollte jederzeit frei zugänglich sein um bei einem evtl. auftretenden Notfall das Gerät schnell vom Netz zu trennen.
- Achten Sie desweiteren darauf, daß die Netzanschlußleitung nicht mechanisch beansprucht oder sonstwie beschädigt wird.
- Öffnen Sie das Gerät niemals! Im Inneren befinden sich Teile mit gefährlicher Spannung.
- Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Säubern Sie dann das Gerät mit einem feuchten (keinesfalls tropfnassen) Lappen.
- Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt (Ortsdosisleistung in 0.1m Abstand weniger als 1.0µ Sv/h). Beschleunigungsspannung maximal 29kV.
- Stellen Sie das Gerät an einem ergonomisch günstigen Ort auf und sorgen Sie dafür, daß der Monitor mit nach GS-VW-SG7 geprüfter Peripherie betrieben wird, da nur unter diesen Umständen ein optimaler ergonomischer Betrieb des Gerätes sichergestellt ist.

Falls Sie dennoch Fragen haben, auf die die Bedienungsanleitung keine hinreichende Antwort geben kann, so kontaktieren Sie bitte den nächsten Fachhändler.

Maschinenlärminformationsverordnung 3. GSGV, 18.01 1991:
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder wenigergemäß ISO 7779.



DECLARATION OF CONFORMITY

We, Manufacturer / Importer

DAEWOO ELECTRONICS CO., Ltd
541, 5-Ga, Namdaemoon-Ro, Jung-Gu
Seoul, Korea

declare under our sole responsibility that the product,

Color Display monitor
715B

to which this declaration relates is in conformity with
the following standard(s) or other normative document(s)

Safety : EN60950/1992/A1:1993/A2:1993
A3:1995/A4:1997

EMC : EN 55022/8.1994, EN 50082-1/1992
EN 60555 Part 2, 3/1987

following the provisions of 89/336 EEC-EMC Directive
and the provisions of 73/23 EEC-Low Voltage Directive.

Handed over by : S.Lee, Managing Director.
Display Business Division

Oct., 1999 Seoul Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "S. Lee", written over a horizontal line.

S.Lee, Managing Director.
Display Business Division.
DAEWOO ELECTRONICS Co., Ltd

Emission Characteristics Tested by SEMKO

A sample of this type has been tested and has shown compliance with the guidelines in the Swedish document MPR II.

This product is also designed for IT power system with phase to phase voltage of 230V.

The power cord is used as a main disconnect device. Disconnect the power cord before servicing. The outlet must be installed near the monitor and must be easily accessible.

As an ENERGY STAR[®] Partner, Daewoo Electronics Co., Ltd. has determined that this product meets the Energy Star[®] guidelines for energy efficiency.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision ;
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

CONTENTS

Introduction	1
Product Features	2
Setup	3
Installing the Tilt/Swivel Stand	3
Connecting the Signal Cable and Power Cord.....	4
Power Management System	5
DDC for Plug & Play	5
Operation & Adjustment	6
Specifications	12
Factory Preset Timings	12
Troubleshooting	13
 Appendix	
Description for D-sub Connector	

INTRODUCTION

This manual explains how to correctly install, operate and get the best performance from your monitor. Please read this user's guide carefully before installing your monitor, then keep it near your monitor for quick reference.

First, please check that the contents of the box corresponds with the following checklist :

- Color monitor
- Power cord
- User's guide
- Tilt/swivel stand
- Warranty card (Optional)

If there is any item missing or damaged, please contact your dealer. Please keep the box and packing materials so that you may properly store or transport your monitor.


PRODUCT FEATURES

- The convenient and user-friendly on-screen display allows for easy and accurate adjustments of horizontal and vertical screen size and position, geometry and screen color.
- The monitor supports a safe working environment in strict compliance with the MPR II standard for low emissions (TCO Optional).
- The monitor complies with the VESA Display Data Channel (DDC) specification for “Plug & Play” compatibility. Advanced microcircuitry makes set-up and configuration fast and effortless.
- The monitor features Advanced Color Controls for fine-tuning to meet your own personal tastes or application requirements. Use the on-screen controls to adjust the color temperature, RGB gain value for the best possible screen color and intensity.
- Press the menu button and activate the Self-Diagnosis menu to determine whether your monitor is functioning normally, not receiving a signal or is receiving a signal that is out of scanning range.
- Activate the higher refresh rates of the monitor to stabilize the screen and eliminate the annoying flicker that contributes to eye-strain and headaches.
- The “borderless” full-screen display capability works under all graphic modes and provides a larger viewing area than conventional monitors, giving you a better picture with more workspace.

SETUP

INSTALLING THE TILT/SWIVEL STAND


1. Ensure that the power to the monitor is off.
2. Set the monitor face down with the underside facing you. Please be careful so as not to scratch the monitor screen.
3. Align the four hooks on the stand with the guide holes of bottom chassis of the monitor.
4. Insert the hooks into the guide holes.
5. Slide the tilt/swivel stand toward the front of the monitor until the latch locks in position.
6. Turn the monitor and the stand upright.

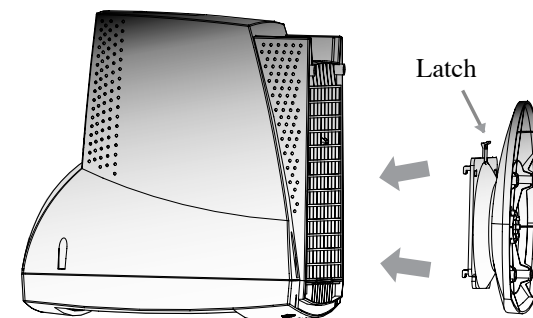

If you want to remove the tilt/swivel stand on the monitor, press the latch and pull the tilt/swivel stand toward the back of the monitor. Lift the stand to separate.

CONNECTING THE SIGNAL CABLE AND POWER CORD

1. Turn off the computer and monitor.
2. Connect the 15 pin D-sub connector to the output port of the video card in your computer.
3. Tighten the screws of the connector.
4. Plug the power cord into the AC receptacle located on the back of the monitor.
5. Plug the other end of the power cord into the AC outlet.

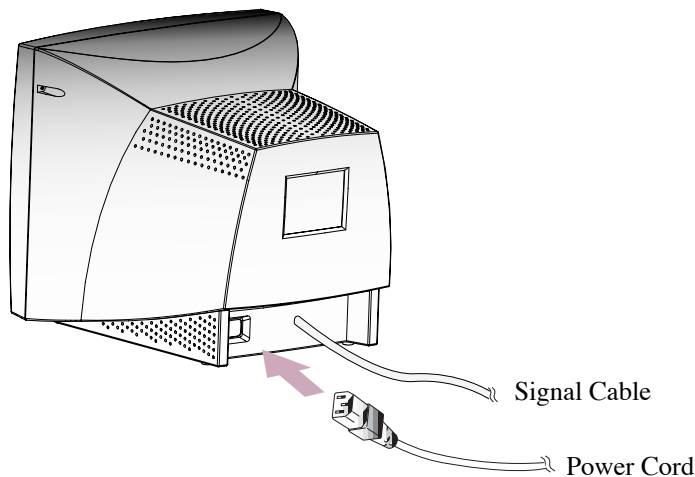

If your power cord is PC-to-Monitor type, plug the other end of the power cord into the AC receptacle in the computer.

POWER MANAGEMENT SYSTEM


If you use the monitor with a computer that complies with the power-saving program, you can set the monitor to go blank when the system has remained unused for a period of time. To specify the period or to disable this feature, set the system timeout field of the computer's system setup program or use special software for power-saving. See the computer user's manual for the details of using the system setup. While the monitor is in power-saving mode (blank screen), it consumes less power than when it is in its normal state. The color of the power LED will indicate the state. To restore the screen image, press any key of your keyboard or move your mouse. If the signal cable is connected loosely or disconnected, the power-saving feature will not operate.

DISPLAY DATA CHANNEL FOR PLUG AND PLAY

If you use the monitor with a computer that complies with DDC1/2B/CI of VESA, the host video card automatically configures itself without your intervention in a way that best fits the attached monitor. The Display Data Channel (DDC) allows the monitor to inform the host system about configuration information for optimum use of the monitor. Use of the video card utility is not required to match the resolutions and refresh rates of the monitor and video card.

OPERATION & ADJUSTMENT

Control Panel

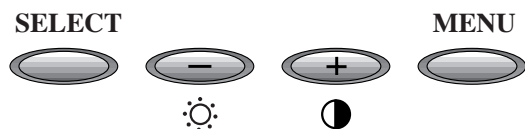


MENU • Launch OSD(On-Screen Display) MENU window.

SELECT • Select a sub Menu & function.

+ • Move a sub Menu & function.
● • Increase the value of any selected function.
 • Adjust the contrast directly when there is no OSD.

- • Move a sub Menu & function.
☀ • Decrease the value of any selected function.
 • Adjust the brightness directly when there is no OSD.

Key Process

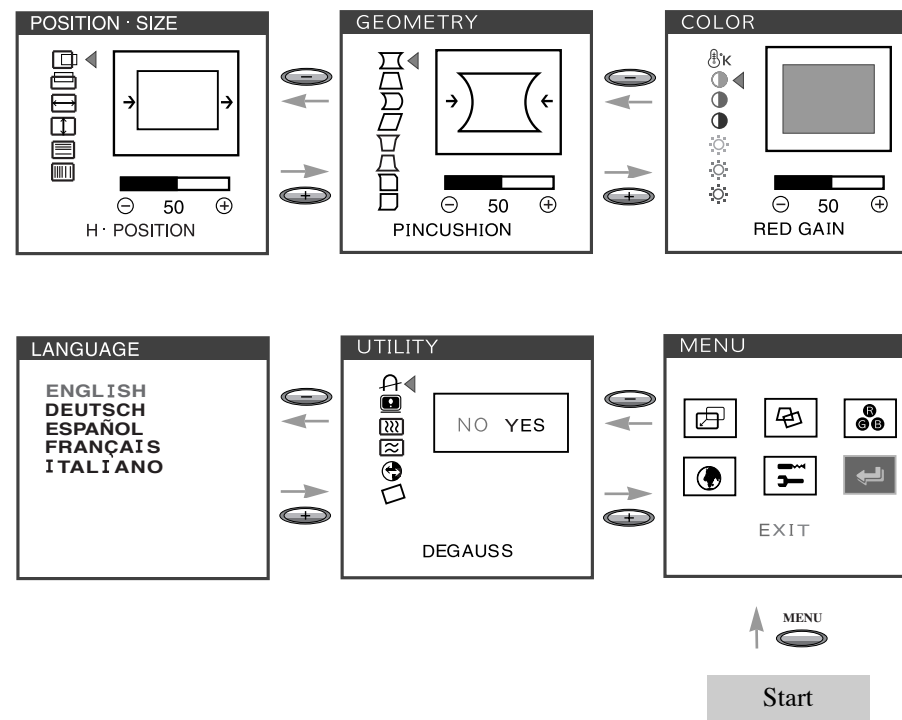

- When you choose the icon  on the OSD window, you can exit the OSD screen.

OSD Functions

ICON	CONTROL	FUNCTIONS
	H. POSITION	Adjust the position of the display horizontally (left or right).
	V. POSITION	Adjust the position of the display vertically (up or down).
	H. SIZE	Adjust the display width (horizontal size).
	V. SIZE	Adjust the display height (vertical size).
	V. LINEARITY	Adjust the vertical linearity.
	H. LINEARITY	Adjust the horizontal linearity.
	PINCUSHION	Adjust the left and right margins for more convex or more concave margins.
	TRAPEZOID	Adjust the trapezoid of the screen by moving the lines inward or outward.
	PIN BALANCE	Adjust the side balance when the sides of the screen are bowed towards left or right.
	PARALLELOGRAM	Adjust the parallelogram when the screen is leaning left or right.
	PIN CORNER TOP	Adjust the pin corner top when the top sides of the screen are bowed.

ICON	CONTROL	FUNCTIONS
	PIN CORNER BOTTOM	Adjust the pin corner bottom when the bottom sides of the screen are bowed.
	PIN BALANCE TOP	Adjust the side pin corner balance top when the top sides of the screen are bowed towards left or right.
	PIN BALANCE BOTTOM	Adjust the side pin corner balance bottom when the bottom sides of the screen are bowed towards left or right.
	COLOR TEMP	Choose different preset color temperatures or set your own customized color parameters.
	RED GAIN	Adjust the red gain.
	GREEN GAIN	Adjust the green gain.
	BLUE GAIN	Adjust the blue gain.
	RED BIAS	Adjust the red bias.
	GREEN BIAS	Adjust the green bias.
	BLUE BIAS	Adjust the blue bias.
	LANGUAGE	Select language for OSD (5 languages).


ICON	CONTROL	FUNCTIONS
	DEGAUSS	Degaussing keeps the monitor free from unwanted magnetism that can result in color impurity.
	STATUS	Display horizontal & vertical frequency and polarity.
	H. MOIRE	Adjust the horizontal picture moire cancellation.
	V. MOIRE	Adjust the vertical picture moire cancellation.
	RECALL	Reset the screen to the Factory Preset Display Settings.
	ROTATION	Adjust the rotation when the screen is tilted left or right(Optional).

Self Diagnosis

When the monitor doesn't display, if you press any key, Self Diagnosis screen is displayed. Self Diagnosis function checks if the status of the monitor is No Signal or Out of range.



No Signal screen is displayed when the D-Sub signal connector is not connected or the status of the monitor is on DPMS mode.

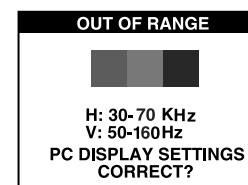

Out of Range screen is displayed when the applied frequency is under or over normal range.

■ Normal range
H : 30 - 70 KHz
V : 50 - 160 Hz

SPECIFICATIONS

CDT Size		17-inch
Diagonal visible image area		16.2-inch
Dot Pitch		0.28 mm
Synchronization	Horizontal	30 - 70 KHz
	Vertical	50 - 160 Hz
Plug and Play		DDC1/2B/CI
Power Saving		EPA, VESA DPMS, Nutek Compliant
Power Source		100-240 Vac, 50/60Hz (Free Voltage)
Power Consumption		95W
Dimension-W x H x D (set with stand)		420 x 453.5 x 429mm
Weight-unpacked (lbs/Kg)		33.7/15.3
Operating Temperature		10 ~ 40°C /50 ~ 104°F

FACTORY PRESET TIMINGS

Mode	Resolution (dots X lines)	H.Freq(KHz)	V.Freq(Hz)	Remark
VGA 480	640 × 480	31.5	60	Non-interlaced
VESA VGA 75	640 × 480	37.5	75	Non-interlaced
VGA 400	720 × 400	31.5	70	Non-interlaced
VESA 46K	800 × 600	46.9	75	Non-interlaced
VESA SVGA 85	800 × 600	53.7	85	Non-interlaced
VESA 60K	1024 × 768	60.0	75	Non-interlaced
VESA 1024/85	1024 × 768	68.7	85	Non-interlaced
VESA 1280/60	1280 × 1024	64.0	60	Non-interlaced

The above timings are adjusted on the best display image condition.


TROUBLESHOOTING

Symptom	Check
No picture.	Check if POWER SWITCH and COMPUTER POWER SWITCH are in the on position. ↓ Check if the signal cable is correctly connected to the video card. ↓ Check if the pins of D-sub connector are not bent. ↓ Check if the computer is in the power saving mode.
POWER LED is not lit.	Check if POWER SWITCH is in the on position. ↓ Check if the power cord is correctly connected.
Image is unstable.	Check if the signal cable is suitable to the video card.
Image is not centered, too small or too large.	Adjust H & V Size or H & V Position to get the proper image.
Picture bounces or a wave pattern is present in the picture.	Keep the devices that may cause electrical interference away from the monitor. ↓ See the FCC information at the front cover of the manual.
Color looks blotchy.	Operate Degauss once.
Picture is blurred.	Adjust Contrast and Brightness. ↓ Operate Degauss once.
Edges of available area on the screen are not straight.	Adjust Pincushion/Trapezoid/Pin Balance/Parallelogram/Pin Coner Top/Pin Coner Bottom/Pin Balance Top/Balance Bottom.

APPENDIX

DESCRIPTION FOR D-SUB CONNECTOR

Pin	Signal
1	Red
2	Green
3	Blue
4	GND
5	GND
6	GND-Red
7	GND-Green
8	GND-Blue
9	+5Vdc
10	GND-H.Sync
11	GND-V.Sync
12	Bi-directional Data(SDA)
13	Horizontal Sync
14	Vertical Sync(VCLK)
15	Data Clock(SCL)

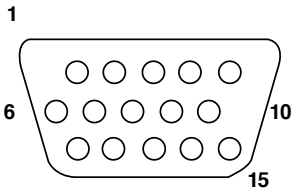

* GND=Ground

TABLE DES MATIERES

Introduction	1
Résumé des caractéristiques	2
Installation	3
Installation du socle orientable	3
Raccordement du câble du signal et du cordon d'alimentation	4
Gestion de l'alimentation	5
Dispaly Data Channel pour le prêt à jouer	5
Opération & Ajustement	6
Spécifications	12
Caractéristiques du signal	12
Dépannage	13

INTRODUCTION

Ce manuel décrit les procédures d'installation et d'utilisation de votre écran et indique comment optimiser ses performances. Lisez toutes les sections du manuel attentivement avant d'installer l'écran et gardez-le à portée de main pour pouvoir y faire référence au besoin.

Assurez-vous de la présence de tous les éléments suivants:

- Écran couleur
- Cordon d'alimentation
- Manuel de l'utilisateur
- Socle orientable
- Carte de garantie (Optionnel)

En cas d'élément manquant ou endommagé, contactez votre fournisseur. Conservez le carton et les emballages d'origine; vous en aurez besoin si vous transportez l'écran vers un autre site dans l'avenir.


RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES

- À la fois pratique et convivial, l'affichage à l'écran permet de régler facilement et précisément la dimension et la position horizontale ou verticale, la géométrie et la couleur de l'affichage.
- Ce moniteur favorise un environnement de travail sain car il est rigoureusement conforme aux normes MPR II relatives aux radiations électromagnétiques (TCO Optionnel).
- Ce moniteur est conforme à la spécification VESA Display Data Channel (DDC) pour la compatibilité au standard Plug and Play (Prêt à jouer). Les microcircuits permettent une installation et une configuration simples et rapides.
- Ce moniteur permet un contrôle précis des couleurs selon vos goûts ou les exigences de vos applications. Utilisez les commandes à l'écran pour régler la température de la couleur, le gain RVB afin d'obtenir la couleur et l'intensité optimales à l'écran.
- Appuyez sur le bouton Menu et choisissez le menu d'autodiagnostic (Self-Diagnosis) afin de déterminer si votre moniteur fonctionne normalement, s'il reçoit un signal ou si ce signal est en dehors de la gamme normale de fréquences.
- Activez une fréquence de régénération plus élevée afin de stabiliser l'image et éliminer le scintillement responsable de la fatigue oculaire et des maux de tête.
- L'affichage plein écran (sans bordure) fonctionne dans tous les modes graphiques et offre une plus grande zone de visualisation que les moniteurs conventionnels, permettant ainsi une meilleure image et un espace de travail plus important.

INSTALLATION

INSTALLATION DU SOCLE ORIENTABLE


1. Mettez l'écran hors tension.
2. Posez-le sur le plan de travail, la surface d'affichage vers le bas et la base orientée vers vous. Veillez à ne pas rayer la surface du tube cathodique.
3. Alignez les quatre crochets du socle avec les trous de guidage se trouvant sous le moniteur.
4. Insérez les crochets dans les trous de guidage.
5. Faites glisser le socle vers l'avant de l'écran jusqu'à ce que le loquet s'enclenche.
6. Posez l'ensemble socle/écran à l'endroit.

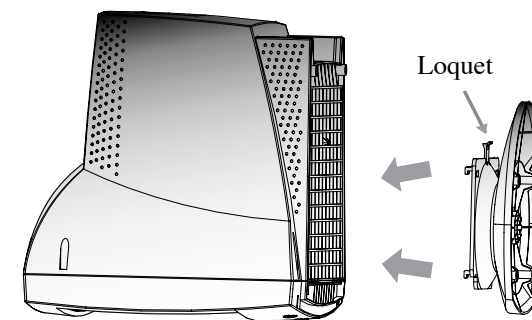

Si vous désirez enlever le socle orientable du moniteur, tirez le loquet vers vous et poussez le socle orientable vers l'arrière du moniteur. Soulevez le socle pour le dégager.

RACCORDEMENT DU CABLE DU SIGNAL ET DU CORDON D'ALIMENTATION

1. Mettez l'ordinateur et l'écran hors tension.
2. Reliez le connecteur 15 broches à la sortie vidéo de votre ordinateur.
3. Serrez les vis du connecteur.
4. Reliez le cordon d'alimentation secteur au connecteur d'alimentation à l'arrière de l'écran.
5. Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise secteur.

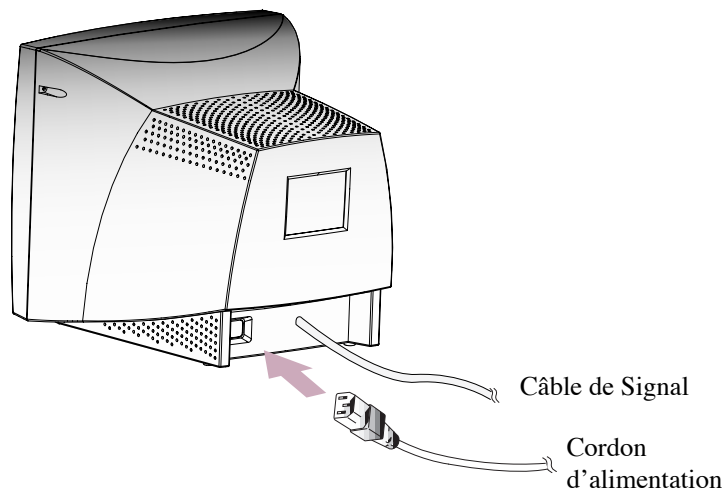

Si votre cordon d'alimentation est PC-to-Monitor type, branchez l'autre extrémité du cordon au connecteur d'alimentation de votre ordinateur.

GESTION DE L'ALIMENTATION


Si vous utilisez l'écran avec un ordinateur conforme aux programmes d'économie d'énergie, vous pouvez le régler de sorte que l'affichage soit interrompu après un délai d'inactivité prédéfini. Pour définir ce délai ou désactiver la fonction, vous devez soit positionner le paramètre de délai d'attente du programme de configuration(setup) de votre ordinateur, soit recourir à un logiciel de gestion d'alimentation spécialisé. Pour plus d'informations sur l'utilisation du programme de configuration, reportez-vous au manuel de votre ordinateur. Lorsque le mode d'économie d'énergie est actif(écran noir), l'écran consomme moins d'électricité que lorsqu'il fonctionne en mode normal. L'état de la consommation électrique est indiqué par le voyant d'alimentation. Pour rétablir l'image affichée, il suffit d'appuyer sur une touche quelconque du clavier ou sur un bouton de la souris. La fonction d'économie d'énergie n'est pas activée automatiquement si le câble vidéo est mal branché ou débranché.

DISPLAY DATA CHANNEL POUR LE PRÊT À JOUER (PLUG AND PLAY)

Si vous utilisez l'écran avec un ordinateur conforme à la norme DDC1/2B/CI de VESA, le maître de la carte vidéo automatiquement configure soimême sans votre intervention en forme conforme au mieux avec l'écran attaché. Display Data Channel(DDC) donne à l'écran la permission d'informer le maître-system en ce qui concerne l'information configuré pour l'usage optimal de l'écran. L'emploi de l'utilité de la carte vidéo n'exige pas d'harmonie avec la résolution et la vitesse de régénération de l'écran et la carte vidéo.

OPÉRATION & AJUSTEMENT

Panneau de réglage

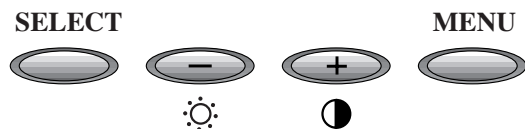

- Lance les menus OSD (affichage à l'écran).



- Sélectionne la sous-menu & la fonction.




- Dépalce la sous-menu & la fonction.
- Augmente la valeur de toute fonction sélectionnée.
- Régle le contraste directement quand OSD n'est pas affiché à l'écran.



- Dépalce la sous-menu & la fonction.
- Diminue la valeur de toute fonction sélectionnée.
- Régle la luminosité directement quand OSD n'est pas affiché à l'écran.

Séquences de touches

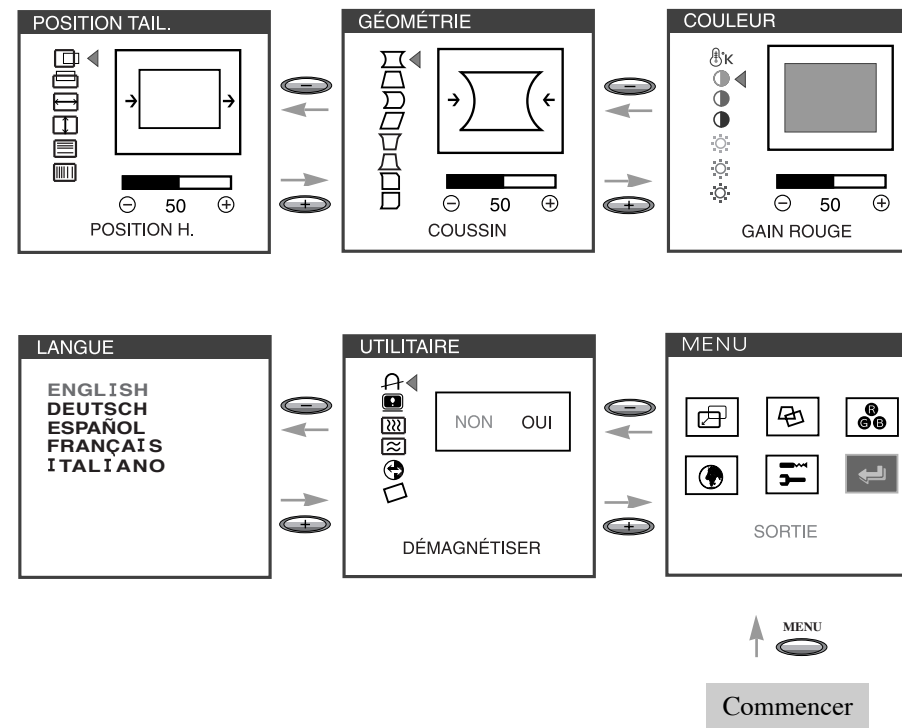

- Vous pouvez quitter l'écran OSD en choisissant l'icone  de la fenetre OSD.

Fonctions de OSD

ICONE	RÉGLAGE	FONCTIONS
	POSITION H.	Réglez la position de l'affichage horizontalement(gauche ou droite).
	POSITION V.	Réglez la position de l'affichage verticalement (haut ou bas).
	TAILLE H.	Réglez la largeur de l'affichage(dimension horizontale).
	TAILLE V.	Réglez la hauteur de l'affichage(dimension verticale).
	LINÉARITÉ V.	Régle la linéarité verticale.
	LINÉARITÉ H.	Régle la linéarité horizontale.
	COUSSIN	Régle les marges de gauche ou de droite pour des marges plus convexes ou plus concaves.
	TRAPÈZE	Régle le trapézoïde de l'écran en déplaçant les lignes vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
	COUSSIN SYMET.	Régle le côté balance lorsque les côtés de l'écran sont bombés vers la gauche ou vers la droite.
	PARALLÉLO.	Régle le parallélogramme lorsque l'écran est décalé vers la gauche ou vers la droite.
	ANGLES HAUT	Régle la distorsion de coin en haut lorsque les hauts côtés de l'écran sont bombés.

ICONE	RÉGLAGE	FONCTIONS
	ANGLES BAS	Régle la distorsion de coin en bas lorsque les hauts côtés de l'écran sont bombés.
	SYMÉTRIE HAUT	Régle le coussin symétrie en haut lorsque les hauts côtés de l'écran sont bombés vers la gauche ou vers la droite.
	SYMÉTRIE BAS	Régle le coussin symétrie en bas lorsque les hauts côtés de l'écran sont bombés vers la gauche ou vers la droite.
	TEMP. COULEUR	Choisi différentes températures de couleur pré-réglées ou réglez vos propres paramètres de couleurs personnalisées.
	GAIN ROUGE	Régle le gain de rouge.
	GAIN VERT	Régle le gain de vert.
	GAIN BLEU	Régle le gain de bleu.
	POLARISATION R	Régle la polarisation de rouge.
	POLARISATION V	Régle la polarisation de vert.
	POLARISATION B	Régle la polarisation de bleu.
	LANGUE	Sélectionne la langue du menu OSD (5 langages).


ICONE	RÉGLAGE	FONCTIONS
	DÉMAGNÉTISER	Préserve le moniteur des effets magnétiques indésirables pouvant provoquer une couleur de mauvaise qualité.
	ÉTAT	Affiche la fréquence et la polarité verticale et horizontale.
	MOIRÉ H.	Régule l'annulation du moiré de l'image horizontale.
	MOIRÉ V.	Régule l'annulation du moiré de l'image verticale.
	RAPPEL	Restaure les paramètres usine par défaut de l'écran.
	ROTATION	Régule la rotation lorsque l'écran est incliné à gauche ou à droite (Optionnel).

AutoDiagnostic

Lorsque le moniteur n'affiche rien et que l'utilisateur appuie sur une touche, l'écran d'autodiagnostic apparaît. L'autodiagnostic vérifie si le moniteur ne reçoit Aucun signal (No signal) ou le signal est Hors gamme (Out of range).



Aucun signal (No signal) est affiché lorsque le câble d'interface (en D) n'est pas branché ou que l'état du moniteur est en mode DPMS.

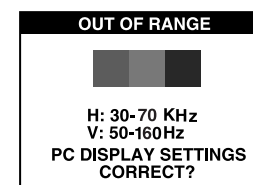

Hors gamme (Out of range) est affiché lorsque la fréquence reçue est en dehors de gamme normale.

- Gamme Normale
H : 30 - 70 KHz
V : 50 - 160 Hz

SPÉCIFICATIONS

Taille de CDT		17 pouces
Zones d'affichag		16.2 pouces
Densité des points		0.28 mm
Synchronisation	Horizontale	30 - 70 KHz
	Verticale	50 - 160 Hz
Prêt à jouer		DDC1/2B/CI
Économie d'énergie		EPA, VESA DPMS, Nutek Compliant
Alimentation électrique		100-240V en courant alternatif, 50/60Hz (Variable)
Consommation de puissance		95 W
Dimension-W x H x D (avec socle)		420 x 453.5 x 429mm
Poids-dépaquetage(lbs/Kg)		33.7/15.3
Conditions d'exploitation		10 ~ 40°C /50 ~ 104°F

CARACTÉRISTIQUES DU SIGNAL

Mode	Résolution	Fréq.H.(KHz)	Fréq.V.(Hz)	Remarque
VGA 480	640 × 480	31.5	60	Noninterlacé
VESA VGA 75	640 × 480	37.5	75	Noninterlacé
VGA 400	720 × 400	31.5	70	Noninterlacé
VESA 46K	800 × 600	46.9	75	Noninterlacé
VESA SVGA 85	800 × 600	53.7	85	Noninterlacé
VESA 60K	1024 × 768	60.0	75	Noninterlacé
VESA 1024/85	1024 × 768	68.7	85	Noninterlacé
VESA 1280/60	1280 × 1024	64.0	60	Noninterlacé

Les synchronisation au-dessus sont réglées dans des conditions de image d'écran meilleure.

DÉPANNAGE

Problème	Solutions
Rien ne s'affiche.	L'ordinateur et l'écran sont-ils sous tension? ↓ Le câble vidéo est-il correctement relié à la carte vidéo? ↓ Les broches des connecteurs sont-elles tordues? ↓ L'ordinateur fonctionne-t-il en mode économie d'énergie?
Le voyant d'alimentation ne s'allume pas.	L'écran est-il sous tension. ↓ Le cordon d'alimentation est-il correctement branché?
L'affichage est irrégulier.	Le câble et la carte vidéo sont-ils compatibles?
L'affichage est mal centré, trop petit ou trop grand.	Réglez la Taille et la Position de l'image affichée en fonction de vos besoins.
L'image se déplace sur l'écran ou présente un effet de vague.	Ecartez tout appareil susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques. ↓ Lisez les renseignements fournis par la FCC sur la couverture avant du manuel.
Des taches de couleur parasites sont visibles.	Démagnétisez l'écran une fois.
L'image est floue.	Réglez le Contraste et la Luminosité ↓ Démagnétisez l'écran une fois.
Les bordures de la zone d'affichage ne sont pas droites.	Corrigez l'effet de Coussin/Trapèze/Coussin Symet./Parallélo./Angles Haut/Angles Bas/Symétrie Haut/Symétrie Bas.

INHALT

Einleitung	1
Produktmerkmale.....	2
Installation	3
Installation des Schwenk/Neige-Fußes	3
Anschließen des Signalkabels und Netzkabel	4
Power-Management	5
Datenkanal Für Plug and Play Anzeigen	5
Betrieb und Einstellung	6
Technische Daten	12
Sync-Wertetabelle	12
Fehlerbehebung	13

EINLEITUNG

In dieser Bedienungsanleitung wird Ihnen erklärt, wie Sie den Monitor korrekt installieren, in Betrieb nehmen und die Möglichkeiten des Monitors vollständig nutzen. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie den Monitor installieren, und halten Sie sie anschließend als schnelle Informationsquelle stets griffbereit.

Überprüfen Sie zunächst bitte, ob der Inhalt des Versandkartons mit folgender Kontrollliste übereinstimmt:

- Farbmonitor
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch
- Schwenk/Neige-Fuß
- Bürgschaftsbriefschein (Wahlfrei)

Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, informieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Bewahren Sie den Versandkarton und das Verpackungsmaterial sorgfältig auf, damit Sie Ihren Monitor ordnungsgemäß lagern und transportieren können.


PRODUKTMERKMALE

- Mit Hilfe des praktischen und benutzerfreundlichen OSD können horizontale und vertikale Bildschirmgröße und -position und -farbe leicht und genau eingestellt werden.
- Der Monitor unterstützt eine sichere Arbeitsumgebung und entspricht ohne Einschränkung dem MPR II-Standard für niedrige Strahlenemission (TCO Wahlfrei).
- Der Monitor entspricht den VESA Display Data Channel(DDC)-Richtlinien für Plug and Play-Kompatibilität. Moderne Mikroschaltungen machen die Einrichtung und Konfiguration zu einer rasch und leicht zu erledigenden Aufgabe.
- Der Monitor ist mit hochentwickelten Einstellelementen für die Feinabstimmung nach Ihrem persönlichen Geschmack oder nach den Erfordernissen Ihrer jeweiligen Anwendung ausgestattet. Sie können damit unter OSD-Kontrolle die Farbtemperatur, die RGB-Verstärkung oder die RGB-Vorspannung auf optimale Bildschirmfarbe und -helligkeit einstellen.
- Drücken Sie die Menü-Taste und aktivieren Sie das Selbstdiagnose-Menü, um festzustellen, ob Ihr Monitor ordnungsgemäß funktioniert oder ob er kein Signal bzw. ein Signal empfängt, das außerhalb des Abtastbereichs liegt.
- Aktivieren Sie einfach die höheren Bildwiederholffrequenzen des Monitors, um den Bildschirm zu stabilisieren und das störende Flimmern zu eliminieren, das schädlich für die Augen ist und Kopfschmerzen verursacht.
- Das randlose Full Screen-Schirmbild steht in allen Graphik-Moden zur Verfügung und bietet ein größeres Betrachtungsfeld als konventionelle Monitore. Sie haben dadurch ein besseres Bild und mehr Arbeitsfläche.

INSTALLATION

INSTALLATION DES SCHWENK/NEIGE-FUßES


1. Gerät ausschalten.
2. Legen Sie den Monitor vorsichtig mit der Unterseite nach oben hin. Achten Sie darauf, daß die Bildröhre dabei nicht verkratzt wird.
3. Die vier Haken am Schwenkfuß auf die Führungslöcher am Boden des Monitors ausrichten.
4. Die Haken in die Führungslöcher einführen
5. Den Schwenk/ Neige-Fuß in Richtung Monitorvorderseite schieben, bis der Verschuß einrastet.
6. Den Monitor wieder in aufrechte Position bringen.

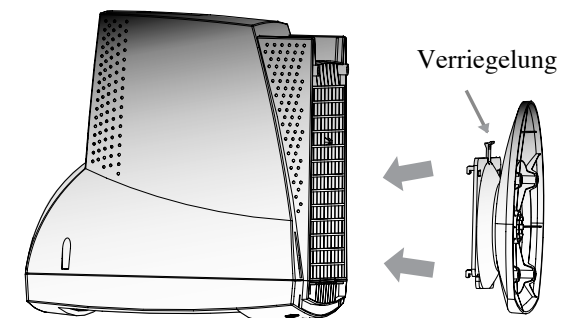

Wenn der Schwenkfuß vom Monitor entfernt werden soll, die Verriegelung nach vorne ziehen und den Schwenkfuß zur Rückseite des Monitors ziehen. Den Schwenkfuß anheben, um ihn abzunehmen.

ANSCHLIEßEN DES SIGNALKABELS UND NETZKABEL

1. Computer und Monitor ausschalten.
2. Die 15-polige D-Sub-Steckverbindung an der Ausgangsschnittstelle der Videokarte Ihres Computers anschließen.
3. Schrauben des Steckers anziehen.
4. Das Netzkabel an der Buchse auf der Rückseite des Monitors anschließen.
5. Das andere Ende des Netzkabels an einer Steckdose anschließen.

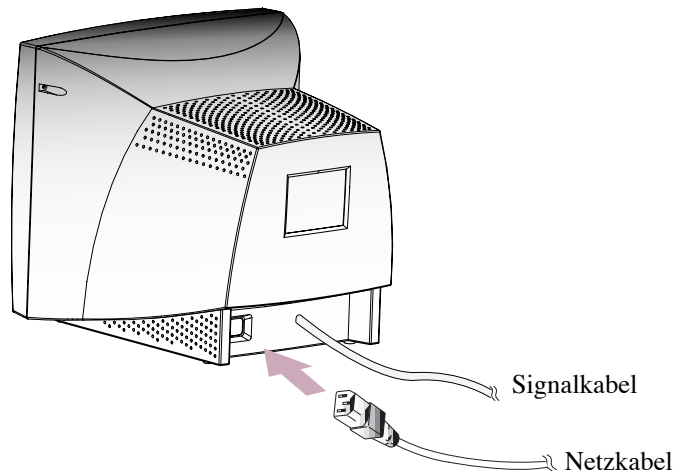

Wenn Ihr Power-Kabel an Typ PC-zu-Monitor ist, stöpseln Sie die andere Ende des Power-Kabels in den AC-Behälter in der Computer hinein.

POWER-MANAGEMENT


Falls Sie Ihren Monitor in Verbindung mit einem Computer benutzen, der den Power-Management-Richtlinien entspricht, können Sie ihn so einstellen, daß der Bildschirm abgedunkelt wird, wenn der Monitor eingeschaltet ist, aber eine gewisse Zeit lang nicht benutzt wird. Über die Einstellung der Ausschaltzeit im Setup-Programm Ihres Computers oder einer speziellen Energiespar-Software können Sie die Zeitdauer festlegen oder diese Funktion abschalten. Hinweise zur Benutzung des Setup-Programms entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für Ihren Computer. Wenn sich der Monitor im Energiespar-Modus befindet (leerer Bildschirm), verbraucht er weniger Strom als im Normalbetrieb ; der jeweilige Zustand wird durch die LED-Farbe angezeigt. Betätigen Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur oder bewegen Sie die Maus, um den Bildschirm wieder aufzurufen. Die Energiesparfunktion ist nicht wirksam, wenn das Videokabel locker ist oder sich der Anschluß gelöst hat.

DATENKANAL FÜR PLUG AND PLAY ANZEIGEN

Wenn Sie den Monitor mit einem Computer benutzen, der den DDC1/2B/CI- oder VESA-Standard entspricht, konfiguriert sich die Wirts-Videokarte ohne Ihr Zutun selbständig in einer Weise, die der optimalen Nutzung des angeschlossenen Monitors am Besten entspricht. Der Display Data Channel (DDC) macht es dem Monitor möglich, das Wirtssystem über die Konfiguration zu informieren, die eine optimale Nutzung des Monitors gestattet. Das Videokarten-Dienstprogramm ist zur Anpassung der Auflösungen und Auffrischungsraten von Monitor und Videokarte nicht erforderlich.

BETRIEB UND EINSTELLUNG

Kontrolle Tafel

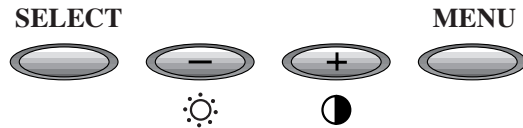

- Starten Sie OSD (ON-SCREEN DISPLAY) MENÜ.



- Wählen Sie ein Hilfsmenü und eine Funktion.




- Bewegen Sie ein Hilfsmenü und eine Funktion.
- Erhöhen Sie den Wert einer beliebigen gewählten Funktion.
- Stellen Sie den Kontrast direkt ein, wenn es kein OSD gibt.



- Bewegen Sie ein Hilfsmenü und eine Funktion.
- Verringern Sie beliebigen gewählten den Wert einer Funktion.
- Stellen Sie die Helligkeit direkt ein, wenn es kein OSD gibt.

Taste Prozeß

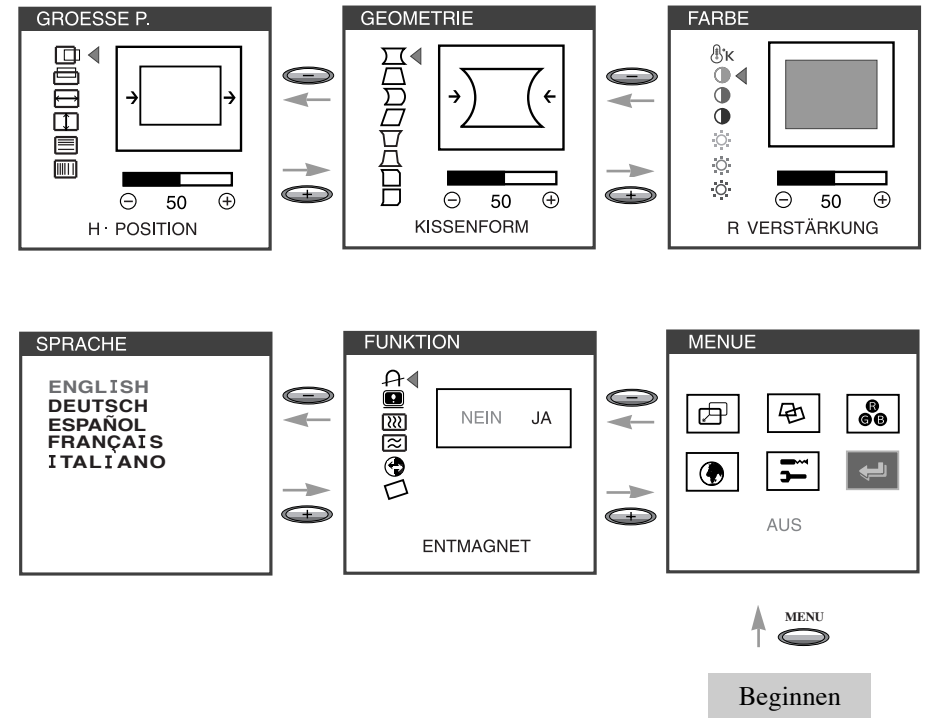

- Wenn Sie im OSD-Fenster das Symbol  wählen, können Sie den OSD-Bildschirm verlassen.

OSD Funktionen

ABBILD	KONTROLL	FUNKTIONS
	H. POSITION	Richten Sie das Display horizontal (rechts oder links) aus.
	V. POSITION	Richten Sie das Display vertikal (hoch oder runter) aus.
	H. GROESSE	Stellen Sie die Displaybreite (Horizontalgröße) ein.
	V. GROESSE	Stellen Sie die Displayhöhe ein (Vertikalgröße).
	V. INEARITAET	Einstellen Sie die vertikale Linearität.
	H. LINEARITAET	Einstellen Sie die horizontale Linearität.
	KISSENFORM	Stellen Sie den linken und rechten Rand zur Erzielung konvexerer oder konkaverer Ränder ein.
	TRAPEZFORM	Stellen Sie das auf dem Bildschirm befindliche Trapez durch Nachinnen- bzw. Nachaußenbewegen der Linien ein.
	KIS. AUSGLEICH	Stellen Sie die Seitensymmetrie ein, wenn sich die Bildschirmseiten nach links oder rechts neigen.
	PARALLELO-GRAMM	Stellen Sie das Parallelogramm ein, wenn sich der Bildschirm nach links oder rechts neigt.
	OBEN KIS. ECKE.	Stellen Sie die Stift-Eckpunkt oberseite ein, wenn die Oberseite von dem Bild bogenartig ist.

ABBILD	KONTROLL	FUNKTIONS
	UN KIS. ECKE.	Stellen Sie das Stift-Eckpunkt unterteil ein, wenn die Unterseite von dem Bild bogenartig ist.
	O.K-AUSGLEICH	Stellen Sie die Symmetrie vom Seitenstift-Eckpunkt oberseite ein, wenn sich die Oberseite vom Bild nach links oder rechts neigen.
	U.K-AUSGLEICH	Stellen Sie die Symmetrie vom Seitenstift-Eckpunkt unterteil ein, wenn sich die Unterseite vom Bild nach links oder rechts neigen.
	FARBTEMPERA-TUR	Wählen Sie unterschiedliche voreingestellte Farbtemperaturen oder stellen Sie eigene kundenspezifischen Farbparameter ein.
	R VERSTÄRKUNG	Stellen Sie die Rotverstärkung ein
	G VERSTÄRKUNG	Stellen Sie die Grünverstärkung ein.
	B VERSTÄRKUNG	Stellen Sie die Blauverstärkung ein.
	R VORSPANNUNG	Stellen Sie die Rotvorspannung ein.
	G VORSPANNUNG	Stellen Sie die Grünvorspannung ein.
	B VORSPANNUNG	Stellen Sie die Blauvorspannung ein.
	SPRACHE	Sprache für OSD auswählen (5 spraches).


ABBILD	KONTROLL	FUNKTIONS
	ENTMAGNET	Durch die Entmagnetisierung wird jeder unerwünschte Magnetismus vermieden, der zu Farbverunreinigungen führen könnte.
	STATUS	Bilden Sie horizontale & vertikale Frequenz und Polarität ab.
	MOIRE H.	Einstellen Sie horizontal Bild moiriert Löschung.
	MOIRE V.	Einstellen Sie vertikal Bild moiriert Löschung.
	GR. EINSTELLUNG	Stellen Sie den Bildschirm wieder auf die in der Fabrik voreingestellten Display Werte ein.
	ROTATION	Stellen Sie die Rotation ein, wenn der Bildschirm nach links oder rechts geneigt ist (Wahlfrei).

Selbstdiagnose

Erfolgt keine Anzeige, wenn der Benutzer eine beliebige Taste drückt, dann erscheint das Selbstdiagnose-Schirmbild. Die Selbstdiagnose kontrolliert, ob der Monitor kein Signal erhält oder ob der Bereich veriassen wurde.



“No Signal” wird angezeigt, wenn der Stecker (D-Sub) nicht angeschlossen oder der Monitor auf DPMS-Betrieb eingestellt ist.

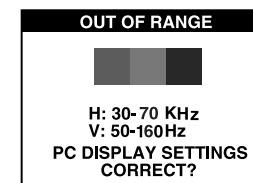

“Out of Range” wird angezeigt wenn die benutzte frequenz unter-order oberhalb des normalen Bereichs liegt.

■ Normaler Bereich
H : 30 - 70 KHz
V : 50 - 160 Hz

TECHNISCHE DATEN

CDT Größe		17 Zoll
Sichtbarer Bereich		16.2 Zoll
Bildschirmpunkte		0.28 mm
Synchronization	Horizontal	30 - 70 KHz
	Vertikal	50 - 160 Hz
Plug and play		DDC1/2B/CI
Energiesparfunktion		EPA, VESA DPMS, Nutek Nachgiebig
Netzspannung		100-240V , 50/60Hz (Beliebige Wechselspannung)
Leistungsaufnahme		95 W
Abmessungen-W x H x D (Komplett mit Standfuß)		420 x 453.5 x 429mm
Gewicht-auspacken (lbs/Kg)		33.7/15.3
Betriebsbedingungen		10 ~ 40°C / 50 ~ 104°F

SYNC-WERTETABELLE

Mode	Auflösung	H.Freq(KHz)	V.Freq(Hz)	Bemerkung
VGA 480	640 × 480	31.5	60	Non-interlaced
VESA VGA 75	640 × 480	37.5	75	Non-interlaced
VGA 400	720 × 400	31.5	70	Non-interlaced
VESA 46K	800 × 600	46.9	75	Non-interlaced
VESA SVGA 85	800 × 600	53.7	85	Non-interlaced
VESA 60K	1024 × 768	60.0	75	Non-interlaced
VESA 1024/85	1024 × 768	68.7	85	Non-interlaced
VESA 1280/60	1280 × 1024	64.0	60	Non-interlaced

Die obenerwähnte Zeitsteuerungen sind auf der besten Schirmbild-Zustand gestellt.

FEHLERBEHEBUNG

Symptom	Kontrolle
Kein Bild.	Kontrollieren, ob Monitor und Computer eingeschaltet sind. ↓ Kontrollieren, ob das Videokabel ordnungsgemäß am Computer angeschlossen wurde. ↓ Kontrollieren, ob die Steckkontakte am D sub-Steckanschluß verbogen sind. ↓ Kontrollieren, ob sich der Computer im Energiespar-Modus befindet.
Die Netzkontrolllampe brennt nicht.	Kontrollieren, ob sich der Netzschalter in der Position EIN befindet ↓ Kontrollieren, ob das Netzkabel ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
Kein stabiles Bild.	Kontrollieren, ob das Videokabel zum Anschluß an die Videokarte geeignet ist.
Bildschirmanzeige ist nicht zentriert, zu klein oder zu groß.	Die Bildschirmdarstellung mit Hilfe der Bedienelemente für Groesse und Position einstellen.
Bilddurchlauf oder wellenmuster auf dem monitor.	Geräte, die elektrische interferenzen verursachen können, aus der Nähe des Monitors entfernen. ↓ Beachten Sie die FCC-Informationen vorne in diesem Handbuch.
Unsaubere Farbdarstellung.	Entmagnet einmal durchführen.

Symptom	Kontrolle
Unscharfes Bild.	Kontrast und Helligkeit einstellen. ↓ Entmagnet einmal durchführen.
Ecken des verfügbaren Bildschirmbereichs sind verzerrt.	Kissenform/Trapezform/Kis. Ausgleich/ Parallelogramm/Oben Kis. Ecke./ Un Kis. Ecke./ O.K-Ausgleich/U.K-Ausgleich einstellen.

CONTENIDO

Introducción	1
Características del Producto.....	2
Setup	3
Instalacion de la Base Inclinatoria/Giratoria	3
Conectando el Cable de Señal D-sub y voltaje	4
Sistema de Ahorro de Energia	5
DDC por Enchufando y Comenzando	5
Operación y Ajuste	6
Especificaciones	12
Guía de Señales de Tiempos	12
Solucion de Problemas	13

INTRODUCCION

Este manual explica como hacer una instalacion correcta, operarlo y obtener el mejor rendimiento de su monitor. Por favor lea este manual del usuario cuidadosamente antes de instalar su monitor, y despues guarde su manual cerca de su monitor, para una rapida referencia.

Primero, por favor revise que el contenido de la caja de carton, corresponda con la siguiente lista:

- Monitor a color
- Cable de voltage
- Guia del Usuario
- Base
- Tarjeta de garantia(Opcional)

Si hay algun articulo que no venga o venga dañado, por favor hable con su vendedor. Por favor guarde la caja de carton y materiales de empaquetado para poder guardarlo propiamente y transportar su monitor.


CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

- La conveniencia, el desplegado en la pantalla permite ajustes con facilidad y exactitud del horizontal, tamaño y posición, geometría y color de la pantalla.
- El monitor soporta un seguro ambiente de trabajo en cumplimiento estricto con el estándar MPR II, para baja emisión de radiación (TCO opcional).
- El monitor cumple con la especificación (DDC) Canal de Desplegado de Datos VESA. Especificación de compatibilidad por Conecte y Empíese. La avanzada microcircuitaria hace la instalación y configuración rápida y sencilla.
- La característica del monitor. Control de Color avanzado por tono fino, permite conocer su propio gusto personal o aplicación de requerimientos. El uso de los controles en pantalla para ajustar la temperatura del color, los valores de ganancia del rojo, verde y azul, o el parámetro de polaridad rojo, verde y azul para la mejor pantalla posible en color e intensidad.
- Presione el botón de Menu y active el menú de diagnóstico hacia sí mismo, para determinar si su monitor está funcionando normalmente, no recibiendo señal o recibiendo señal que está fuera del rango de escaneado.
- Con solo activarlo se refresca la memoria alta de el monitor para estabilizar la pantalla y eliminar el Flicker (vibración) que contribuye a tensión en los ojos y dolor de cabeza.
- La capacidad de desplegado de pantalla completa, trabaja bajo todos los modos gráficos y provee una gran área de visión que los monitores convencionales, dándole una mejor imagen con más espacio de trabajo.

SETUP

INSTALACION DE LA BASE INCLINATORIA/ GIRATORIA


1. Asegúrese de que el monitor esté apagado.
2. Ponga el monitor con la pantalla hacia abajo y la parte de abajo hacia usted, hágalo con cuidado para no rayar la pantalla.
3. Alinee los 4 ganchos de la base, con los agujeros guía de la parte inferior del monitor.
4. Inserte los ganchos dentro de los agujeros guía.
5. Deslice la base hacia delante del monitor hasta que queden enganchados.
6. Levante el monitor y póngalo sobre su base.

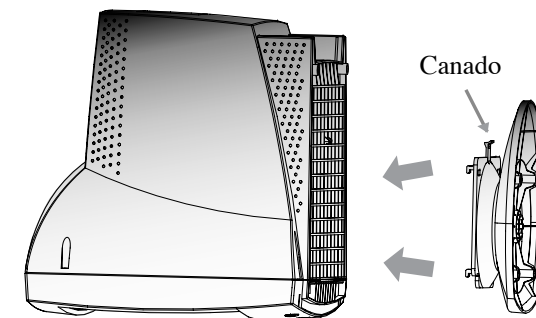

Si usted desea quitar la base, presione el candado como se muestra en el dibujo, y jale la base hacia atrás del monitor para separarla.

CONECTANDO EL CABLE DE SEÑAL D-SUB Y VOLTAJE

1. Apague el monitor y la computadora.
2. Conecte el conector de 15 pins D-Sub al puerto de la salida de tarjeta de video de su computadora.
3. Apriete los tornillos del conector.
4. Enchufe el cable de voltaje dentro del receptáculo de AC, localizado en la parte de atrás del monitor.
5. Enchufe la otra terminal del cable de alimentación, a la salida de la línea de AC.

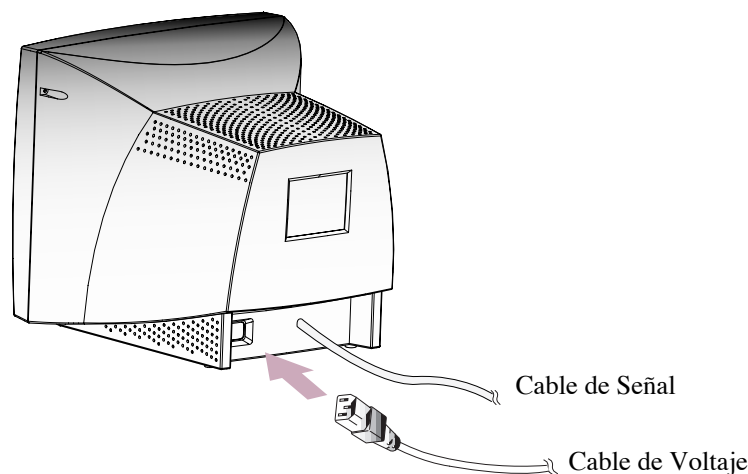

Si el tipo de cable de alimentación se sirve para PC-to-Monitor, conecte el otro cable de alimentación a la toma de la en su computadora.

SISTEMA DE AHORRO DE ENERGIA


Si usted usa el monitor, con una computadora que cumpla con el programa de ahorro de energia usted puede hacer que el monitor se ponga sin nada en la pantalla, cuando ha permanecido sin usarse por un periodo de tiempo. Para especificar el periodo o esta característica de deshabilitacion, fije el tiempo de salida en un programa del "Set Up" del sistema de la computadora, o use un paquete especial para el ahorro de energia. Mire el manual del usuario de su computadora para detalles del uso del sistema de "Set Up". Mientras el monitor esta en modo de ahorro de energia (pantalla en blanco), esta consume menos potencia que en un estado normal, el color del Led indica este estado. Para restaurar la imagen en la pantalla, presione cualquier tecla o mueva el raton. Si el cable esta flojo o desconectado, la característica del ahorro de energia no es operando.

CANAL DE DESPLEGADO DE DATOS POR ENCHUFANDO Y COMENZANDO

Si usted usa el monitor con una computadora que cumple con el sistema DDC1/2B/CI de VESA, la tarjeta de video alojada que automáticamente se configura sin ninguna intervención de manera que encaje lo mejor al monitor adjunto. La pantalla de datos de canales (DDC) permite al monitor informar el sistema alojado referente a su información de configuracion para un optimo uso del monitor. El uso de la utilidad de la tarjeta de video no es requerido para encajar con las resoluciones y refrescar los rangos del monitor y la tarjeta de video.

OPÉRACION Y AJUSTE

Tablero de mandos

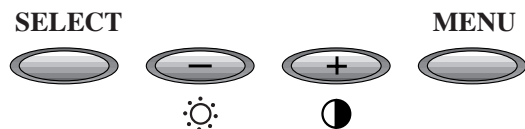

MENU



- Lanzar OSD (Imagen del Display) de la pantalla MENU.

SELECT



- Selecciona el submenu y la función.

+




- Mueva el submenu y la función.
- Aumentar el valor de funcion seleccionada.
- Ajusta el contraste directamente cuando OSD (expuesto) no está aparecido en la pantalla.

-



- Mueva el submenu y la función.
- Decrementar el valor de funcion seleccionada.
- Ajusta la claridad directamente cuando OSD (expuesto) no está aparecido en la pantalla.

Proceso importante

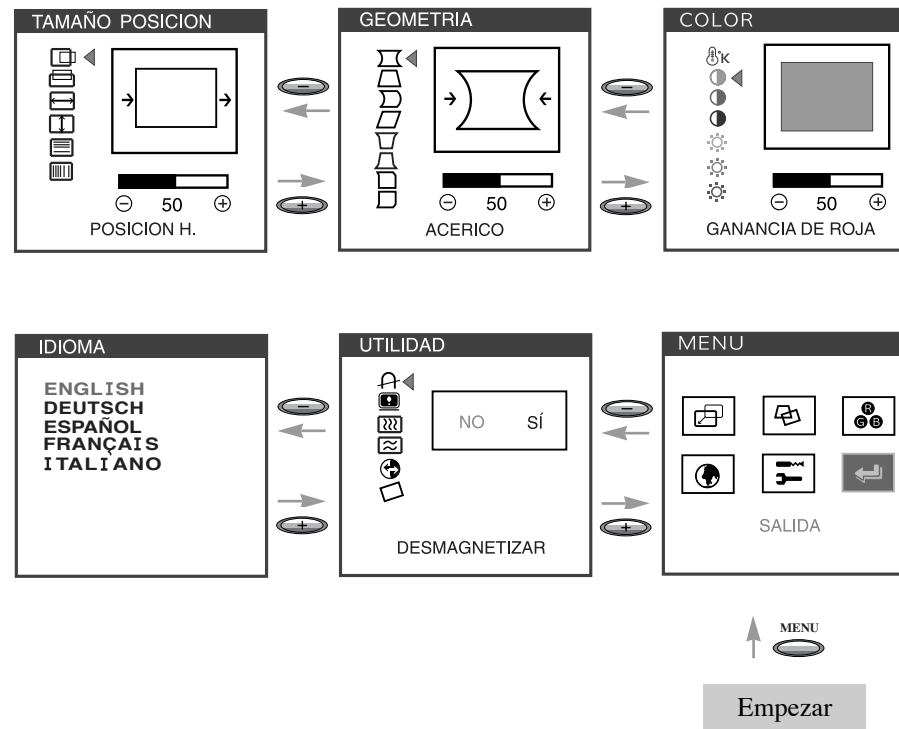

- Al seleccionar el icono  en la ventana OSD, puede salir del menu OSD.

OSD Funcions

ICONO	CONTROL	FUNCIONS
	POSICION H.	Ajusta la posición horizontal de la visualización (izquierda o derecha).
	POSICION V.	Ajusta la posición vertical de la visualización (arriba o abajo).
	TAMAÑO H.	Ajusta la anchura de la visualización (tamaño horizontal).
	TAMAÑO V.	Ajusta la altura de la visualización (tamaño vertical).
	LINEALIDAD V.	Ajusta la linealidad vertical.
	LINEALIDAD H.	Ajusta la linealidad horizontal.
	ACERICO	Ajusta los márgenes de la izquierda y la derecha para obtener márgenes más cóncavos o convexos.
	TRAPEZOIDE	Ajusta el trapecio de la pantalla moviendo las líneas hacia adentro o hacia afuera.
	BALANCE ACER.	Ajusta el equilibrio lateral cuando los laterales de la pantalla están curvados hacia la izquierda o la derecha.
	PARALELOGRAMA	Ajusta el paralelogramo cuando la pantalla se ladea a la izquierda o la derecha.
	ESQUINA SUPER.	Ajusta la clavija esquina arriba cuando los laterales de la pantalla están curvados.

ICONO	CONTROL	FUNCIONS
	ESQUINA INFER.	Ajusta la clavija de esquina al suelo cuando la tamaño del suelo de la imagen está inclinada.
	BALANCE SUPER.	Ajusta el lado del acerico equilibrio al superior cuando el lado superior de la imagen está inclinada hacia la izquierda ó derecha.
	BALANCE INFER.	Ajusta el lado del acerico equilibrio al suelo cuando el lado inferior de la imagen está inclinada hacia la izquierda ó derecha.
	TEMP. DE COLOR	Escoge distintas temperaturas de color preestablecidas o establece parámetros de color personalizados.
	GANANCIA ROJA	Ajusta el aumento de rojo.
	GANANCIA VERDE	Ajusta el aumento de verde.
	GANANCIA AZUL	Ajusta el aumento de azul
	SESGO ROJA	Ajusta la intensidad de rojo.
	SESGO VERDE	Ajusta la intensidad de verde.
	SESGO AZUL	Ajusta la intensidad de azul.
	IDIOMA	Seleccione el idioma para OSD (5 lenguas).


ICONO	CONTROL	FUNCIONS
	DESMAGNETI-ZAR	La desmagnetización mantiene el monitor libre de cargas magnéticas no deseadas que pueden producir impurezas en el color.
	ESTADO	Muestra la frecuencia y polaridad horizontal y vertical.
	MOIRE H.	Ajusta la cancellacion de horizontal del imagen.
	MOIRE V.	Ajusta la cancellacion de vertical del imagen.
	REVOLVER	Vuelve a poner la pantalla en los ajustes de visualización preestablecidos en fábrica.
	ROTACION	Ajusta la rotación cuando la pantalla está inclinada a la izquierda o a la derecha (Opcional).

Diagnosis del Monitor

Cuando el monitor no despliega, si el usuario presiona cualquier tecla, el diagnostico de la pantalla sera desplegado. El diagnostico revisa el estado del monitor sino tiene señal o esta fuera de rango.



Es desplegado cuando el conector de señal (D-SUB) no es conectado o el estado del monitor es en modo DPMS.

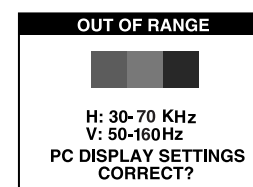

Es desplegado cuando la frecuencia aplicada es bajo o alrededor del rango normal.

■ Rango Normal
H : 30 - 70 KHz
V : 50 - 160 Hz

ESPECIFICACIONES

Tamaño de CDT		17 pulgadas
Imagen visualizable		16.2 pulgadas
Espaciamiento de puntos		0.28 mm
Sincronización	Horizontal	30 - 70 KHz
	Vertical	50 - 160 Hz
Conecte y Empiese		DDC1/2B/CI
Ahorro de energía		EPA, VESA DPMS, Nutek Sumiso
Fuente de Voltaje		100-240 Vac, 50/60Hz (Voltaje libre)
Consumo de potencia		95W
Dimensiones-W x H x D (con la base)		420 x 453.5 x 429mm
Peso-deshacer (lbs/Kg)		33.7/15.3
Ambiente del operación		10 ~ 40°C /50 ~ 104°F

GUIA DE SEÑALES DE TIEMPOS

Moda	Resolución	Freq.H.(KHz)	Freq.V.(Hz)	Nota
VGA 480	640 × 480	31.5	60	Non-interlaced
VESA VGA 75	640 × 480	37.5	75	Non-interlaced
VGA 400	720 × 400	31.5	70	Non-interlaced
VESA 46K	800 × 600	46.9	75	Non-interlaced
VESA SVGA 85	800 × 600	53.7	85	Non-interlaced
VESA 60K	1024 × 768	60.0	75	Non-interlaced
VESA 1024/85	1024 × 768	68.7	85	Non-interlaced
VESA 1280/60	1280 × 1024	64.0	60	Non-interlaced

La señales del tiempo está ajustada en el condición óptimo.

SOLUCION DE PROBLEMA

SINTOMA	REVISE
No imagen.	Revise si el interruptor de voltaje y el de la computadora estan encendidos. ↓ Revise si el cable de señal esta correctamente conectado a la tarjeta de video. ↓ Revise si las puntas del conector D sub no estan doblados. ↓ Revise si la computadora esta en el modo de ahorro de energia.
El Led del voltaje no esta encendido.	Revise si el interruptor de voltaje esta en la posicion de encendido. ↓ Revise si el cable de voltaje esta correctamente conectado.
La imagen inestable.	Revise si el cable de señal es conveniente a la tarjeta de video.
La imagen no esta centrada, es muy pequeña o grande.	Ajuste el Tamaño Horizontal y Vertical y la Posicion Horizontal y Vertical para obtener la imagen apropiada.
Movimiento en la imagen u ondas estan presentes en la imagen.	Mantenga alejados los dispositivos que puedan causar interferencia electrica al monitor. ↓ Mire la informacion de FCC en la cubierta frontal del manual.
El color se ve manchado.	Oprima el boton de Desmagnetizar.
Imagen borrosa.	Ajuste el Contraste y el Brillo. ↓ Oprima el boton de Desmagnetizar.
Las orillas en el area valida en la pantalla no estan derechas.	Ajuste Acerico/Trapezoide/Balance Acer./Paralelogramo/Esquina Super./Esquina Infer./Balance Super./Balance Infer.