

User Manual

Thanks for choosing DOOGEE products



Scan the QR code
for more function information



www.doogee.cc


This user manual is for reference only.
The specific functions and product pictures may be slightly
different from the actual ones. Please prevail in kind.




DOOGEE mobile



DOOGEE_official

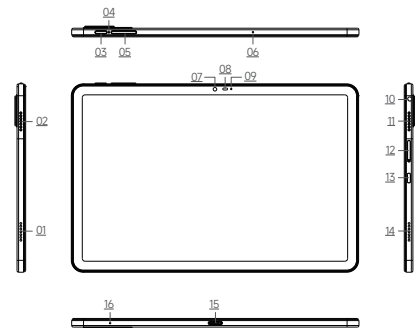

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 01: Speaker | 09: Charging Indicator |
| 02: Speaker | 10: 3.5 Headphone Jack |
| 03: Power Button | 11: Speaker |
| 04: Restart Button | 12: SIM/TF Card |
| 05: Volume Button | 13: Type-C Port |
| 06: Main Microphone | 14: Speaker |
| 07: Front Camera | 15: DOCKING Interface |
| 08: Light Sensor | 16: Secondary Microphone |

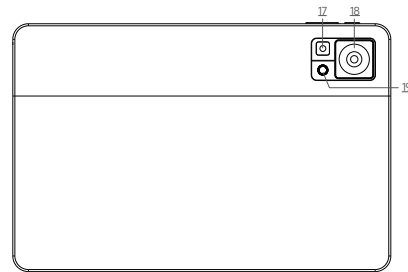


- 17: Secondary Microphone
18: Main Camera
19: Flash



① How to insert the card

To make sure your pad be able to call, put the SIM card in the following order.


- Press the card pin into the side hole and then the card tray pops up and pull out it.

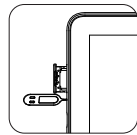

- Take out the card slot and place the Nano card or Nano card and TF card with the metal side facing down. Make sure the bevel angle is aligned with the bevel angle of the card slot and placed in the corresponding card slot.

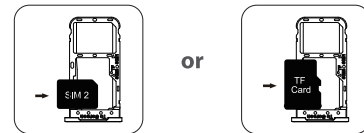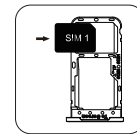

- With the pad facing up, insert the card holder into the pad in the direction of the arrow.

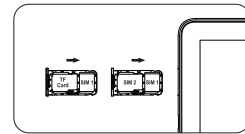

② How to boot

Non-removable battery

Press the power button for 3-5 seconds to boot

③ How to send SMS, MMS

SMS

- Open the SMS app
- Select New Information
- Enter a phone number or browse your contacts
- Select Edit Information and enter your text
- Send ➡

MMS - video

- When writing a text message
- Select images, videos or other files you want to add, even You can take a new picture or video right away.
- Selecting or sending ➡

④ Language switching settings

- Main menu--settings-system setting-- language and input method
- Language and input method--language--language adding
- Select the language you need, the system will automatically jump back to the language interface
- Select the icon after the language bar and drag it to the first one.

⑤ SAR


- The maximum electromagnetic radiation absorption ratio (SAR) of this product is $\leq 2.0W/kg$.
- In line with the requirements of the national standard GB 21288-2007.

⑥ Safety- In order to ensure safely using the product, you must strictly abide by the following rules


- The pad should be at least 15 cm away from any medical implant or rhythm adjuster and never put the device in your coat pocket.
- Do not expose the device and other batteries together with the high temperatures or heat-generating equipment such as sunlight, heaters, microwave ovens, ovens or water heaters. Overheating of the battery can cause an explosion.
- When charging is complete or not charging, disconnect the charger from the device and unplug the charger from the power outlet.
- If the device is equipped with a non-removable battery, battery or device.
- Use of an unapproved or incompatible power source, charger or battery may cause fire, explosion or other hazards.
- Do not disassemble or reset the battery, insert other objects, immerse in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, crush, scratch or puncture the battery to avoid subjecting the battery to excessive external pressure, resulting in internal short-circuit and overheating of the battery.
- The company does not bear the responsibility for accidents caused by non-standard related charging equipment.

⑦ Maintenance

- Thoroughly understand the maintenance of this pad to use the pad more safely and effectively, and extend the service life of the pad as much as possible.
- Please follow the instructions in the manual to open the pad, disassemble the accessories, and do not try other methods.
- Please avoid falling, knocking or shaking your pad. Rough handling of the pad can cause the screen to rupture, damaging the internal circuit board and the delicate structure.
- Do not use chemical solvents or detergents to clean your pad. Wipe the pad case with a soft cotton cloth dampened with water or a mild soap.
- Clean the lens with a clean, dry, soft cloth. (Example: camera lens) and display.
- If you encounter an abnormal image such as a crash during use, the processing method is as follows: For a pad that cannot remove the battery, please press and hold the power button for more than 12 seconds, the pad will be forced to restart (unlock the pad when restarting) It can solve the general bug; for the pad that can remove the battery, please remove the battery, then insert the battery and restart it to solve the bug.
- When the charger is not in use, please unplug it from the power outlet. Do not connect the battery that has been fully charged to the charger for a long time, as overcharging will shorten the battery life.

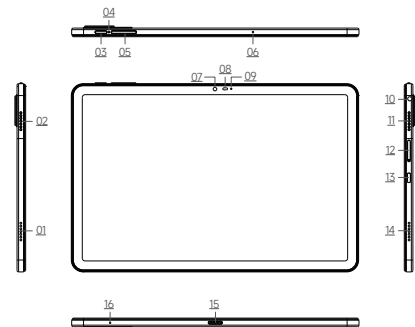

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 01: Динамик | 09: Индикатор зарядки |
| 02: Динамик | 10: 3,5 разъем для наушников |
| 03: кнопка питания | 11: Динамик |
| 04: Кнопка перезагрузки | 12: SIM/TF-карта |
| 05: Кнопка громкости | 13: порт типа C |
| 06: Основной микрофон | 14: Динамик |
| 07: Передняя камера | 15: ДОКИНГ Интерфейс |
| 08: датчик освещенности | 16: Дополнительный микрофон |

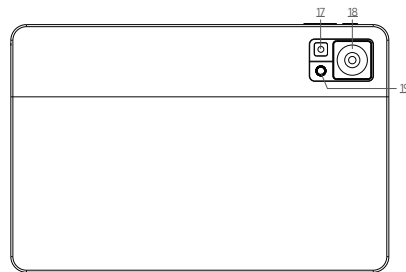


- 17: Дополнительный микрофон
18: Основная камера
19: Вспышка



1 Как установить SIM-карту

Чтобы убедиться, что ваш устройство сможет звонить, положите SIM-карту в следующем порядке.


- Нажмите на пин в боковом отверстии от сим-карты, а затем вытащите лоток сим-карт.

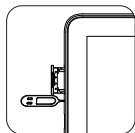

- Вывезти карту слот и место nano карты или TF карты с металлической стороной вниз. Убедитесь, что угол наклона выравнивается по углу наклона слота для карты и помещается в соответствующий слот.

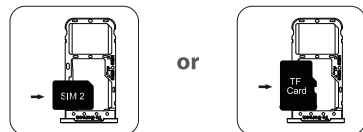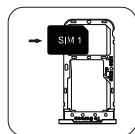

- При обращении устройство вверх Вставьте держатель карты в устройство в направлении стрелки.

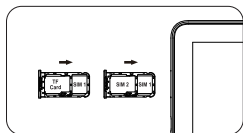

2 Как включить

Несъемная батарея

Press the power button for 3-5 seconds to boot

3 Как отправлять SMS, MMS

SMS

- Откройте приложение SMS
- Выберите новое сообщение
- Введите номер телефона или выберите из ваших контактов
- Введите изменить и введите ваш текст
- Отправить ➔

MMS - Видео

- Когда набираете текстовое сообщение
- Выберите изображение, видео или другой файл, который вы хотите добавить, также, вы можете сфотографировать добавить новое изображение
- Выберите и отправьте ➔

4 Переключение настроек языка

- Главное меню—Настройки—Системные настройки—Язык и метод ввода
- Язык и метод ввода—Язык—Добавить язык
- Выберите необходимый вам язык, система автоматически переключится на выбранный язык
- Выберите иконку нужного языка и перетащите на верхнюю позицию


5 SAR

- Коэффициент поглощения максимальная электромагнитного излучения (SAR) этого продукта является $\leq 2.0W / kg$.
- Соответствует требованиям национального стандарта GB 21288-2007.


6 Безопасность — в целях обеспечения безопасного использования продукта, необходимо строго соблюдать следующие правила:

- устройство должен быть удален по крайней мере на 15 см от любых медицинских имплантат или регуляторов ритма сердца и никогда не кладите устройство в кармане пальто.
- Не подвергайте устройство и батареи воздействию высоких температур или тепловыделяющего оборудования, такого как солнечный свет, нагреватели, микроволновые печи, духовки или водонагреватели. Перегрев батареи может привести к взрыву.
- Когда зарядка завершена или не заряжается, отсоедините зарядное устройство от устройства и отсоедините зарядное устройство от электрической розетки.
- Если устройство оснащено несъемной батареей, не заменяйте батарею самостоятельно, чтобы избежать повреждения аккумулятора или устройства.
- Использование несанкционированного или несовместимого источника питания, зарядного устройства или аккумулятора может привести к возгоранию, взрыву или другим опасностям.
- Не разбирайте и не перезаряжайте аккумулятор, не вставляйте другие предметы, не погружайте их в воду или другие жидкости, чтобы избежать утечки батареи, перегрева, возгорания или взрыва.
- Не роняйте, не раздавливайте, не царапайте и не прокалывайте аккумулятор, чтобы избежать чрезмерного внешнего давления батареи, что приводит к внутреннему короткому замыканию и перегреву батареи.
- Компания не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные нестандартным зарядным оборудованием.
- Тщательно изучите содержание использования устройства, чтобы использовать само устройство более безопасно и эффективно, и продлить срок службы само устройство как можно больше.
- Пожалуйста, следуйте инструкциям в руководстве, чтобы использовать телефон, разобрать аксессуары и не используйте не по назначению.
- Пожалуйста, избегайте падения, ударов или тряски устройства. Грубое обращение с устройством может привести к поломке экрана, повреждению внутренней печатной платы и тонкой конструкции.
- Не используйте химические растворители или моющие средства для чистки устройства. Протрите корпус устройства мягкой хлопчатобумажной тканью, смоченной водой или мягким мылом.
- Очистите объектив чистой, сухой, мягкой тканью. (Пример: объектив камеры) и дисплей.
- Если вы столкнулись с некорректным изображением, такие как авария во время использования, способ обработки заключается в следующем: Для устройства, в котором нет возможности извлечь аккумулятор, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 12 секунд, само устройство будет принудительно перезагружен (разблокировать устройство при перезагрузке) он может решить общие ошибки; для само устройство, которые можно удалить батареи, пожалуйста, выньте батарею, потом вставьте аккумулятор и перезапустить его, чтобы исправить ошибку.
- Если зарядное устройство не используется, отсоедините его от электрической розетки. Не подключайте аккумулятор, который был полностью заряжен зарядным устройством в течение длительного времени, так как перезарядка сократит срок службы батареи.

7 Техническое обслуживание

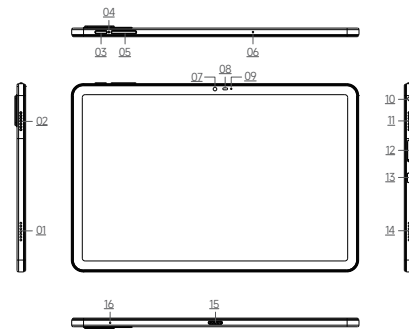

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 01: Altavoz | 09: Indicador de carga |
| 02: Altavoz | 10: Conector de auriculares 3.5 |
| 03: Botón de encendido | 11: Altavoz |
| 04: Botón de reinicio | 12: Tarjeta SIM/TF |
| 05: Botón de volumen | 13: puerto tipo C |
| 06: Micrófono principal | 14: Altavoz |
| 07: cámara frontal | 15: Interfaz de ACOPLAMIENTO |
| 08: sensor de luz | 16: Micrófono secundario |

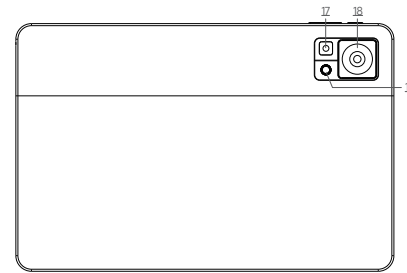


- 17: Micrófono secundario
18: Cámara principal
19: Destello



1 Cómo arrancar

Para garantizar de que su pad pueda realizar llamadas, ponga la tarjeta SIM en el siguiente orden.


- Presione el extractor de la tarjeta en el hueco lateral y, a continuación, la bandeja de tarjetas se abrirá y saldrá.

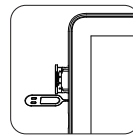

- Saque la ranura de la tarjeta y coloque la tarjeta Nano o la tarjeta TF con el lado de metal hacia abajo. Asegúrese de que el bisel el ángulo está alineado con el ángulo de bisel de la ranura de la tarjeta y ubicados en la ranura correspondiente.

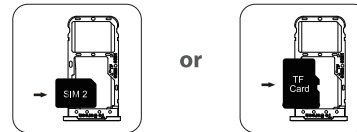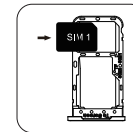

- Con el pad hacia arriba, inserte la porta tarjeta en el Pad en la dirección que indica la flecha.

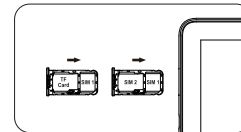

2 Cómo arrancar

Batería no extraíble

Presione el botón de encendido durante 3-5 segundos para arrancar

3 Cómo enviar SMS, MMS

SMS

- Abre la aplicación de SMS
- Seleccionar nueva información
- Ingrese un número de teléfono o busque en sus contactos
- Seleccione Editar información e ingrese su texto
- Enviar ➔

MMS - video

- Cuando escribas un mensaje de texto
- Seleccione imágenes, videos u otros archivos que quiera agregar, incluso puede tomar una nueva imagen o video de inmediato
- Seleccionar o enviar ➔

4 Configuración de cambio de idioma

- Menú principal - configuración-configuración del sistema-idioma y método de entrada
- Idioma y método de entrada - idioma - añadir idioma
- Seleccione el idioma que necesita, el sistema saltará automáticamente a la interfaz de idioma
- Seleccione el ícono después de la barra de idioma y arrástrelo al primero.

5 SAR


- La relación máxima de absorción de radiación electromagnética (SAR) de este producto es $\leq 2.0W / kg$.
- Se encuentra en la línea con los requisitos de la norma nacional GB 21288-2007.

6 Seguridad- Para garantizar el uso seguro del producto, debe cumplir estrictamente con las siguientes reglas


- El pad debe estar al menos a 15 cm de distancia de cualquier implante médico o ajustador de ritmo y nunca coloque el dispositivo en el bolsillo de su abrigo.
- No exponga el dispositivo y otras baterías junto con las altas temperaturas o cualquier equipo que genere calor, como la luz solar, los calentadores, los hornos de microondas, los hornos o los calentadores de agua. El sobrecalentamiento de la batería puede causar una explosión.
- Cuando la carga esté completa o no se esté cargando, desconecte el cargador del dispositivo y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- Si el dispositivo está equipado con una batería no extraíble, no reemplace la batería usted mismo para evitar dañar la batería o el dispositivo.
- El uso de una fuente de alimentación, cargador o batería no aprobada o incompatible puede provocar incendios, explosiones u otros peligros.
- No desarme ni reinicie la batería, inserte otros objetos, sumerja en agua u otros líquidos para evitar fugas, recalentamiento, incendio o explosión
- No deje caer, aplaste, raye ni perfora la batería para evitar someterla a una presión externa excesiva, lo que provocaría un cortocircuito interno y un sobrecalentamiento de la batería
- La compañía no es responsable de los accidentes causados por equipos de carga no estándar.

7 Mantenimiento

- Es necesario entender completamente el mantenimiento de este pad móvil para usar el pad de la forma más segura y efectiva, y extender la vida útil del pad móvil tanto como sea posible.
- Siga las instrucciones del manual para abrir el pad, desarme los accesorios y no intente con otros métodos.
- Evite caídas, golpear o sacudir su pad. El manejo brusco del pad puede ocasionar la rotura de la pantalla, dañando la placa de circuito interna y la delicada estructura.
- No use disolventes químicos o detergentes para limpiar su pad. Limpie la carcasa del pad con un paño suave de algodón humedecido con agua o un jabón suave.
- Limpie la lente con un paño limpio, seco y suave. (Ejemplo: lente de la cámara) y pantalla.
- Si encuentra una imagen anormal, como un choque durante el uso, el método de procesamiento es el siguiente: Para un pad móvil que no puede extraer la batería, mantenga presionado el botón de encendido durante más de 12 segundos; el teléfono móvil estará obligado a reiniciar (desbloquear el pad al reiniciar) Se puede resolver el error general; para el pad móvil que pueda quitar la batería, retire la batería, luego inserte la batería y reinicielo para solucionar el problema.
- Cuando el cargador no esté en uso, desenchúfelo de la toma de corriente. No conecte la batería que ha estado completamente cargada al cargador durante un tiempo prolongado, ya que la sobrecarga acortará la vida útil de la batería.

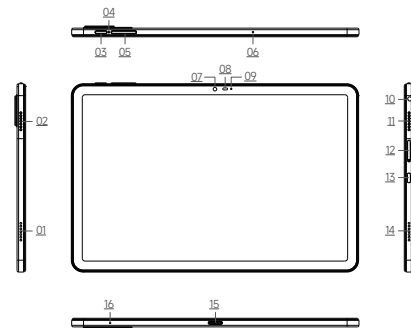

- 01: Sprecher
02: Sprecher
03: Netzschalter
04: Neustart-Taste
05: Lautstärketaste
06: Hauptmikrofon
07: Frontkamera
08: Lichtsensor
- 09: Ladeanzeige
10: 3,5 Kopfhörerbuchse
11: Sprecher
12: SIM/TF-Karte
13: Typ-C-Anschluss
14: Sprecher
15: DOCKING-Schnittstelle
16: Zweites Mikrofon

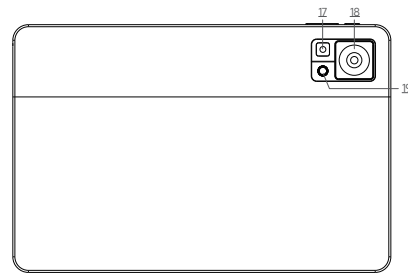


- 17: Zweites Mikrofon
18: Hauptkamera
19: Blitz



1 So legen Sie die Karte ein

Um sicher zu stellen, dass Ihr Tablet aufrufe tätigen kann, legen Sie bitte die SIM-Karte in der folgenden Reihenfolge ein.


- Drücken Sie das Hilfsmittel in das seitliche Loch. Der SIM-Tray erscheint und kann heraus gezogen werden.

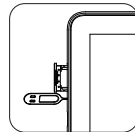


- Nehmen Sie den Kartensteckplatz heraus und legen Sie die Nano-SIM-Karte und SD-Karte mit der Metallseite nach unten hinein. Stellen Sie sicher, dass der abgeflachte Winkel der Karte in den Winkel des Kartensteckplatzes passt und in die Karte entsprechend ausgerichtet ist.

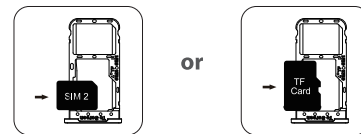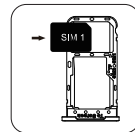

or

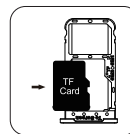

- Halten Sie das Tablet mit dem Display nach oben. Schieben Sie den Kartensteckplatz in Pfeilrichtung wieder vollständig in das Gerät.



2 Starten des Geräts

Nicht entnehmbarer Akku:

Drücken Sie den Power-Button für 3 bis 5 Sekunden, um zu booten

3 Wie man SMS oder MMS sendet

SMS

- Öffnen Sie die SMS-App
- Wählen Sie „+ Neue Nachricht“
- Geben Sie eine Telefonnummer ein oder durchsuchen Sie Ihre Kontakte
- Wählen Sie „Nachricht bearbeiten“ und geben Sie Ihren Text ein
- Wählen Sie „> Senden“ ➡

MMS

- Beginnen Sie wie beim Schreiben einer SMS
- Wählen Sie Bilder, Videos oder andere Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten. Sie können auch ein neues Bild oder Video aufnehmen.
- Wählen Sie „> Senden“ ➡

4 Einstellung der Sprache

- Hauptmenü - Einstellungen - System - Sprache und Eingabe
- Sprache und Eingabe - Sprachen – Sprache hinzufügen
- Wählen Sie die Sprache, die Sie benötigen, das System springt automatisch zurück zur Sprachoberfläche
- Wählen Sie das Symbol rechts neben der ausgewählten Sprache und ziehen Sie es an die erste Position.

5 SAR


- Das maximale Absorptionsvermögen für elektromagnetische Strahlung (SAR) dieses Produkts beträgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der nationalen Norm GB 21288-2007 $\leq 2,0 \text{ W / kg}$.

6 Sicherheitshinweise - Um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten, müssen Sie sich strikt an die folgenden Regeln halten


- Das Tablet sollte mindestens 15 cm von medizinischen Implantaten oder Herzschrittmachern entfernt sein. Tragen das Gerät niemals in der Jackentasche nahe einem Herzschrittmacher.
- Setzen Sie das Gerät und den Akku nicht bei hohen Temperaturen oder nahe Wärme erzeugenden Geräten ein (z.B. Sonnenlicht, Heizgeräten, Mikrowellenherden, Öfen oder Wasserheizgeräten). Überhitzung des Akkus kann zu einer Explosion führen.
- Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist oder nicht geladen wird, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät und ziehen Sie das Ladegerät aus der Steckdose.
- Wenn das Gerät mit einem nicht austauschbaren Akku ausgestattet ist, ersetzen Sie den Akku nicht selbst, um Schäden an Akku oder Gerät zu vermeiden.
- Die Verwendung einer nicht zugelassenen oder inkompatiblen Stromquelle, eines Ladegerätes oder eines Akkus kann zu Feuer, Explosionen oder anderen Gefahren führen.
- Zerlegen Sie den Akku nicht, setzen Sie keine anderen Gegenstände ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um ein Auslaufen der Batterie, Überhitzung, Feuer oder Explosion zu vermeiden.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen. Quetschen, zerkratzen oder durchstechen Sie ihn nicht, um zu vermeiden, dass die Batterie einem übermäßigen externen Druck ausgesetzt wird, was zu einem internen Kurzschluss und Überhitzung des Akkus führt.
- Das Unternehmen trägt keine Verantwortung für Unfälle, die durch nicht standardmäßige Ladegeräte verursacht werden.

7 Wartung

- Lesen Sie die Wartungsanweisungen dieses Tablet gründlich, um das Gerät sicherer und effektiver zu nutzen und die Lebensdauer des Tablet so weit wie möglich zu verlängern.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um das Tablet zu öffnen, oder Zubehör zu nutzen. Probieren Sie keine anderen Methoden.
- Bitte vermeiden Sie das Fallenlassen, Schläge oder starke Erschütterung Ihres Tablet. Grobe Handhabung des Tablet kann dazu führen, dass der Bildschirm bricht oder die interne Leiterplatte und empfindliche Strukturen beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel oder Reinigungsmittel, um Ihr Tablet zu reinigen. Wischen Sie das Tablet mit einem weichen Baumwolltuch ab, das leicht mit Wasser oder einer milden Seife angefeuchtet wurde.
- Reinigen Sie das Kameraobjektiv und das Display mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch.
- Wenn Sie während der Verwendung ein abnormales Verhalten wie einen Absturz feststellen, lautet die Verarbeitungsmethode wie folgt: Bei einem Tablet, das den Akku nicht entfernen kann, halten Sie den Ein- / Aus-Schalter länger als 12 Sekunden gedrückt, um das Tablet zu einem Neustart zu zwingen (entsperren das Tablet beim Neustart) Es kann den allgemeinen Fehler lösen; Für Tablet, bei denen der Akku entnommen werden kann, entfernen Sie bitte den Akku, setzen Sie ihn wieder ein und starten Sie das Gerät erneut, um den Fehler zu beheben.
- Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Schließen Sie die Batterie, die vollständig geladen wurde, nicht länger an das Ladegerät an, da eine Überladung die Lebensdauer der Batterie verkürzt.

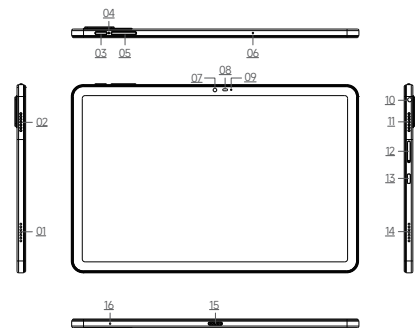

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 01 : Haut-parleur | 09 : Indicateur de charge |
| 02 : Haut-parleur | 10 : Prise casque 3,5 |
| 03 : Bouton d'alimentation | 11 : Haut-parleur |
| 04 : Bouton de redémarrage | 12 : Carte SIM/TF |
| 05 : Bouton de volume | 13 : Port de type C |
| 06 : Microphone principal | 14 : Haut-parleur |
| 07 : Caméra frontale | 15: Interface D'ACCUEIL |
| 08 : Capteur de lumière | 16 : Microphone secondaire |

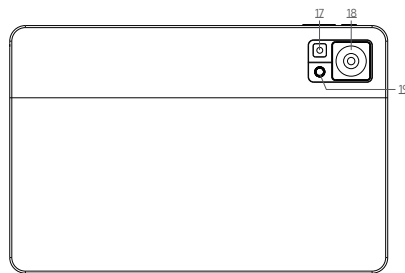


- | |
|----------------------------|
| 17 : Microphone secondaire |
| 18 : Caméra principale |
| 19 : Flash |



1 Comment insérer les cartes

Pour être sûr de pouvoir appeler avec votre Tablette PC, suivez les instructions suivantes :


- Utilisez l'outil fourni pour extraire le plateau de carte SIM.

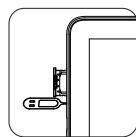

- Retirez le plateau de carte et placez la Nano SIM ou la carte micro SD (TF Card) le côté métallique (Puce) vers le bas. Assurez-vous que l'angle de la carte soit bien aligné avec l'angle du support et placez-la dans le plateau de carte correspondant.

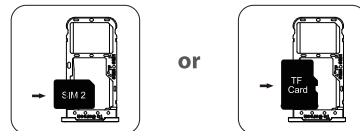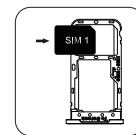

- Orientez la Tablette PC vers le haut et insérez le plateau dans la Tablette PC.

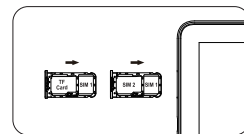

2 Comment allumer le téléphone

Batterie non amovible

Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3-5 secondes pour allumer le téléphone portable.

3 Comment envoyer un SMS/MMS

SMS

- Ouvrez l'application de messagerie.
- Appuyez sur "Dé marier une discussion "
- Saisissez un numero de telephone ou recherchez un contact
- Rédigez votre message à l'aide du clavier qui apparaît
- Appuyez sur l'icône suivant pour envoyer ➡

Pour envoyer un MMS (Photo ou vidéo)

- Lorsque vous écrivez le message
- Appuyez sur l'icône représentant un petit appareil photo à gauche du champ d'écriture puis sélectionnez la photo ou vidéo à envoyer. Vous pouvez même prendre une nouvelle photo ou vidéo immédiatement.
- Appuyez sur pour envoyer ➡

4 Changer de langue

- Menu principal > Paramètres > Système > Langues et saisie
- Langues et saisie > Langues > + Ajouter une langue
- Sélectionnez la langue dont vous avez besoin, le système viendra automatiquement à l'interface de sélection des langues
- Sélectionnez l'icône à 4 barres à côté de votre langue et faites-la glisser au dessus de l'ancienne langue

5 DAS (Débit d'absorption spécifique)


- Le débit d'absorption spécifique (DAS) de ce produit est $\leq 2,0 \text{ W / kg}$.
- Conforme aux exigences de la norme nationale GB 21288-2007

6 Sécurité - afin de garantir une utilisation sûre du produit, vous devez respecter scrupuleusement les règles suivantes.


- Le Tablette PC doit être à au moins 15 cm de tout implant médical ou pacemaker cardiaque. Évitez la poche de votre veste si vous possédez un de ces appareils.
- N'exposez pas l'équipement et la batterie à des environnements de températures élevées ni à des équipements générant de la chaleur, tels que les rayons du soleil, des chauffages, des fours à micro-ondes, des fours ou des chauffe-eau, sinon la batterie peut exploser
- Lorsque la charge est terminée ou vous ne voulez plus charger, débranchez le chargeur du téléphone et débranchez le chargeur de la prise de courant
- Si l'appareil est équipé d'une batterie non amovible, ne la remplacez pas vous-même pour ne pas endommager la batterie ou l'appareil.
- L'utilisation d'une source d'alimentation, d'une batterie ou d'un chargeur non approuvé ou incompatible peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dangers
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas d'objets étrangers, ne la plongez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide pour éviter toute fuite de la batterie, surchauffe ou explosion.
- Ne laissez pas tomber, n'écrasez pas, ne rayez pas et ne perforez pas la batterie pour éviter de la soumettre à une pression externe excessive, risquant de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe de la batterie.
- Notre société décline toute responsabilité pour les accidents causés par des équipements de recharge non conformes.

7 Maintenance

- Bien comprendre la maintenance de ce Tablette PC portable afin de l'utiliser de manière plus sûre et efficace et prolonger autant que possible la durée de vie du Tablette PC
- Suivez les instructions de ce manuel pour utiliser ce Tablette PC, ouvrir l'accès à la carte SIM . Ne pas essayer d'autres méthodes.
- Évitez de laisser tomber, de frapper ou de secouer votre Tablette PC. Une manipulation brutale peut provoquer une rupture de l'écran, endommageant le circuit imprimé interne et fragiliser la structure.
- N'utilisez pas de solvants chimiques, de détergents pour nettoyer votre Tablette PC. Vous pouvez utiliser un chiffon en coton doux imbibé d'eau ou de savon doux pour nettoyer la coque de votre Tablette PC.
- Veuillez nettoyer l'écran et l'appareil photo avec un chiffon propre et sec.
- Si votre Tablette PC fige pendant l'utilisation : Veuillez maintenir appuyé le bouton d'alimentation pendant 12 secondes. Le Tablette PC sera forcé de redémarrer
- Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, veuillez le débrancher de la prise de courant. Ne pas laisser branché votre batterie chargée au chargeur trop longtemps, cela peut raccourcir la durée de vie de la Batterie

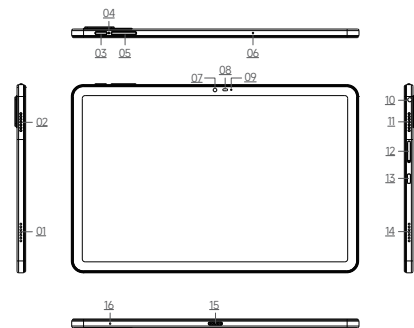

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 01: Altoparlante | 09: Indicatore di carica |
| 02: Altoparlante | 10: Jack per cuffie da 3,5 |
| 03: Pulsante di accensione | 11: Relatore |
| 04: pulsante di riavvio | 12: Carta SIM/TF |
| 05: Pulsante del volume | 13: porta di tipo C |
| 06: Microfono principale | 14: Relatore |
| 07: Fotocamera frontale | 15: Interfaccia DOCKING |
| 08: Sensore di luce | 16: Microfono secondario |

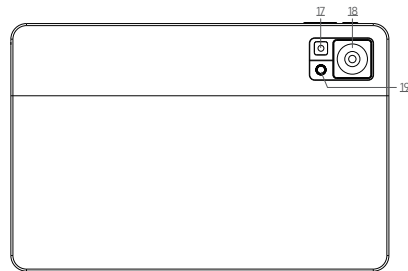


- 17: Microfono secondario
18: Fotocamera principale
19: Lampo



1 Come Inserire la sim

Per essers sicuro che il tuo pad possa effettuare chiamate, inserisci la SIM card seguendo questo ordine.


- Premere la graffetta sim all'interno del foro sul lato così il carrello sim apparirà e potrai estrarlo.

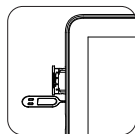

- Tira fuori il carrello sim, inserisci la Nano sim oppure la una SD card con il lato metallico, a faccia in giù. Assicurati che l'angolo smussato della sima sia allineato con l'angolo smussato del carrello ed inserito nello slot per schede corrispondente.

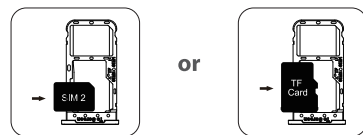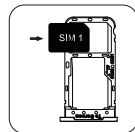

- on il pad rivolto a faccia in su, inserisci il carrello sim nel pad seguendo la direzione della freccia.

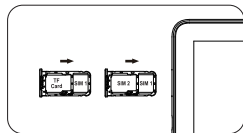

2 Prima accensione

Batteria non removibile

Mantieni premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere

3 Come inviare SMS, MMS

SMS

- Apri l'app SMS
- Clicca l'icona Nuovo Messaggio
- Inserisci un numero di telefono o se lo selezioni dai tuoi contatti
- Clicca sulla barra di testo ed inserisci il tuo messaggio
- Invia ➡

MMS - video

- Durante la digitazione di un messaggio di testo
- Seleziona immagini, video oppure altri file che vuoi inviare, puoi Anche scattare una nuova foto o video da allegare
- Seleziona ed invia ➡

4 Impostazioni per il cambio lingua

- Impostazioni—Sistema—lingua e immissione
- Lingua e immissione—lingue—aggiungi una lingua
- Seleziona la lingua di cui hai bisogno, il Sistema automaticamente tornerà al menu lingua
- Tieni premuto sull'icona di fianco la barra della lingua, e trascinala alla prima riga.

5 Valore SAR


- Il rapporto massimo di assorbimento della radiazione elettromagnetica (SAR) di questo prodotto è $\leq 2,0W/kg$.
- In linea con i requisiti della norma nazionale GB 21288-2007.

6 Sicurezza- Per garantire l'utilizzo sicuro del prodotto, è necessario attenersi rigorosamente alle seguenti regole:


- Il pad deve essere ad almeno 15 cm di distanza da qualsiasi impianto medico, bypass o pacemaker cardiac, non mettere mai il dispositivo nel taschino della camicia.
- Non esporre il dispositivo e la batteria insieme ad alte temperature o ad apparecchiature che generano calore come: luce solare, termosifoni, forni a microonde, forni o scaldabagni. Il surriscaldamento della batteria può causare un'esplosione.
- Quando la carica è completa o il telefono non è in carica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo e dalla presa di corrente.
- Se il dispositivo è equipaggiato con una batteria non removibile, non sostituire la batteria da solo, per evitare danni sul dispositivo o sulla batteria stessa.
- L'uso di una fonte di alimentazione, caricatore o batteria non approvati o incompatibili può causare incendi, esplosioni o altri pericoli.
- Non smontare o ripristinare la batteria, inserire altri oggetti, immergere in acqua o altri liquidi per evitare perdite di capacità della batteria, surriscaldamento, incendio o esplosione.
- Non far cadere, schiacciare, graffiare o forare la batteria per evitare di sottoporre la batteria a una pressione esterna eccessiva, con conseguente cortocircuito interno e surriscaldamento della batteria.
- La compagnia non si assume la responsabilità per incidenti causati da apparecchiature di ricarica non standard.

7 Manutenzione

- Comprendere a fondo la manutenzione di questo pad cellulare, per utilizzarlo in modo più sicuro ed efficace ed estendere il più possibile la durata del dispositivo.
- Si prega di seguire le istruzioni nel manuale per aprire il pad, smontare gli accessori e non provare altri metodi.
- Si prega di evitare di far cadere, sbattere o scuotere il pad. Un utilizzo imprudente del pad può causare la rottura dello schermo, danneggiando il circuito interno e la delicata struttura.
- Non utilizzare solventi chimici o detergenti per pulire il pad. Pulire la scocca del pad con un panno di cotone morbido inumidito con acqua o sapone neutro.
- Pulire le lenti con un panno soffice, pulito ed asciutto. (Esempio: le lenti della fotocamera) e lo schermo.
- Se si verifica una situazione anomala come un arresto anomalo durante l'uso, il metodo da seguire è il seguente: Per un pad con batteria non removibile, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per più di 12 secondi, il dispositivo sarà così forzato al riavvio (sbloccare il telefono quando si riavvia). Questa procedura può risolvere bug generali; per dispositivi con batteria removibile, rimuovere la batteria, quindi inserire la batteria e riavviare il pad per risolvere il bug.
- Quando l'alimentatore non è in uso, scollegarlo dalla presa di corrente. Non collegare la batteria completamente carica all'alimentatore, possibilmente finché non ce ne sia nuovamente bisogno, in quanto il sovraccarico riduce la durata della batteria.

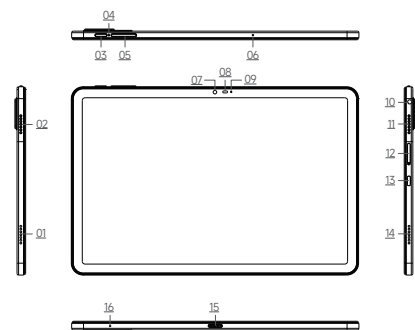

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 01: Palestrante | 09: Indicador de Carga |
| 02: Palestrante | 10: Conector de fone de ouvido 3,5 |
| 03: Botão liga/desliga | 11: Palestrante |
| 04: Botão Reiniciar | 12: Cartão SIM/TF |
| 05: Botão de volume | 13: Porta Tipo-C |
| 06: Microfone Principal | 14: Palestrante |
| 07: Câmera Frontal | 15: Interface de ENCAIXE |
| 08: Sensor de Luz | 16: Microfone Secundário |

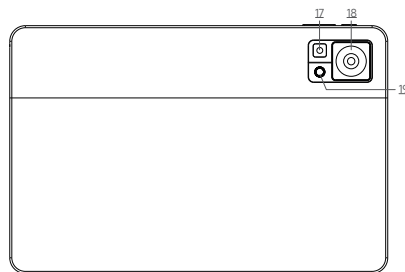


- 17: Microfone Secundário
18: Câmera principal
19: Flash



1 Como inserir o cartão

Para ter certeza de que você poderá fazer ligações, insira o chip (SIM) na seguinte ordem.


- Pressione o pino no furo lateral e então você poderá retirar a bandeja para o SIM.

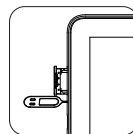

- Retire a bandeja para o SIM e insira o Nano SIM ou o cartão TF com o lado metálico para baixo. Certifique-se de que o ângulo do bisel esteja alinhado com o ângulo do bisel da bandeja do cartão e que este seja colocado no espaço correspondente.

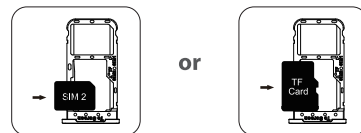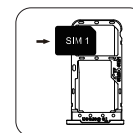

- Com o pad para cima, insira a bandeja do SIM no pad, na direção da seta.

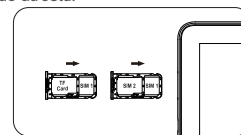

2 Como iniciar

Bateria não-removível

Pressione o botão de ligar por 3-5 segundos para iniciar

3 Como enviar SMS, MMS

SMS

- Abra o aplicativo de SMS
- Selecione Nova Informação
- Insira um número de celular ou procure em seus contatos
- Selecione Editar Informação e digite seu texto
- Enviar ➡

MMS – Vídeo

- Quando estiver escrevendo uma mensagem de texto
- Selecione imagens, vídeos ou outros arquivos que você queira adicionar, você pode até mesmo tirar a foto ou gravar o vídeo naquele momento.
- Selecione ou envie ➡

4 Mudando as configurações de idioma

- Menu principal–configurações–configurações do sistema–idioma e método de entrada
- Idioma e método de entrada–idioma–adicionar idioma
- Selecione o idioma que você precisa e o sistema automaticamente adotará a interface deste idioma.
- Selecione o ícone depois da barra de idioma e arraste-o para o primeiro.

5 SAR


- A proporção máxima de absorção de radiação eletromagnética (SAR) deste produto é de $\leq 2.0W/kg$.
- De acordo com as exigências do padrão nacional GB 21288-2007.

6 Segurança – para assegurar sua segurança ao utilizar o produto, você deve seguir estas regras estritamente


- O pad deve estar ao menos a 15cm de distância de qualquer implante médico ou marca-passo e o pad nunca deverá ser colocado no bolso da camisa/casaco.
- Não exponha o dispositivo e outras baterias a altas temperaturas ou equipamentos que geram calor como sol, aquecedores, micro-ondas, fornos, ou aquecedores de água. O superaquecimento da bateria pode causar uma explosão.
- Quando o carregamento estiver completo ou não estiver carregando seu celular, desconecte o carregador do dispositivo e desconecte o carregador da fonte de energia.
- Se o dispositivo está equipado com uma bateria não-removível, não substitua a bateria sozinho para evitar danos à bateria ou dispositivo.
- O uso de uma fonte de energia, carregador ou bateria não aprovada ou incompatível pode causar incêndios, explosões ou outros danos.
- Não desmonte ou reinicie a bateria, insira outros objetos, imerja na água ou em outros líquidos para evitar vazamentos na bateria, superaquecimento, incêndios ou explosões.
- Não derrube, esmague, arranhe ou fure a bateria para evitar expor a bateria a um excesso de pressão externa, levando a um curto-circuito interno e superaquecimento da bateria.
- A empresa não é responsável por acidentes causados por equipamentos de carregamento não-padronizados.

7 Manutenção

- Entenda a manutenção deste pad para utilizá-lo de forma mais segura e eficaz, para estender a vida útil do pad o máximo possível.
- Por favor, siga as instruções no manual para abrir o pad, desmontar os acessórios, e não experimente outros métodos.
- Por favor, evite derrubar, bater ou agitar seu pad. O uso descuidado do pad pode fazer com que a tela quebre, prejudicando a placa do circuito interno e a estrutura delicada.
- Não utilize solventes químicos ou detergentes para limpar seu pad. Limpe a capa do pad com um pano de algodão úmido com água ou sabonete neutro.
- Limpe a lente e a tela com um pano limpo, seco e suave. (Exemplo: lente da câmera).
- Se você encontrar uma situação anormal, como uma falha durante o uso, o método a seguir é o seguinte: para um pad cuja bateria não pode ser removida, pressione e segure o botão de ligar por mais de 12 segundos, o que forçará o pad a reiniciar (desbloqueie o pad ao reiniciar). Isto geralmente resolve o problema. Para um pad cuja bateria pode ser removida, por favor, remova a bateria, insira-a novamente e reinicie o pad para resolver o problema.
- Quando o carregador não estiver sendo utilizado, desconecte-o da fonte de energia. Não conecte uma bateria que já está completamente carregada ao carregador para obter um maior ciclo de vida, já que o supercarregamento diminui o tempo de vida da bateria.

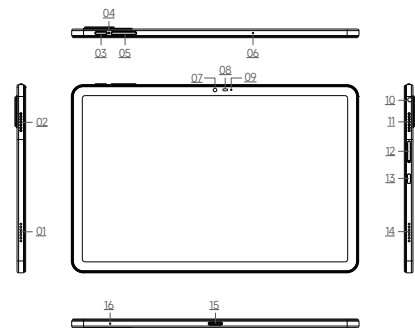

- 01: スピーカー
- 02: スピーカー
- 03: 電源ボタン
- 04: 再起動ボタン
- 05: 音量ボタン
- 06: メインマイク
- 07: フロントカメラ
- 08: 光センサー
- 09: 充電インジケータ
- 10: 3.5 ヘッドフォン ジャック
- 11: スピーカー
- 12: SIM/TF カード
- 13: Type-C ポート
- 14: スピーカー
- 15: ドッキングインターフェース
- 16: サブマイク

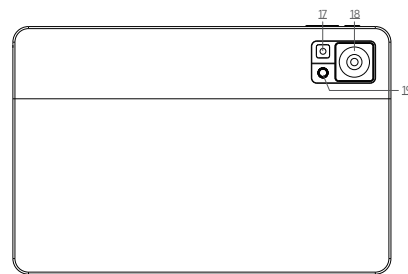


- 17: サブマイク
- 18: メインカメラ
- 19: フラッシュ

① SIMカードの入れ方法



タブレット本体初期不良があるかを先に確認してください。

問題がなければ、下記手順で操作してください。


- ・カードニードをスロットにカードホルダーを推します。そして、カードホルダーは引き出します。

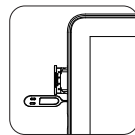

- ・SIMカードを引き出したカードホルダーに入れます。下記の矢印の方向通りにカードを入れます。(SIMカードとTFカードはどちらのスロットに入れることが先に確認してください。)

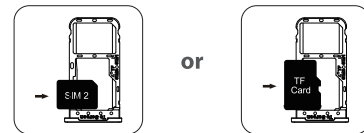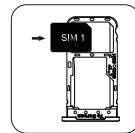

- ・下記矢印通りにカードがホルダーをタブレット本体に入れます

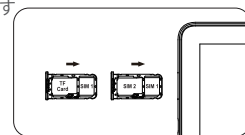

② スマホの起動方法

バッテリーは取り外す不可能タイプです。

電源ボタンを3～5秒を押すとスマホが起動します。

③ メッセージの発送方法

- ・メッセージアプリを開けます
- ・新しいメッセージの編集を選択します
- ・連絡番号を入力します
- ・メッセージを入力します
- ・ ➤ 発送します

- ・メッセージに画像、動画の添付方法
- ・メッセージを入力します
- ・發送したい画像と動画を直接に添付します
- ・發送します ➤

④ 言語設定方法

- ・ 英語：
setting→system→languages&input →languages →
add a language 日本語を選択します。追加完了すると
右の横ラインの部分タッチして一番の上に移動します。
そうして設定が完了になります。
- ・ 対応の日本語：
設定→システム→言語 & 入力→言語の設定→
言語の追加→日本語を選択します。追加完了すると
右の横ラインの部分タッチして一番の上に
移動します。そうして設定が完了になります。

⑤ SAR


- ・携帯電話の輻射指標 (SAR) ≤2.0W/kg
国際標準GB21288-2007に一致します。

⑥ 安全使用ために、下記ルールを守ってください


- ・ 化学や薬物に15 c m以上を離れてください
- ・ タブレット本体とバッテリーは絶対に長い間に日に当たってはいけません。スマホ本体とバッテリーは湯、直射日光を避けてください
- ・ 充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜けてください
- ・ 取り外す不可能タイプのバッテリーでは取り外しないでください
- ・ 不適切な充電器を使えば、バッテリーの使用寿命に損があります。正規品を使ってください
- ・ バッテリーは水、火、液体を避けてください
- ・ バッテリーを落としたり、壊したりことをしないでください
- ・ 他の不正規品の充電器を使った後に出た損害では弊社は責任が負いません

⑦ メンテナンス

- ・ メンテナンス手順通りにタブレット本体を使ってください
- ・ 使用説明書の通りにタブレット本体を使ってください
- ・ タブレット本体を落としたり、壊したり、スクリーンを傷をしたりことはしないでください
- ・ 化学や薬物や漂白物などでスマホを清潔しないでください。ソフト布で水や石鹸を使ってタブレット本体を清潔してください
- ・ タブレット本体のカメラとスクリーンはきれいかつ乾燥な布で清潔してください
- ・ タブレット本体は突然に何かバグがあれば、取り外すバッテリータイプではバッテリーを取り外して改めてにバッテリーを入れるとタブレット本体の電源ボタンを3～5秒をすると再起動します。取り外す不可バッテリータイプではタブレット本体の電源ボタンを3～5秒をすると再起動します。そうすると一般的なバグが解決できます
- ・ 充電していない時に、或いは、充電完了の時にプラグを抜けてください

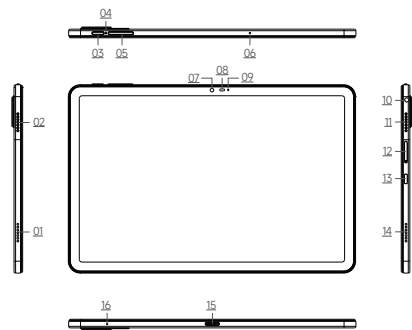

- 01: Mluví
- 02: Mluví
- 03: Tlačítko napájení
- 04: Tlačítko Restart
- 05: Tlačítko hlasitosti
- 06: Hlavní mikrofon
- 07: Přední kamera
- 08: Světelný senzor
- 09: Indikátor nabíjení
- 10: 3,5 konektor pro sluchátka
- 11: Mluví
- 12: Karta SIM/TF
- 13: Port typu C
- 14: Mluví
- 15: Rozhraní DOKOVÁNÍ
- 16: Sekundární mikrofon

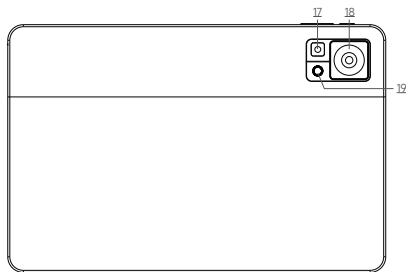


- 17: Sekundární mikrofon
- 18: Hlavní kamera
- 19: Blesk



● Jak vložit SIM kartu

Abyste se ujistili, že váš tablet může volat, vložte SIM kartu v následujícím pořadí.


- Zatlačte kolík karty do bočního otvoru a poté se vysune přihrádka na kartu a vytáhněte ji.

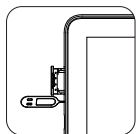

- Vyjměte slot pro kartu a vložte Nano SIM s Nano SIM nebo micro SD kartou, kovovou stranou dolů. Ujistěte se, že úhel zkosení je zarovnan s úhlem zkosení slotu pro kartu a je umístěn v odpovídajícím slotu pro kartu.

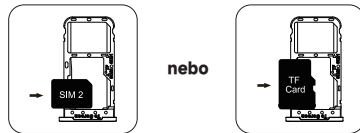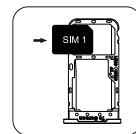

- Vložte držák karty do tabletu ve směru šipky tak, aby podložka směřovala nahoru.

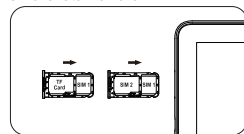

● Jak nastarotat

Nevyjímatelná baterie
Stisknutím tlačítka napájení po dobu 3-5 sekund spustíte systém

● Jak posílat SMS, MMS

SMS

- Otevřete aplikaci SMS
- Vyberte novou informaci
- Vložte telefonní číslo, nebo vyberte z kontaktů
- Vyberte Upravit informace a zadejte svůj text
- Odešlete ➔

MMS-video

- Při psaní zprávy
- Vyberte obrázky, videa nebo jiné soubory, které chcete přidat, dokonce můžete ihned pořídit nový obrázek nebo video.
- Odešlete ➔

● Nastavení přepínání jazyků

- Hlavní menu-nastavení-nastavení systému-jazyk a způsob zadání
- Jazyk a metoda zadávání-jazyk-přidání jazyka
- Vyberte jazyk, který potřebujete, systém automaticky přeskočí zpět do jazykového rozhraní
- Vyberte ikonu za jazykovou lištou a přetáhněte ji na první.

● SAR


- Maximální poměr absorpce elektromagnetického záření (SAR) tohoto produktu je 2,0 W/kg.
- V souladu s požadavky národní normy GB 21288-2007.

● Bezpečnost – pro zajištění bezpečnosti používání produktu, musíte přísně dodržovat následující pravidla


- Tablet by měl být vzdálen alespoň 15 cm od jakékoli lékařského implantátu nebo nastavovač srdečního rytmu a nikdy nedávejte zařízení do kapsy kabátu.
- Nevystavujte přístroj ani jiné baterie vysokým teplotám nebo zařízením produkujícím teplo, jako je sluneční světlo, topidla, mikrovlnné trouby, trouby nebo ohřívače vody. Přehřátí baterie může způsobit výbuch.
- Když je nabíjení dokončeno nebo se nenabíjí, odpojte nabíječku od zařízení a odpojte nabíječku ze zásuvky.
- Použití neschváleného nebo nekompatibilního zdroje napájení, nabíječky nebo baterie může způsobit požár, výbuch a podobně
- nebezpečí.
- Baterii nerozebírejte ani neresetujte, nekládejte do ní jiné předměty, neponořujte ji do vody nebo éterických kapalin, aby nedošlo k vytečení baterie, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterii neupusťte, nemačkejte, nepoškrábejte ani nepropíchněte, aby nedošlo k vystavení baterie nadměrnému vnějšímu tlaku, který by mohl způsobit vnitřní zkrat a přehřátí baterie.
- Společnost nenese odpovědnost za nehody způsobené nestandardním souvisejícím nabíjecím zařízením.

● Údržba

- Důkladně pochopte údržbu tohoto tabletu
- Používejte tablet bezpečněji a efektivněji a prodlužte životnost tabletu co nejvíce.
- Po rozbalení postupujte podle pokynů v návodu tabletu, rozeberte příslušenství a nezkoušejte jiné metody.
- Vyvarujte se pádu, klepání nebo ořesů tabletem. Hrubé zacházení s tabletem může způsobit prasknutí obrazovky a poškození vnitřní části! obvodové deska a jemné struktury.
- K odmaštění tabletu nepoužívejte chemická rozpouštědla nebo čisticí prostředky. Otřete pouzdro tabletu měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vodou nebo jemným mýdlem.
- Objektiv čistěte čistým, suchým, měkkým hadříkem.
- (Příklad: objektiv fotoaparátu) a displej.
- Pokud se během používání setkáte s abnormálním jevem, jako je pád, způsob zpracování je následující: Pro tablet, který obsahuje nevyměnitelnou odstranit baterii, stiskněte a podržte tlačítko napájení na více než 12 sekund, tablet bude nucen restartovat (při restartování odemknout tablet)
- Může to vyřešit obecnou chybu pro tablet s odnímatelnou baterií, vyjměte baterii, vložte baterii a restartujte jej, abyste chybu vyřešili.
- Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji ze zásuvky.
- Nepřipojujte baterii, která byla plně nabitá do nabíječky po dlouhou dobu, protože přebíjení zkracuje životnost baterie.

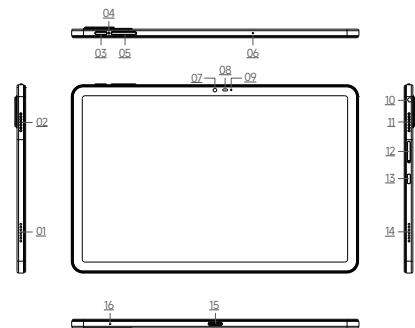

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 01: Rečník | 09: Indikátor nabíjania |
| 02: Rečník | 10: 3,5 konektor pre slúchadlá |
| 03: Tlačidlo napájania | 11: Rečník |
| 04: Tlačidlo reštartu | 12: Karta SIM/TF |
| 05: Tlačidlo hlasitosti | 13: Port typu C |
| 06: Hlavný mikrofón | 14: Reproduktor |
| 07: Predná kamera | 15: Rozhranie DOKOVANIE |
| 08: Svetelný senzor | 16: Sekundárny mikrofón |

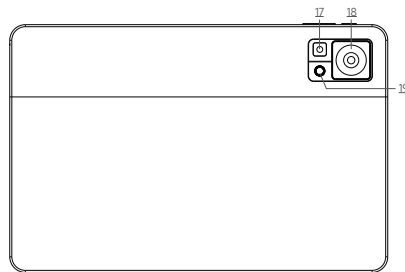


- 17: Sekundárny mikrofón
18: Hlavný fotoaparát
19: Blesk



1 Ako vložiť SIM kartu

Aby ste sa uistili, že váš tablet môže volať, vložte SIM kartu v nasledujúcom poradí.


- Zatláčajte kolík karty do bočného otvoru a potom sa vysunie priehradka na kartu a vytiahnite ju.

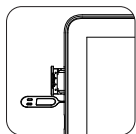

- Vyberte slot pre kartu a vložte Nano SIM s Nano SIM alebo micro SD kartou, kovovou stranou dole. Uistite sa, že uhol skosenia je zarovnaný s uhlom skosenia slotu pre kartu a je umiestnený v zodpovedajúcom slotu pre kartu.

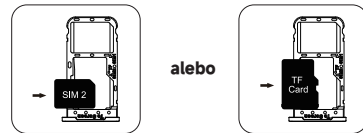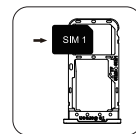

- Vložte držiak karty do tabletu v smere šípky tak, aby podložka smerovala hore.

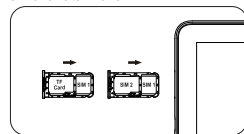

2 Ako naštartovať

Nevnímateľná batéria
Stlačením tlačidla napájania po dobu 3-5 sekúnd spustíte systém

3 Ako posilať SMS, MMS

SMS

- Otvorte aplikáciu SMS
- Vyberte novú informáciu
- Vložte telefónne číslo, alebo vyberte z kontaktov
- Vyberte Upraviť informácie a zadajte svoj text
- Odošlite ➔

MMS-video

- Pri písaní správy
- Vyberte obrázky, videá alebo iné súbory, ktoré chcete pridať, dokonca môžete ihneď zaobstarat nový obrázok alebo video.
- Odošlite ➔

4 Nastavenie prepínania jazykov

- Hlavné menu-nastavenie-nastavenie systému-jazyk a spôsob zadania
- Jazyk a metóda zadávania-jazyk-pridanie jazyka
- Vyberte jazyk, ktorý potrebujete, systém automaticky preskočí späť do jazykového rozhrania
- Vyberte ikonu za jazykovou lištou a pretiahnite ju na prvé.

5 SAR


- Maximálny pomer absorpcie elektromagnetického žiarenia (SAR) tohto produktu je 2,0 W/kg.
- V súlade s požiadavkami národnej normy GB 21288-2007.

6 Bezpečnosť – na zaistenie bezpečnosti používania produktu, musíte prísne dodržiavať nasledujúce pravidlá


- Tablet by mal byť vzdialený aspoň 15 cm od akejkoľvek lekárskeho implantátu alebo nastavovač srdcového rytmu a nikdy nedávajte zariadenie do vrecka kabátu.
- Nevystavujte prístroj ani iné batérie vysokým teplotám alebo zariadením produkujúcim teplo, ako je slnečné svetlo, ohrievače, mikrovlnné rúry, rúry alebo ohrievače vody. Prehriatie batérie môže spôsobiť výbuch.
- Keď je nabíjanie dokončené alebo sa nenabíja, odpojte nabíjačku od zariadenia a odpojte nabíjačku zo zásuvky.
- Použitie neschváleného alebo nekompatibilného zdroja napájania, nabíjačky alebo batérie môže spôsobiť požiar, výbuch a podobne
- nebezpečenstvo.
- Batériu nezobrazujte ani neresetujte, nevkladajte do nej iné predmety, neponárajte ju do vody alebo éterických kvapalín, aby nedošlo k vytečeniu batérie, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batériu nepusťte, nestláčajte, nepoškriabte ani neprepichnite, aby nedošlo k vystaveniu batérie nadmernému vonkajšiemu tlaku, ktorý by mohol spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie batérie.
- Spoločnosť nenesie zodpovednosť za nehody spôsobené neštandardným súvisiacim nabíjacím zariadením.

7 Údržba

- Dôkladne pochopte údržbu tohto tabletu
- Používajte tablet bezpečnejšie a efektívnejšie a predĺžte životnosť tabletu čo najviac.
- Po rozbalení postupujte podľa pokynov v návode tabletu, rozoberte príslušenstvo a neskúšajte iné metódy.
- Vyvarujte sa pádu, klepaniu alebo otrasom tabletom. Hrubé zaobchádzanie s tabletom môže spôsobiť prasknutie obrazovky a poškodenie vnútornej časti! obvodové doska a jemné štruktúry.
- Na odmastenie tabletu nepoužívajte chemické rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky. Utrite puzdro tabletu mäkkým bavlneným handričkou navlhčenou vodou alebo jemným mydlom.
- Objektív čistite čistou, suchou, mäkkou handričkou.
- (Príklad: objektív fotoaparátu) a displej.
- Ak sa počas používania stretnete s abnormálnym javom, ako je pád, spôsob spracovania je nasledujúci: Pre tablet, ktorý obsahuje nevnímateľnú odstránenie batérie, stlačte a podržte tlačidlo napájania na viac ako 12 sekúnd, tablet bude nútený reštartovať (pri reštartovaní odomknúť tablet)
- Môže to vyriešiť všeobecnú chybu pre tablet s odnímateľnou batériou, vyberte batériu, vložte batériu a reštartujte ho, aby ste chybu vyriešili.
- Ak nabíjačku nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky. Nepripájajte batériu, ktorá bola plne nabitá do nabíjačky po

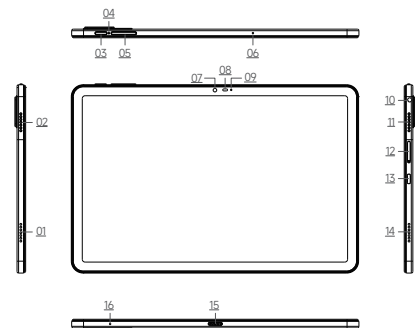

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 01: Głośnik | 09: Wskaźnik ładowania |
| 02: Głośnik | 10: Gniazdo słuchawkowe |
| 03: Przycisk zasilania | 3,5 |
| 04: Przycisk ponownego uruchomienia | 11: Głośnik |
| 05: Przycisk głośności | 12: Karta SIM/TF |
| 06: Główny mikrofon | 13: port typu C |
| 07: Przednia kamera | 14: Głośnik |
| 08: Czujnik światła | 15: Interfejs DOKUJĄCY |
| | 16: Mikrofon dodatkowy |

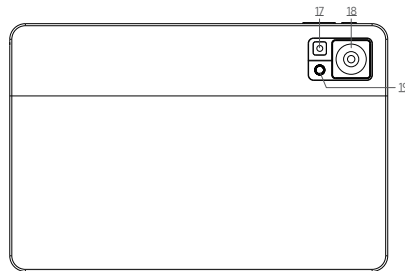


- 17: Mikrofon dodatkowy
18: Główna kamera
19: Błysk



o Jak włożyć kartę SIM

Aby upewnić się, że tablet może wykonywać połączenia, włóż kartę SIM w następującej kolejności.


- Wcinij bolec karty do bocznego gniazda, a następnie wysuń gniazdo karty i wyciągnij je.

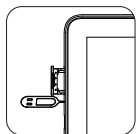

- Wymij gniazdo karty i włóż kartę Nano SIM z kartą Nano SIM lub micro SD, metalową stroną skierowaną w dół. Upewnij się, że kąt skosu jest wyrównany z kątem skosu gniazda karty i że jest umieszczony w odpowiednim gnieździe karty.

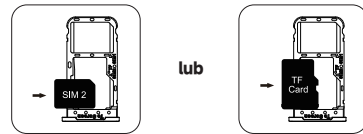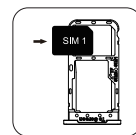

- Włóż uchwyt karty do tabletu w kierunku wskazanym strzałką podkładka była skierowana do góry.

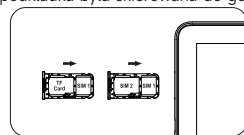

o Jak zacząć

Niewymienna bateria

Naciśnij na chwilę przycisk zasilania
3-5 sekund, aby uruchomić system

o Jak wysłać SMS, MMS

SMS

- Otwórz aplikację SMS
- Wybierz nowe informacje
- Wprowadź numer telefonu lub wybierz z kontaktów
- Wybierz Edytuj informacje i wprowadź swój tekst
- Składać ➤

MMS-wideo

- Podczas pisania wiadomości
- Wybierz zdjęcia, filmy lub inne pliki do dodania, możesz nawet od razu zrobić nowe zdjęcie lub wideo.
- Składać ➤

o Ustawienia przełączania języka

- Menu główne-ustawienia-ustawienia systemowe-język a sposób wejścia
- Język i metoda wprowadzania języka-dodawania języka
- Wybierz język, którego potrzebujesz, system automatycznie przeskakuje z powrotem do interfejsu językowego
- Wybierz ikonę za paskiem języka i przeciągnij ją do pierwszy.

o SAR

- Maksymalny współczynnik absorpcji promieniowania elektromagnetycznego (SAR) tego produktu wynosi 2,0 W/kg.
- Zgodnie z wymaganiami normy krajowej GB 21288-2007.

o Bezpieczeństwo - dla bezpieczeństwa użytkownika produktu, musisz ściśle przestrzegać następujące zasady

- Tablet powinien znajdować się w odległości co najmniej 15 cm od jakiegokolwiek implantu medycznego lub rozrusznika serca i nigdy nie należy go wkładać do kieszeni płaszcza.
- Nie narażaj urządzenia ani innych baterii na działanie wysokich temperatur lub urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak światło słoneczne, grzejniki, kuchenki mikrofalowe, piekarniki lub podgrzewacze wody. Przegrzanie akumulatora może spowodować wybuch.
- Gdy ładowanie jest zakończone lub nie łączy się, odłącz ładowarkę od urządzenia i odłącz ładowarkę od gniazdka.
- Używanie niezatwierdzonego lub niezgodnego źródła zasilania, ładowarki lub akumulatora może spowodować pożar, wybuch itp
- zagrożenie.
- Nie demontuj ani nie resetuj baterii, nie wkładaj do niej innych przedmiotów, nie zanurzaj jej w wodzie lub płynach lotnych, aby uniknąć wycieku baterii, przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nie upuszczaj, nie wyciskaj ani nie rysuj baterii nie przekłuwaj, aby uniknąć odstonięcia baterii nadmiernego ciśnienia zewnętrznego, które mogłoby spowodować wewnętrzne zwarcie i przegrzanie akumulatora.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez niestandardowy sprzęt ładujący.

o Konserwacja

- Dokładnie zapoznaj się z konserwacją tego tabletu
- Korzystaj z tabletu bezpiecznie i wydajnie oraz maksymalnie wydłużaj jego żywotność.
- Po rozpakowaniu postępuj zgodnie z instrukcją tabletu, zdemontuj akcesoria i nie próbuj innych metod.
- Unikaj upuszczania, uderzania lub potrząsania tabletem. Nieostrożne obchodzenie się z tabletem może spowodować pęknięcie ekranu i uszkodzenie części wewnętrznej! płytka drukowana i drobne struktury.
- Do odtuszczania tabletu nie należy używać chemicznych rozpuszczalników ani środków czyszczących. Wytrzyj obudowę tabletu miękką bawełnianą ściereczką zwilżoną wodą lub łagodnym mydłem.
- Wyczyść obiektyw czystą, suchą, miękką ściereczką.
- (Przykład: obiektyw aparatu) i wyświetlacz.
- W przypadku napotkania nietypowego zjawiska, takiego jak upadek podczas użytkowania, należy zastosować następującą metodę przetwarzania: W przypadku tabletu zawierającego niewymienną baterię naciśnij i przytrzymaj, aby wyjąć przycisk zasilania przez ponad 12 sekund, tablet zostanie zmuszony do ponownego uruchomienia (odblokuje tablet podczas ponownego uruchamiania)
- Może rozwiązać ogólny błąd tabletu z wymienną baterią, wymij baterię, włóż baterię i uruchom ponownie, aby rozwiązać błąd.
- Odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana. Nie podłączaj baterii, która była w pełni naładowana do ładowarki przez długi czas, ponieważ przeładowanie skraca żywotność baterii.

1) FCC 15.19

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2) FCC 15.21

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

3) FCC 15.105

For a Class B digital device or peripheral, the instructions furnished the user shall include the following or similar statement, placed in a prominent location in the text of the manual:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This **Tablet** meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guide lines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement The SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: **Tablet (FCC ID: 2AX4YT30PRO)** has also been tested against this SAR limit. The highest SAR

value reported under this standard during product certification is 0.781W/Kg(1g) for body when properly worn on the body. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the Tablet kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tablet. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided very high volume, prolonged listening to a mobile phone can damage your hearing.