

		was in	日期	变更记录	设计师	审核人
Sleepace 享睡 深圳市迈迪加科技有限公司	产品部件	M8701W中英文说明书	2020.04.26	建立	李芳	
	文件名称	M8701W中英文说明书_V1.0_20210723	2020.04.29	修改文案	李芳	胡德和
			2021.07.23	增加FCC Warnning	冯舟	
	料号	602292112011				

			【CMF说	:明】	
			部件 Part	说明书	
	审核人]	颜色	背景底色 Background color	白色
李芳	11127		Colour	字符图案 Words and patterns	黑色
李芳	胡德和		材质 Material	128g铜版纸	
 冯舟	H月1芯作H		工艺 Technics	骑马钉	
			表面效果	无	
			尺寸 Size	60 *110 mm	1
			字体 Font	思源黑体CN	
			备注 Remark	所有色号以	承认样品为准

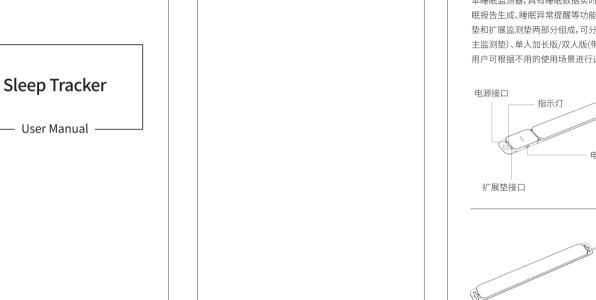

01 产品介绍

本睡眠监测器,具有睡眠数据实时监测和记录、睡 眠报告生成、睡眠异常提醒等功能。产品由主监测 垫和扩展监测垫两部分组成,可分为单人版(只有 主监测垫)、单人加长版/双人版(带扩展监测垫), 用户可根据不用的使用场景进行选择。

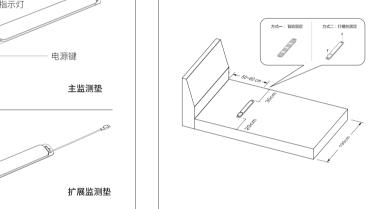

02 安装指南

的一面朝上。


单人版安装示例(图1)


第一步:根据床厂家提供或者实际测量的床宽度

尺寸,参考安装位置要求选取合适的位置进行安


垫需固定干离床头50~60cm的位置,且有LOGO


装(各个版本的安装位置请参见图1-3),注意监测

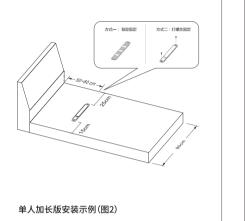

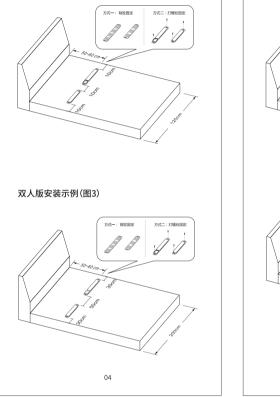

页数 32

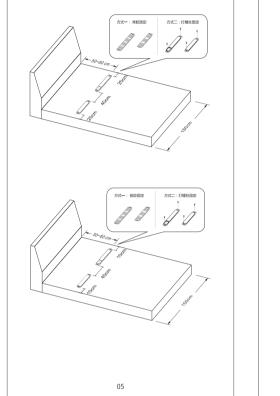

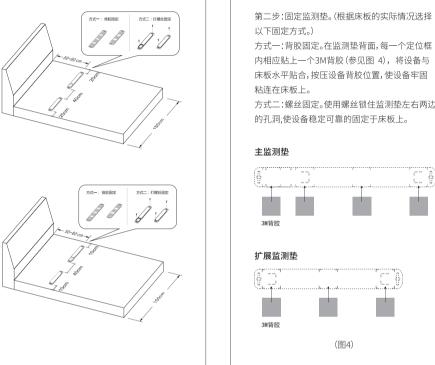

第二步:固定监测垫。(根据床板的实际情况选择 方式一:背胶固定。在监测垫背面,每一个定位框 内相应贴上一个3M背胶(参见图 4),将设备与

方式二:螺丝固定。使用螺丝锁住监测垫左右两边 的孔洞,使设备稳定可靠的固定于床板上。



• 单人版及单人加长版只适合单人使用,双人版 只适合双人使用,请根据实际情况合理选择, • 产品需要平整稳定的固定于硬质床架(床板)上, 设备和硬质床板间可以有适当软质材料(如软

第三步:连接USB电源线(单人加长版和双人版需

连接扩展垫信号线),接通电源等设备开机后进行

第四步:盖上床垫完成安装(参见图5)。

网络连接配置。

布),厚度建议不超过3mm。 • 请确保没有任何震动源靠近,以确保传感带可准 确探测到用户的睡眠情况。电风扇、洗衣机、大 声响的音乐等所带来的振动都有可能导致本产 品的误判。

03 App使用指南

在应用商店搜索"SleepNote"或扫描下方二维码 下载安装SleepNote App。 支持的手机系统版本: Android 4.4及以上, iOS

9.0及以上。 按照App提示添加和使用设备



04 指示灯说明

		开机	绿灯长亮
	关机	红灯亮起3秒后熄灭	
	网络中断	红灯闪烁	
		固件升级	绿灯闪烁

Working Environment

Operating Temperature 0°C~40°C

Storage Temperature -10°C~50°C

Humidity 5%~90% RH

05 产品参数

规格 V4.2 BR/EDR+BLE

频率范围 2.4 GHz ~ 2.5 GHz

工作温度 0°℃~40°℃

储存温度 -10℃~50℃

湿度环境 5%~90% RH

频率范围 2.4 GHz ~ 2.5 GHz

Wi-Fi

丁作环境

| 由源输 λ | DC 5V 1A

初定功率 5W

• 请谨记本产品并不是医疗设备或者防止猝死的 设备,使用者不应该完全依赖而忽略对被监测 者的照顾。对于既有疾患的使用者,家人应不时 地亲白检查被监测者的情况。 • 此产品不适用于戴心脏起博器的人群,请谨记!

06 重要须知

此产品不适用于幼儿、儿童、发育中的青少年的 睡眠监测。

07 安全事项

• 请勿将产品接触高温设备,请勿和电热毯等设

- 备—起使用。 • 当电源适配器插入电源插座时,不要触碰电源 话配器的金属端。
- 如长期不使用本产品,请关机并拔下电源适配 器。
- 本产品不具备防水功能,请勿使设备进水,否则 会损坏设备。

including but not limited to the instructions,

disclaimers, important notices and safety

matters. Any personal injury, accident,

property or other loss and related legal

disputes caused by any violation of this

product manual and safety instructions or due

to force majeure, and all other adverse events

that may cause conflicts of interest shall be

borne by the user. Medica will not be responsi-

Due to the user's failure to follow or strictly

follow the instructions in this product manua

all losses caused by the use of this product

shall be borne by the user. Medica shall not be

In compliance with laws and regulations.

Medica has the final rights to interpret this

document and this product manual. Medica

reserves the rights to update, modify or

terminate this document without prior notice.

liable for any losses.

08 保修说明

• 自购产品之日起第8日至第15日内,若产品主机 出现人为损坏的性能故障,经由售后服务中心 检测确定,可选择免费维修或更换。

09 免责声明

后服务。

为保护您的合法权益,请您在使用本产品前务必 仔细阅读我们随附本产品提供的说明书, 免责声 明、重要须知和安全事项,以了解您的合法权益、 责任和安全注意事项:否则,可能给您带来财产 损失、人身安全隐患或事故。深圳市迈迪加科技 发展有限公司(迈迪加)保留对本文档进行更新 的权利。请您务必按照说明书和安全须知操作本

一旦开始使用本产品,即视为您已理解、认可和

接受本产品的说明书、免责声明、重要须知和安

全事项的全部条款和内容,并已承诺对自己的行

为及因此而产生的所有后果负责。使用者还须承

诺仅出于正当目的使用本产品,并且同意遵守本

条款及迈迪加可能指定的任何其它相关政策或

者准则。您了解并同意,若您不按照本产品说明

在使用本产品的过程中,请您务必严格遵守并执

行包括但不限于说明书、免责声明、重要须知和

安全事项里的要求。对于任何违反本产品说明书

和安全须知的使用行为或因不可抗力而导致的

一切人身伤害、事故、财产或其他损失及相关的

法律纠纷,以及其他一切可能造成利益冲突的不

利事件,均由用户自己承担相关责任和损失,迈

radio frequency energy and, if not installed and

used in accordance with the instructions, may

书的要求使用本产品,迈迪加将无法向您提供售

本产品属于消费类电子产品,由于使用环境及使 用个体区别,对监测指标不准确不属于保修范围 符合下列情况之一者,不在保修范围,深圳市迈

理的此费修理・ •超过三包有效期的。

迪加科技发展有限公司售后服务中心将实行合

• 自购产品之日起12个月内,若产品主机出现非人

可向消费者提供免费保修服务。

换货、保修服务,请联系购买厂家。

内可向消费者免费更换新的适配器。

• 当你购买的产品出现性能故障,需要办理退货

为损坏的性能故障,经由售后服务中心检测确定,

• 适配器若出现非人为损坏的性能故障,在保修期

- 无三包凭证及有效发票的(够证明该产品在保修
- 有效期内的除外)。 • 三包凭证上的内容与商品实物标识不符或内容 被涂改的。
 - 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损 坏的,未经授权,擅自拆卸、维修产品或修改系统
 - 软件造成损坏或功能异常的。
 - 浸水、摔坏或电路板烧毁。 • 使用过程中引起的产品表面如外壳、感应垫破损 的,但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外。

The contents of this manual are protected by

copyright laws and regulations. It is strictly

forbidden to copy, transmit, distribute and

use any of the contents of this manual in any

form without the written permission of the

因用户不按或不严格依照本产品说明书指引使 用本产品所造成的一切损失,由用户自己承担,

油加将不承担任何责任。

迈迪加将不承担任何损失赔偿责任。 在遵从法律法规的情况下,迈迪加享有对本文档 和本产品说明书的最终解释权。迈迪加有权在不 事先通知的情况下,对本文档进行更新、修改或 终止。本说明内容受著作权法律法规保护,未经 公司书面许可的情况下,严禁以任何形式复制。 传递、分发和使用本手册中的任何内容。 本声明于2019年11月1日生效。

10 认证信息 CMIIT ID:2018DP2467 C ∈ RoHS

产品技术支持及服务信息 用户涉及查询产品序列号、驱动程序下载、售后服务 咨询、服务投诉和咨询等相关内容,可以通过本公司 网站、热线直接获得。

电子邮箱

邮政编码


联系地址

维修记录

三包凭证

01 Product Introduction Please read this manual carefully before using the

product and keep it properly. The product has the functions of real-time sleep monitoring, sleep data recording, sleep report, abnormal reminder, etc. The product is composed of a main monitoring pad and an extended monitoring pad. It can be divided into a single be version (with main monitoring pad only), or a single bed extended version/double bed version (with extended monitoring pad). Users can choose according to different usage scenarios. ——— Indicator light

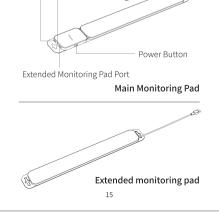



02 Installation Instruction Step 1: Acquire the bed width from the bed manufacturer or the actual measurement of the

monitoring pad needs to be fixed at 50 ~ 60cm

away from the bed head position, with the LOGO




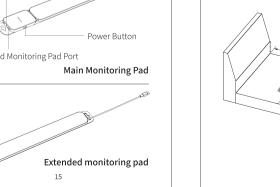





Single Bed Version Installation(Figure 1)


facing up.

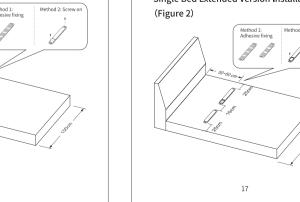


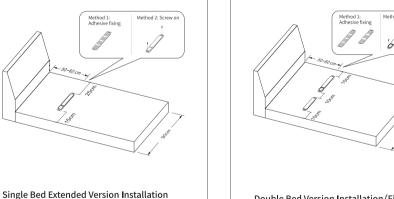



Method 1: Method 2: Screw on Adhesive fixing

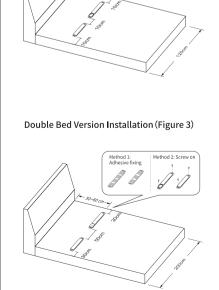


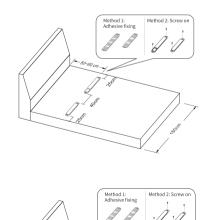

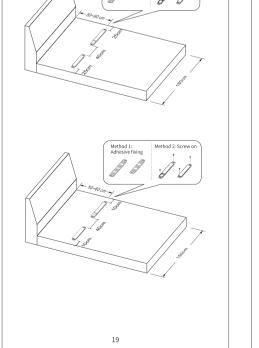

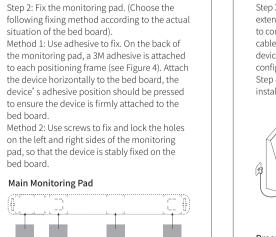

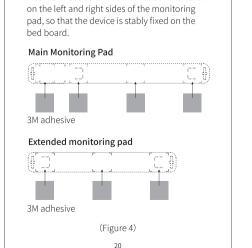

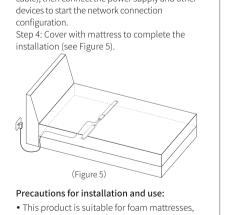

spring mattresses, latex mattresses with the thickness of 6-30 cm. The use of water beds, air mattresses, and high-hardness mattresses may cause lower monitoring accuracy or function failure The single bed version and the single bed extended version are only suitable for single person usage, and the double bed version is

only suitable for double person usage. Please

21

Step 3: Connect the USB power cable (single bed choose according to the actual situation. • The product needs to be fixed on the hard extended version and double bed version need to connect the extended monitoring pad's signal bed frame (bed board) flatly and stably. There cable), then connect the power supply and other can be properly soft materials (such as soft cloth) between the equipment and the hard bed board. The soft material's thickness is

 Please ensure that no vibration source is clos to the sensor belt, so that the sensor belt can accurately monitor the user's sleep. Vibration caused by electric fans, washing machines loud music, etc. may cause misjudgment o this product.

recommended to not exceed 3mm.

03 App

Search "SleepNote" in the App Store or Google Play to download and install the SleenNote App Supported mobile phone system versions Android 4.4 and above, iOS 9.0 and above. Add and use the devices as the App prompts.

Network Disconnected Red light is blinking Firmware Upgrading Green light is blinking

05 Specifications

Power Input DC 5V 1A

Specification V4.2 BR/EDR+BLE

Range 2.4 GHz ~ 2.5 GHz

| Specification | 802.11 b/g/n

Frequency Range 2.4 GHz ~ 2.5 GHz

Rated Power 5W

04 Indicator Light

Power On Green light is on

Power Off Red light is on and turns off in 3 seconds.

Power Supply

Bluetooth

Wi-Fi

children, developing teenagers

 Please keep the product away from high when plugging into power socket. liquids. It is not waterproof.

08 Warranty

Please contact your dealers for warranty service For more information about the product, warranty or service, please go to www.sleepace.com

06 Precautions Please note this device is not a medical device and cannot be used to prevent sudden death. This product is not suitable for people who wear pacemakers, please notice! This product is also not suitable for sleep monitoring of toddlers,

07 Safety Notice

temperature equipment, and do not use the product when using an electrical blanket. • Do not touch the metal end of power plug • Please power the device off if for a long term Do not let the device come in contact with

09 Disclaimer

Shenzhen Medica Technology Development

The user must also undertake to use the

To protect your legal rights, please read the

instructions, disclaimers, important notices safety items provided with this product before using this product to understand your legal rights, responsibilities and safety precautions. Otherwise, it may bring you property damage personal safety hazards or accidents.

> Co., Ltd. (Medica) reserves the right to update this document. Please be sure to operate this product in accordance with the instructions and safety instructions.

Once using this product, you are deemed to have understood, approved and accepted all terms and conditions of the product's instructions, disclaimers, important notices and safety matters, and have undertaken to be responsible for your actions and allconse-

product solely for legitimate purposes and agree to abide by these terms and any other relevant policies or guidelines that may be that if you do not use this product in accordance with the requirements of this

This disclaimer statement became effective on product manual. Medica will not be able to provide you with after-sales service. November 1, 2019. When using this product, please strictly observe and implement the requirements

10 FCC Warnning: Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. Thi equipment generates uses and can radiate

cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna. -Increase the separation between the equipment and receiver. -Connect the equipment into an outlet on a

circuit different from that to which the receiver is connected. -Consult the dealer or an experienced radio/T\ technician for help. The device has been evaluated to meet general

RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without