



Made in China

© 2021 XINJI Smart. All rights reserved.



## COBEE **C2** SMART WATCH INSTRUCTIONS

CONTENTS  
CONTENIDO  
محتويات


English .....	02
Español .....	12
عربي .....	22



## Packing list



Smart watch  
x1



Charging cable  
x1



Instructions  
x1



## Specifications

Product model:	C2
Waterproof rating:	3ATM
Sensor:	3-axis G-sensor
Battery capacity:	230mAh
Synchronization method:	Bluetooth
Resolution:	360×360
Display screen:	1.3 inch AMOLED
Working time:	about 5-15 days
Working temperature:	-10°C~50°C
Compatible system:	IOS 10.0 or above, Android 5.0 or above



## Please read the instructions before use

- The waterproof rating of the watch is 3ATM. You can use it normally in daily life situations such as washing your hands, raining, etc. Please do not put the watch in hot water, do not perform operations such as underwater pressing or deep diving. it is not recommended to wear it in the shower.
- The waterproof function is not permanently effective, and the protective performance may be reduced due to daily wear and tear.
- Do not disassemble the product or replace the battery without authorization. If the product fails, please contact the after-sales service department.
- Avoid touching the screen surface with sharp or sticky objects to avoid damage. Avoid dropping the product on the ground or being strongly impacted by other objects. avoid exposing the watch to corrosive liquids to avoid damage to the watch.
- The product should be charged for more than 2 hours before use, please attach the magnetic charging cable to the charging port of the smart watch automatically, avoid prolonged charging in an unmanned environment when charging.
- Please use the input voltage: 5V/1A or 5V/2A charger, with the original charging cable provided by the manufacturer.
- The data of this product is for health management reference only, please do not use it as medical data. If abnormal physical data is found, the hospital's inspection shall prevail.
- The company reserves the right to modify the content of this notice without notice. According to normal circumstances, some functions are different in a specific software version.

## APP download & login



### OnWear App download

1. In Apple mobile phones it can be downloaded in the App Store.
2. In Android phones it can be downloaded in Google play store and app treasure.
3. Or scan the QR code in the watch to download the APP (compatible: IOS10.0 or above /Android5.0 or above);

Install the APP, please register and login according to the interface prompts, you need to turn on the Bluetooth;

In the device interface, select the Bluetooth name: "XINJI-G2" for binding, and the watch can be used normally.

04

## Method of operation



On the dial interface, swipe from top to bottom to enter the shortcut interface.



On the dial interface, swipe from bottom to top to enter the information list interface.



On the dial interface, swipe from left to right to enter the menu style.



On the dial interface, swipe from right to left to enter the steps, heart rate, sleep and other interfaces.

05



#### Exercise data

Swipe the touch screen from right to left to enter the exercise data interface to view the day's data: steps, distance, and calories.



#### Message

After the watch is connected to the mobile APP, the newly pop-up information on the mobile phone will be pushed to the watch side synchronously. The watch will store multiple pieces of information.



#### Weather

After the watch is connected to the mobile app, the weather will be automatically synchronized to the watch.

06



#### Heart rate monitoring

The green light at the bottom lights up to start the measurement, and the measurement is completed in about 30 to 60 seconds. The measured value at this time is based on the PPG technology.



#### Blood oxygen monitoring

The red light at the bottom lights up to start the measurement, and the measurement is completed in about 30 to 60 seconds. The measurement value at this time is based on the PPG technology measurement.



#### Sleep monitoring

Shows the sleep monitoring status of the day, the data is updated every day, and the specific data can be synchronized to the APP to view.

07



### Sport mode

Enter the interface to perform various sports modes: outdoor running, walking, treadmill, mountain climbing, cycling, basketball, yoga, elliptical machine and other sports modes.



### Breath training

Select the corresponding time, inhale and exhale according to the interface, in order to achieve the purpose of exercise.



### Menu style

Adjust the Menu style selection in the watch settings. The menu supports list mode and smart mode.

08




### Always on clock

Set the digital clock and analog clock in the settings, and the corresponding clock interface will be displayed after the watch normally turns off the screen.



### Stopwatch

Stopwatch timing-click on the triangle to start, click again to pause, after pausing, click on the left button to restore.

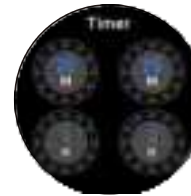

### Timer

Timer function-After selecting the appropriate time, start the timer. When the timer will end, the watch will vibrate to remind.

09



### Music

Music function-After connecting to the APP, open the music player to control the playback of music.



### Dial switch

Watch face can be switched by long pressing the dial. Multiple dials are built in the watch. You can also download more Watch faces through our App.



### Power on/off

Press and hold the button for 3 seconds to power on. The watch will automatically turn on when charging. Click the shutdown icon to shut down.



### System info

View the Bluetooth name, Mac address, firmware version number and other information of the watch.



### Reset

Confirming that the factory reset will erase all personal data.


This manual is for reference, the specific functions and interface may be different from the actual product. Please refer to the actual product.



## Lista de empaque



Reloj inteligente  
x1



Cable de carga  
x1



Instrucciones  
x1



## Especificaciones

Parámetros del Reloj:	C2
Clasificación impermeable:	3ATM
Sensor:	Sensor G de 3 ejes
Capacidad de la batería:	230mAh
Método de sincronización:	Bluetooth
Resolución:	360×360
Pantalla de visualización:	1,3 pulgadas AMOLED
Tiempo de trabajo:	alrededor de 5-15 días
Temperatura de trabajo:	-10°C~50°C
Sistema compatible:	IOS 10.0 o superior, Android 5.0 o superior



## Lea las instrucciones antes de usar

- La clasificación de impermeabilidad del reloj es 3ATM. Puede usarlo normalmente en situaciones de la vida diaria, como lavarse las manos, llover, etc. No ponga el reloj en agua caliente, no realice operaciones como presionar bajo el agua o bucear en profundidad, no se recomienda usarlo en la ducha.
- El producto debe cargarse durante más de 2 horas antes de su uso, conecte el cable de carga magnético al puerto de carga de la pulsera automáticamente. Evite la carga prolongada en un entorno sin personal durante la carga.
- Utilice el voltaje de entrada: cargador de 5V / 1A o 5V / 2A, con el cable de carga original proporcionado por el fabricante.
- Los datos de este producto son solo para referencia de gestión de la salud, no los utilice como datos médicos. Si se encuentran datos físicos anormales, prevalecerá la inspección del hospital.
- La empresa se reserva el derecho de modificar el contenido de este aviso sin previo aviso. Según circunstancias normales, algunas funciones son diferentes en una versión de software específica.
- No desmonte el producto ni reemplace la batería sin autorización. Si el producto falla, comuníquese con el departamento de servicio posventa.
- Evite tocar la superficie de la pantalla con objetos afilados o pegajosos para evitar daños. Evite dejar caer el producto al suelo o ser golpeado fuertemente por otros objetos. Evite exponer el reloj a líquidos corrosivos para evitar dañarlo.





## Descarga de la aplicación



### Descarga de la aplicación OnWear

1. En teléfonos móviles de Apple se puede descargar desde la App Store.
2. En teléfonos Android se puede descargar desde Google Play Store y App Treasure.
3. O escanee el código QR en el reloj para descargar (compatible: IOS10.0 o superior / Android5.0 o superior).

Instale la APLICACIÓN, regístrese e inicie sesión de acuerdo con las indicaciones de la interfaz, debe encender el Bluetooth;

En la interfaz del dispositivo, seleccione el nombre de Bluetooth: XINJI-C2 para el enlace, y el reloj se puede usar normalmente.



## Método de operación



En la interfaz de marcación, deslice el dedo de arriba hacia abajo para ingresar a la interfaz de acceso directo.



En la interfaz de marcación, deslice el dedo de abajo hacia arriba para ingresar a la interfaz de la lista de información.



En la interfaz de marcación, deslice el dedo de izquierda a derecha para ingresar al estilo del menú.



En la interfaz de marcación, deslice el dedo de derecha a izquierda para ingresar al menú de funciones como pasos, frecuencia cardíaca, clima, cámara y otras interfaces.



#### Datos de Ejercicios

Deslice la pantalla táctil de derecha a izquierda para entrar en la interfaz de los datos de ejercicios y poder ver los datos del día: pasos, distancia, calorías, etc.



#### Mensajes

Después que el reloj es conectado a la aplicación del teléfono móvil, los nuevos mensajes que lleguen al teléfono móvil serán mostrados en el reloj sincrónicamente. El reloj almacena múltiples mensajes.



#### Clima

Después que el reloj es conectado a la aplicación del teléfono móvil, el clima será sincronizado automáticamente al reloj.



#### Ritmo cardiaco

La luz verde debajo del reloj se enciende y comienza a medir el ritmo cardiaco, la medición es completada aproximadamente de 30 a 60 segundos. El valor de la medición está basado en la tecnología de medición PPG.



#### Oxígeno en la Sangre

La luz roja debajo del reloj se enciende y comienza a medir el oxígeno en la sangre, la medición es completada aproximadamente de 30 a 60 segundos. El valor de la medición está basado en la tecnología de medición PPG.



#### Monitoreo del sueño

Muestra el estado del sueño del día, la información es actualizada cada día y esta información puede ser sincronizada con la aplicación para su visualización en el teléfono móvil.



### Modo Deportes

Ingresa a esta interfaz para realizar varios deportes: caminar, correr, escalar montaña, ciclismo, baloncesto, yoga, escaladora y otros modos de deportes.



### Entrenamiento respiratorio

seleccione el tiempo correspondiente, inhale y exhale de acuerdo con la interfaz, para lograr el propósito del ejercicio.



### Modo de estilos

Ajusta la selección del modo de estilo en la configuración del reloj. El modo de estilo admite el modo de lista y el modo inteligente.



### Estilo de Reloj

Configure el reloj digital y el reloj analógico en la configuración, y la interfaz de reloj correspondiente se mostrará después de que el reloj normalmente apague la pantalla.



### Cronógrafo

Haga clic en el triángulo para iniciar, clic nuevamente para pausar. Después de pausar haga clic en el botón de la izquierda para restaurar.



### Temporizador

después de seleccionar el tiempo correspondiente, inicie el temporizador y el temporizador finalizará con un recordatorio de vibración.



### Música

La función de música después de conectarse a la aplicación, abra el reproductor de música para controlar la reproducción de música.



### Cambio de Dial

El dial se puede seleccionar y el dial se puede cambiar presionando prolongadamente el dial, y es compatible con el dial de pulsación (varios diales están integrados en el reloj).



### Encendido/Apagado

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos para iniciar. El reloj se encenderá automáticamente cuando se esté cargando. Haga clic en el icono de apagado para apagar.



### Información del sistema

Vea el nombre de Bluetooth, la dirección Mac, el número de versión del firmware y otra información del reloj.



### Reinicio de Fabrica

Confirmando el restablecimiento de fábrica borrará todos los datos personales.


Este manual es para referencia, las funciones específicas y la interfaz pueden ser diferentes del producto real. Consulte el producto real.



## قائمة التعبئة



ساعة ذكية  
×1



كابل الشحن  
×1



تعليمات  
×1



## تحديد

موديل المنتج:	C2
تصنيف مقاوم للماء:	3ATM
المستشعر:	مستشعر ج ثلاثي المحاور
قدرة البطارية:	230mAh
طريقة التزامن:	بلوتوث
الدقة:	360×360
شاشة عرض:	شاشة AMOLED 1.3 بوصة
وقت العمل:	أيام 5~15 حوالي
درجة حرارة العمل:	50°C~-10°C
نظام متوافق:	أو أعلى 5.0 Android أو أعلى ، IOS 10.0



## يرجى قراءة التعليمات قبل الاستخدام

- تصنيف للماء من الساعة هو 3ATM. يمكنك استخدامه عادة في حالات الحياة اليومية مثل غسل اليدين، والأمطار، الخ. من فضلك لا تضع الساعة في الماء الساخن، لا تقم بعمليات مثل الضغط تحت الماء أو الغوص العميق. لا ينصح بإرتداء الحجاب في الحمام.
- وظيفة للماء ليست فعالة بشكل دائم، ويمكن تقليل الأداء الوقائي بسبب البلى اليومي. لا تقم بتفكيك المنتج أو استبدال البطارية بدون إذن. إذا ظهر الغرب للمنتج، يرجى الاتصال بقسم خدمات ما بعد البيع.
- تجنب لمس سطح الشاشة بكائنات حادة أو لاصقة لتجنب التلف. تجنب إسقاط المنتج على الأرض أو التعرض لتأثير قوي من قبل كائنات أخرى. تجنب تعريض الساعة للسوائل المسببة للتآكل لتجنب تلف الساعة.
- يجب أن يتم شحن المنتج لأكثر من ساعتين قبل الاستخدام، يرجى إرفاق كابل الشحن المغناطيسي بمنفذ الشحن الخاص بالسوار تلقائياً.
- تجنب الشحن المطول في بيئة غير ماهرة عند الشحن.
- يرجى استخدام الجهد الإدخال 5V/1A أو 5V/2A شاحن، مع كابل الشحن الأصلي المقدمة من قبل الشركة المصنعة. بيانات هذا المنتج هو لإدارة الصحة المرجعية فقط، يرجى عدم استخدامه كبيانات طبية.
- إذا تم العثور على بيانات مادية غير طبيعية، يجب أن تؤدي تفتيش الصيانة.
- تحتفظ الشركة بالحق في تعديل محتوى هذا الإشعار دون إشعار. وفقاً للظروف العادية، تختلف بعض الوظائف في إصدار برنامج معين.
- يجب أن يتم شحن المنتج لأكثر من ساعتين قبل



## تحميل وتسجيل الدخول APP



تنزيل تطبيق **OnWear**

1. ابل الهواتف النقالة يمكن تحميلها في المتجر.
2. اندرويد الهواتف يمكن تحميلها في متجر جوجل اللعب وكتر التطبيق.
3. أو مسح رمز الاستجابة السريعة في الساعة (لتحميل) APP متوافق IOS10.0: أو أعلى / Android5.0 (أو أعلى)؛

تنبيت، APP، يرجى تسجيل وتسجيل الدخول وفقا لمطالبات واجهة، تحتاج إلى تشغيل البلوتوث.

في واجهة الجهاز، حدد اسم "XINJI-C2" Bluetooth: للربط، ويمكن استخدام الساعة بشكل طبيعي.



## التشغيل طريقة



على واجهة الطلب، اسحب من أعلى إلى أسفل لإدخال واجهة الاختصار



على واجهة الطلب، مرر سريعا من الأسفل إلى الأعلى لإدخال واجهة قائمة المعلومات



على واجهة الطلب، مرر سريعا من اليسار إلى اليمين لإدخال نمط القائمة



على واجهة الطلب، مرر سريعا من اليمين إلى اليسار لإدخال الخطوات ومعدل ضربات القلب والنوم وواجهات أخرى



#### بيانات التمرين

مرر الشاشة باللمس من اليمين إلى اليسار لإدخال واجهة بيانات التمرين لعرض بيانات اليوم: الخطوات والمسافة والسرعات الحرارية.



#### معلومات

بعد توصيل الساعة بتطبيق الهاتف المحمول، سيتم دفع المعلومات المنيقة حديثا على الهاتف المحمول إلى جانب الساعة بشكل متزامن .  
ستخزن الساعة عدة أجزاء من المعلومات.



#### طقس

بعد توصيل الساعة بتطبيق الجوال، ستتم مزامنة الطقس تلقائيا مع الساعة.



#### مراقبة معدل ضربات القلب

قياس معدل ضربات القلب: يضيء الضوء الأخضر في الأسفل لبدء القياس، ويتم الانتهاء من القياس في حوالي 30 إلى 60 ثانية .  
تستند القيمة المقاسة في هذا الوقت إلى تقنية PPG .



#### مراقبة الأكسجين في الدم

قياس الأكسجين في الدم: يضيء الضوء الأحمر في الأسفل لبدء القياس، ويتم الانتهاء من القياس في حوالي 30 إلى 60 ثانية .  
تستند قيمة القياس في هذا الوقت إلى قياس تكنولوجيا PPG .



#### مراقبة النوم

إظهار حالة مراقبة السكون لليوم، ويتم تحديث البيانات كل يوم، ويمكن مزامنة البيانات المحددة مع APP لعرضها.



### وضع الرياضة

أدخل واجهة الأداء مختلف وسائل الرياضة: تشغيل في الهواء الطلق، والمشي، حلقة مفرغة، وتسليق الجبال، وركوب الدراجات، وكرة السلة، واليوغا، وآلة بيضاوي الشكل وغيرها من وسائل الرياضة.



### تدريب التنفس

التنفس التدريب: حدد الوقت المقابل، يستنشق والزفير وفقا للواجهة، من أجل تحقيق الغرض من ممارسة الرياضة.



### نمط القائمة

ضبط تحديد نمط القائمة في إعدادات الساعة . القائمة تدعم وضع القائمة و الوضع الذكي.



### دائما على مدار الساعة

تعيين الساعة الرقمية وساعة التناظرية في الإعدادات، وسيتم عرض واجهة الساعة المقابلة بعد مشاهدة عادة إيقاف الشاشة.



### ساعة توقيت

توقيت ساعة توقيت انقر على المثلث لبدء، انقر مرة أخرى لوقف، بعد التوقف، انقر على الزر الأبيض للاستعادة.



### الموقت

وظيفة المؤقت -بعد تحديد الوقت المناسب، بدء تشغيل جهاز ضبط الوقت . عندما ينتهي المؤقت، ستهتز الساعة للتذكير.



### معلومات النظام

عرض اسم Bluetooth وعنوان Mac ورقم إصدار البرامج الثابتة ومعلومات أخرى للساعة.



### إعادة تعيين

تأكد أن إعادة ضبط المصنع ستمحو جميع البيانات الشخصية.



هذا الدليل هو للرجوع إليها ، وظائف محددة واجهة قد تكون مختلفة عن المنتج الفعلي. يرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.

### موسيقى

وظيفة الموسيقى -بعد الاتصال إلى APP، افتح مشغل الموسيقى للتحكم في تشغيل الموسيقى.



### مفتاح الطلب

يمكن تبديل وجه الساعة عن طريق الضغط لفترة طويلة على الطلب .  
تم إنشاء عدة أقرص في الساعة .  
يمكنك أيضا تنزيل المزيد من وجوه Watch من خلال تطبيقنا.



### تشغيل/إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوان لتشغيله .  
سيتم تشغيل الساعة تلقائيا عند الشحن .  
انقر فوق رمز إيقاف التشغيل لإيقاف التشغيل.





**Warranty card   Tarjeta de garantía   بطاقة الضمان**

Customer information		Seller information	
Name		Name	
Add		Add	
E-mail		Purchase Date	
P.C.		Product model	
Tel		Invoice number	
Date	Malfunction		Process result

## FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.