
PRODUCT MANUAL

Aroma diffuser




Atomized head Grade button Reset button Oil bottle



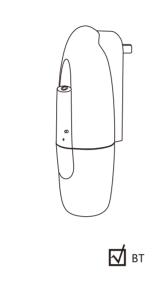

If the QR code cannot be scanned, please search for "Scent Marketing" in Google play or APP store

01 Specification

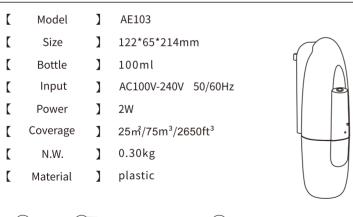

---- Plug


02 Bluetooth instruction

Where to get the app:


Please search for "scent marketing" in Google play or App store.


Note:

- 1. Please make sure that the Bluetooth function is turned on;
- 2. Please make sure that the location function of the mobile phone is turned on.

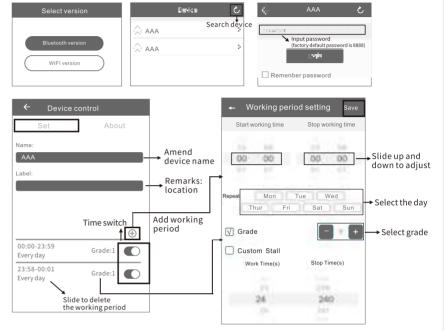


Amend password

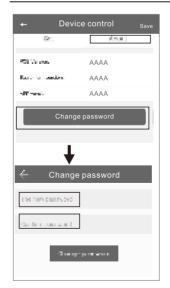

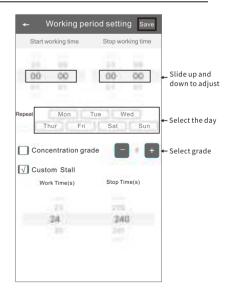

If you forget the password, please press the reset button to restore the factory setting. The factory settings password is 8888.

03 Installation method

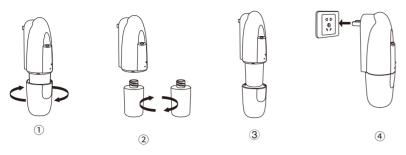


- 1. Unscrew the lower cover;
- 2. Unscrew the oil bottle to fill or change the essential oils;
- 3. Screw the oil bottle and the lower cover;
- 4. Plug in the sockets.

Application place:

- Hotel- Meeting room- Toilet- Aisle- Brand store

04 Operating instructions

APP version: Controlled by APP, more convenient and intelligent

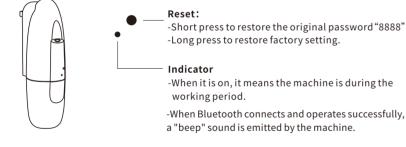

05 Concentration and consumption

| Grade | Work time(s) | Stop time(s) | Consumption(g/h) |
|------------|--------------|--------------|------------------|
| G1 | 15s | 285s | 0.07 |
| G2 | 15s | 135s | 0.15 |
| G3 | 15s | 85s | 0.23 |
| G4 | 15s | 60s | 0.30 |
| Customized | 3-15s | 60-900s | _ |

- **Notes:** 1. The working time above of each grade is 15s.
 - 2. Different grade and oil may be with different consumption.

06 A Warning

- 1. Please keep the machine vertical. Tilt or lie flatly may cause the oil overflow. The efficiency of the machine may be affected.
- 2. Shall not modity, disassemble or repair the machine.
- 3. Do not use this product under high humidity and high pressure conditions.
- 4. It is better to screw the machine on the wall than just stick it via tape; otherwise, the machine will be easy to fall down.







07 Troubleshooting

Before asking to have the machine repaired, please try to diagnose the problemfirst following to bellow instructions.

| Symptom | Remedy | |
|---|--|--|
| Does not diffuse | Whether the machine is in "not working period". If yes, it won't spray. Check whether the air pump is damaged. If yes, replace it with a new one. | |
| Spray little | Check whether the gasket is damaged or loose. Please adjust it or replace it with a new one. Check whether the atomized core is plugged; clear it with alcohol or replace it with a new one | |
| Oil spill | - Check whether the atomized head is damaged | |
| - Check whether the oil bottle is loose, please install it correct - Check whether the gasket of the atomized head is damaged if yes, please replace it with another one Please keep the machine vertical; Tilt or lie flatly will cause oil overflow | | |

08 Equipment cleaning

The machine needs to be cleaned when below situations happen:

- 1. You're about to change to another kind of essential oil;
- 2. The atomization volume becomes weak.

Cleaning steps:

- 1. Pull out the atomized head, loose the bottle.
- 2. Find a larger container and fill the industrial alcohol up, then soak the bottle for 5-10mins.
- 3. Airing the bottle.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Not applicable

RF Exposure

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

ISED Statement:

English: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

French: Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux RSS exemptés de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique

L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.