USER MANUAL

MPOW MDOTS

TRUE WIRELESS EARBUDS

Note: remove the insulating film on both earbuds when using for the first time.

MODEL : BH510A

PACKING LIST

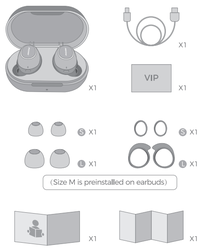

DIAGRAM

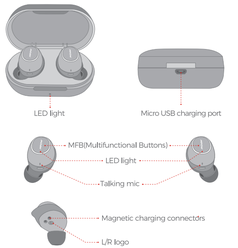

POWER ON

Mode 1



Mode 2

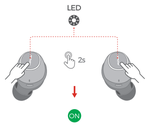

EN:

Mode 1: The earphones automatically turn on(with white LED light flashing) and start pairing when you open the charging case.

Mode 2: In the shutdown status and when the earphones are not in the charging case, simultaneously press and hold the MFB of both earbuds for 2 seconds to power on (with the white LED light flashing).

DE:

Modi 1: Wenn Sie die Ladebox öffnen, schalten die Kopfhörer von sich selbst ein (mit blinkender weißer LED) und beginnen mit dem Pairing.

Modi 2: Im ausgeschalteten Zustand, und wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie gleichzeitig die MFB-Tasten beider Kopfhörern gedrückt für 2 Sekunden, um sie einzuschalten (wobei die weiße LED blinkt).

FR:

Mode 1: Les écouteurs s'allument automatiquement (avec le voyant LED blanche clignotante) et commencent à se coupler lorsque vous ouvrez le boîtier de charge.

Mode 2: Dans l'état d'arrêt et lorsque les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez le bouton MFB sur les deux écouteurs simultanément pendant 2 secondes pour fallumer (avec le voyant LED blanc clignotant).

ES:

Modo 1: Los auriculares se encienden automáticamente (con la luz LED blanca parpadeando) y comienzan a emparejarse cuando abre el estuche de carga.

Modo 2: Cuando los auriculares están apagados y no están en el estuche de carga,mantenga tocando simultáneamente el MFB de ambos auriculares durante 2 segundos para encender (Indicador de LED blanca parpadeando).

IT:

Modalità 1: Auricolari si accendono automaticamente (con l'indicatore LED bianca lampeggiante) e entrano nella modalità di associazione quando si apre la custodia di ricarica.

Modalità 2: Nello stato di spegnimento e quando gli auricolari non sono nella custodia di ricarica, tenere a premuto contemporaneamente i MFB di entrambi gli auricolari per 2 secondi per accenderli (l'indicatore LED bianca lampeggiante).

POWER OFF

Mode 1



Mode 2

EN:

Mode 1: Put the earphones back in the charging case and close the case to turn them off.

Mode 1: If the earphones are not in the charging case,just press and hold the MFB of both earbuds for 5 seconds to power them off.(Mode 2 cannot be conducted during music playing or calling.)

DE:

Modi 1: Stecken Sie die Kopfhörer wieder in die Ladebox und chließen Sie die Ladebox, um sie auszuschalten.

Modi 1: Wenn sich die Kopfhörer nicht in der Ladebox befinden, halten Sie einfach die MFB-Tasten beider Kopfhörern 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.(Modus 2 kann nicht während der Musikwiedergabe oder des Anrufs ausgeführt werden.)

FR:

Mode 1: Remettez les écouteurs dans le boîtier de charge et fermez le boîtier pour les éteindre.

Mode 1: Si les écouteurs ne sont pas dans le boîtier de charge, appuyez et maintenez simplement le bouton MFB des deux écouteurs pendant 5 secondes pour l'éteindre.(Le mode 2 n'est pas disponible pendant l'écoute d'une musique ou pendant un appel.)

ES:

Modo 1: Coloque los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo para apagarlos.

Modo 1: Si los auriculares no están en el estuche de carga, simplemente mantenga tocando el MFB de ambos auriculares durante 5 segundos para apagarlos.(Modo 2 no se puede realizar durante la reproducción de música o llamada)

IT:

Modalità 1: Lasciare gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudere la custodia di ricarica per spegnerli.

Modalità 1: Se gli auricolari non si trovano nella custodia di ricarica, è sufficiente tenere a premuto (MFB di entrambi gli auricolari per 5 secondi perspegnerli. (Modalità 2 non può essere eseguita durante la musica o chiamata.)

PAIRING/KOPPLUNG/JUMELAGE/EMPAREJAMIENTO/ASSOCIARE

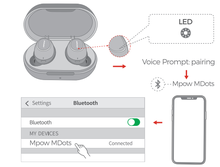

EN:

1. Open the charging case, they will automatically enter the pairing mode in which the LED light flashes white twice per second, and then select "Mpow MDots"

Note: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

DE:

1. Öffnen Sie den Ladebox und die Kopfhörer wechseln automatisch in den Pairung-Modus in dem das LED-Licht zweimal pro Sekunde weiß blinkt und dann wählen Sie "Mpow MDots".

Achtung: Der Ohrhörer verbindet sich automatisch wieder mit dem letzteten gekoppelten Gerät. Wenn Sie mit dem zweiten Smartphone koppeln möchten, deaktivieren Sie bitte Bluetooth auf dem gekoppelten Smartphone.

FR:

1. Ouvrez le boîtier de chargement et ils entreront automatiquement en mode d'appairage. Le voyant LED clignote en blanc deux fois par seconde, puis sélectionnez "Mpow MDots".

Remarque: Ecouillette se reconnectera par priorité au téléphone portable jumelé. Si vous voulez jumeler ledeuxième portable, désactivez Bluetooth du téléphone jumelé.

ES:

1. Abra el estuche de carga, ingresarán automáticamente al modo de emparejamiento en el que las luces LED parpadearán en blanco dos veces por segundo, y luego seleccione "Mpow MDots".

Nota: El auricular volverá a conectarse al dispositivo emparejado por prioridad. Si necesita conectarse al segundo teléfono inteligente, desactive Bluetooth en el teléfono inteligente emparejado.

IT:

1. Apri la custodia di ricarica, entreranno automaticamente nella modalità di associazione in cui la luce LED lampeggia in bianco due volte al secondo, quindi selezionare "Mpow MDots".

Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato per priorità. Se si desidera associare il secondo smartphone, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

MUSIC/MUSIK/MUSIQUE/MÚSICA/MUSICA

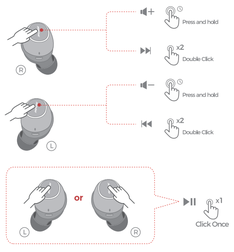

INCOMING CALL/EINGEHENDER ANRUF/APPEL/LLAMADA ENTRANTE/CHIAMATA IN ARRIVO

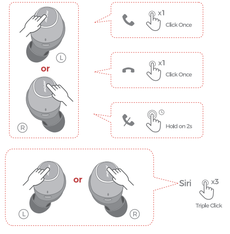

EN: MUSIC & INCOMING CALL & Siri

- **Volume Up / Down**
  Volume + : press and hold the MFB button of Right earbud to turn up the volume increasingly.
  Volume - : press and hold the MFB button of Left earbud to turn down the volume decreasingly.
- **Next / Previous Track**
  Next Track: double Click the MFB of Right earbud.
  Previous Track: double Click the MFB of Left earbud.
- **Play / Pause**
  Click the MFB of either earbud once.
- **Answer / Hang Up**
  Click the MFB button on the Right or Left earphone once
- **Reject**
  Press and hold the MFB of either earbud for 2 seconds.
- **Activate Siri**
  Triple-click the MFB of either earbud.

DE: MUSIK & EINGEHENDER ANRUF & Siri

- **Lauter / Leiser**
  Lautstärke + : Halten Sie die MFB-Taste am rechten Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen.
  Lautstärke - : Halten Sie die MFB-Taste am linken Kopfhörer gedrückt, um die Lautstärke zu verringern.
- **Nächster / Vorheriger Titel**
  Nächster Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des rechten Kopfhörers zweimal.
  Vorheriger Titel: Berühren Sie auf die MFB-Taste des linken Kopfhörers zweimal
- **Abspielen / Pause**
  Berühren Sie einmal auf die MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.
- **Annehmen / Auflegen**
  Nächen Sie einmal auf die MFB am rechten oder linken Ohrhörer.
- **Ablehnen**
  Halten Sie auf die MFB-Taste einer der beiden Kopfhörern 2 Sekunden lang gedrückt.
- **Siri Aktivieren**
  Dreifache Berührung der MFB-Taste eines der beiden Kopfhörern.

FR: MUSIQUE & APPEL & Siri

- **Volume Haute / Basse**
  Volume + : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur droit plus longtemps pour augmenter le volume.
  Volume - : Maintenez le bouton MFB de l'écouteur gauche plus longtemps pour baisser le volume.
- **Piste Suivante / Précédente**
  Piste Suivante: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur droit.
  Piste Précédente: Touchez deux fois sur le bouton MFB de l'écouteur gauche.
- **Lecture / Pause**
  Touchez une fois sur le bouton MFB de l'un des écouteurs.
- **0Répondre / Raccrocher L'appel**
  Cliquez une fois sur le bouton MFB de l'écouteur droitou gauche pour l e répondre / raccrocher.
- **Rejeter**
  Touchez et maintenez le bouton MFB de n'importe quel écouteur pendant 2 secondes.
- **Activer Siri**
  Touchez trois fois sur le bouton MFB de n'importe quel écouteur.

ES: MÚSICA & LLAMADA ENTRANTE & Siri

- **Volumen Arriba / Abajo**
  Volumen + : mantenga presionando el botón MFB del auricular derecho para subir el volumen.
  Volumen - : mantenga presionando el botón MFB del auricular izquierdo para bajar el volumen de manera decreciente.
- **Canción Siguiente / Anterior**
  Siguiente canción: toque dos veces el MFB del auricular derecho.
  Canción anterior: toque dos veces el MFB del auricular izquierdo.
- **Reproducir / Pausar**
  Toque el MFB de uno de los auriculares una vez.
- **Responder / Colgar**
  Haga clic en el botón MFB en el auricular derecho o izquierda una vez
- **Rechazar**
  Mantenga tocando el MFB de cualquier auricular durante 2 segundos.
- **Activar Siri**
  Toque tres veces el MFB de cualquier auricular.

IT: MUSICA & CHIAMATA IN ARRIVO & Siri

- **Aumentare / Abbasare Il Volume**
  Volume + : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare destro per aumentare il volume
  Volume - : premere e tenere premuto il pulsante MFB dell'auricolare sinistro per abbassare il volume
- **Canzone Successiva / Precedente**
  Canzone successiva: toccare due volte MFB dell'auricolare destro.
  Canzone precedente: toccare due volte MFB dell'auricolare sinistro.
- **Riprodurre / Pausare**
  Toccare una volta il MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari
- **Rispondere / Riagganciare**
  Premere una volta sul pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.
- **Rifiutare**
  Tenere premuto MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari per 2 secondi.
- **Attivare Siri**
  Toccare tre volte MFB del qualsiasi di entrambi gli auricolari.

RESET/ZURÜCKSTELLEN/REINITIALISER/REINICIAR/RESETTARE

EN: 1. Take out both earbuds from the charging case.
2. Turn off both earbuds by keeping pressing them for 5 seconds.
3. Press and hold both earbuds for 10 seconds to clear the paired information
4. The LED will flash red and white alternately 3 times.
5. Reset successfully.
6. Put both earbuds into the charging case to re-enter into pairing mode.

DE: 1. Nehmen Sie bitte die beide Kopfhörer aus die Box
2. Drücken Sie die beide Kopfhörer für 5 Sekunden, um sie auszuschalten
3. Drücken und halten Sie die beide Kopfhörer für 10 Sekunden, um die gekoppelten Geräte zu löschen
4. Die LED blinkt dreimal mit abwechselnde rote und weiße LED
5. Die Neustart ist erfolgreich.
6. Nehmen Sie die beide Kopfhörer in die Box um den Pairing Modus zu wechseln

FR: 1. Retirez les deux écouteurs de l'étui de chargement
2. Tenez les deux écouteurs en même temps pendant 5 secondes pour les éteindre
3. Appuyez sur les deux écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant 10 secondes pour effacer les informations associées
4. La LED clignotera alternativement en rouge et blanc 3 fois.
5. Réinitialiser avec succès.
6. Placez les deux écouteurs dans l'étui de chargement pour revenir en mode d'appariement.

ES: 1. Saque ambos auriculares del estuche de carga.
2. Apague ambos auriculares presionándolos durante 5 segundos.
3. Mantenga presionados ambos auriculares durante 10 segundos para borrar la información emparejada
4. El LED parpadeará en rojo y blanco alternativamente 3 veces.
5. Reinicie con éxito.
6. Coloque ambos auriculares en el estuche de carga para volver a ingresar al modo de emparejamiento.

IT: 1. Estrarre entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica.
2. Spegnere entrambi gli auricolari tenendoli premuti per 5 secondi.
3. Tenere premuti entrambi gli auricolari per 10 secondi per cancellare le informazioni associate.
4. Il LED lampeggerà rosso e bianco alter nativamente 3 volte.
5. Ripristina con successo.
6. Inserisci entrambi gli auricolari nella custodia di ricarica perritornare alla modalità di associazione.

CHARGING

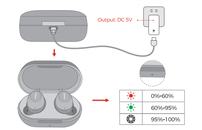

EN: Do not put the earbuds in the charging case when the earbuds are wet.
DE: Legen Sie die Kopfhörer NICHT in die Ladebox, wenn die Kopfhörer nass sind.
FR: Ne pas mettez les écouteurs dans le boîtier de chargeLorsque celles-ci sont humides.
ES: No cargue cuando los auriculares están mojados.
IT: Non mettere gli auricolari nella custodia di ricarica quando gli auricolari sono bagnati.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature,indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should

contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.